

# تانايب طيس و تالچس عي مچتل يئرمل ليلد Nexus

## المحتويات

[المتطلبات](#)

[المكونات المستخدمة](#)

[الاصطلاحات](#)

يقدم هذا المستند دليلا مرثيا حول كيفية تجميع ملفات الدعم الفني من وسيط بيانات Nexus من Cisco.

## المتطلبات

بيانات اعتماد لتسجيل الدخول بنجاح إلى "وسيط بيانات Nexus" مع دور مسؤول الشبكة.

## المكونات المستخدمة

وسيط بيانات Nexus 2.0 و 2.1 و 2.2 و 3.0 و 3.1 و 3.2. يجب أن يعمل هذا الإجراء على الأنظمة المدمجة وغير المضمنة على حد سواء.


## الاصطلاحات

راجع [اصطلاحات تلميح Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات](#).

يتم عرض الشاشة الرئيسية لوسيط بيانات Cisco Nexus أدناه.




حدد القائمة المنسدلة في الزاوية العليا اليمنى وحدد إدارة.

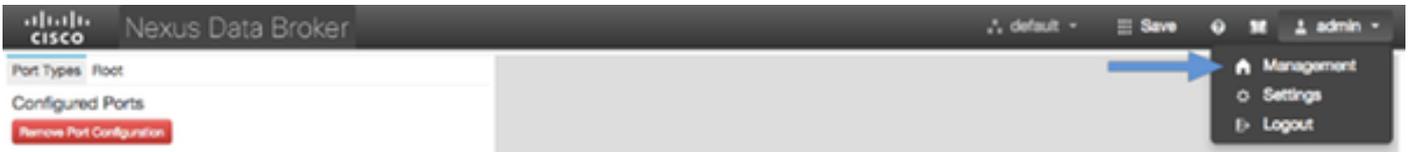

تقوم الشاشة بإعادة التدفق والمحولات إلى سياق الأجهزة، انقر فوق القائمة المنسدلة في الركن العلوي الأيسر وحدد النظام.



في الإطار المنبثق، لديك الخيار لتنزيل السجلات وكذلك التكوين.

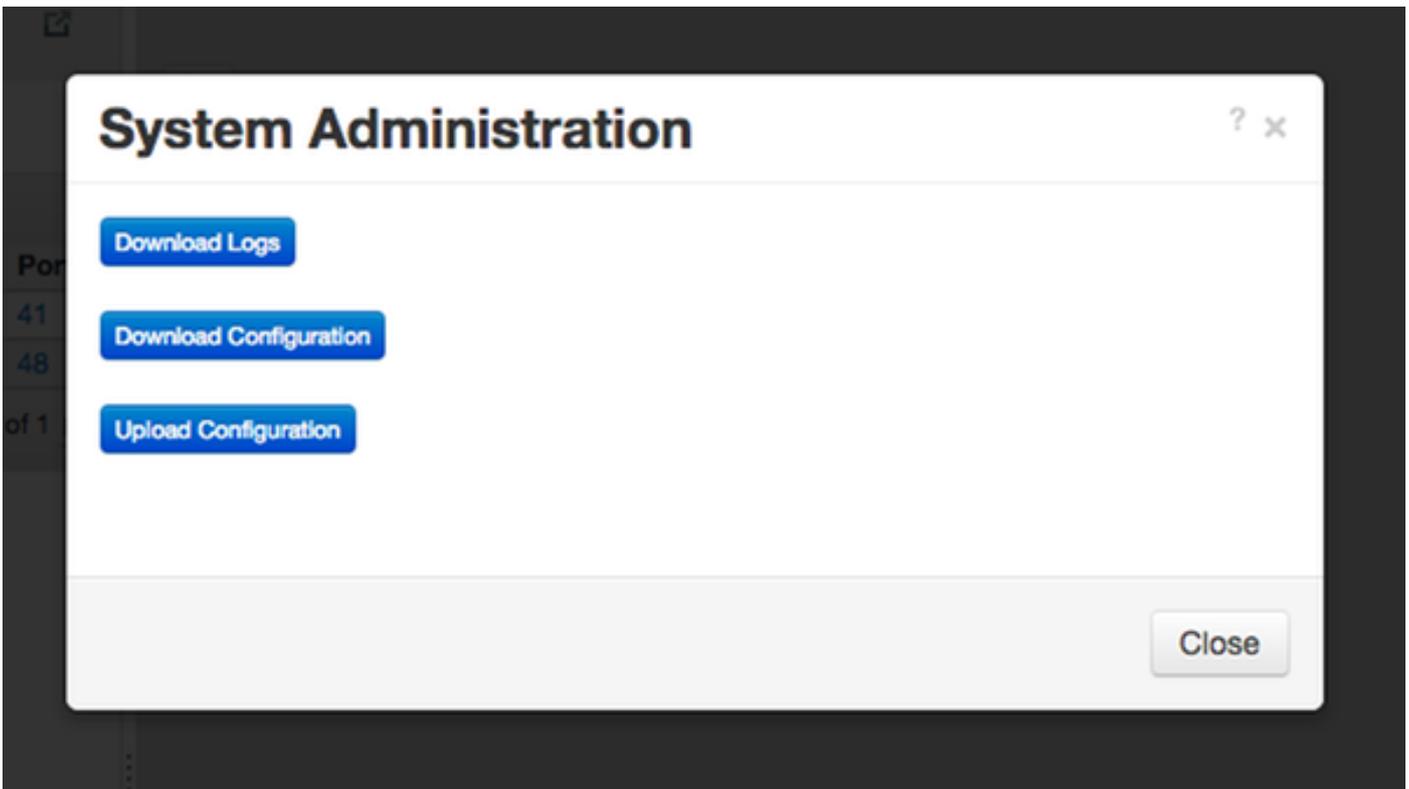

بعد تحديد خيار، يتم تنزيل العنصر المحدد محليا ويتم إغلاق الإطار المنبثق. للعودة إلى سياق "وسيط بيانات Nexus"، انقر فوق الزر **وسيط بيانات Nexus** في أعلى الإطار.



يتم عرض الشاشة الرئيسية لوسيط بيانات Cisco Nexus أدناه.

انقر على علامة التبويب إدارة.



شر

يط قائمة NDB العلوي

انقر فوق النظام من القائمة اليسرى.

DEVICE MANAGEMENT

Devices

Flows

TROUBLESHOOTING

Consistency Check


SYSTEM MANAGEMENT

User Management

System

شريط الإدارة الجانبية

انقر فوق بجانب تنزيل السجلات.

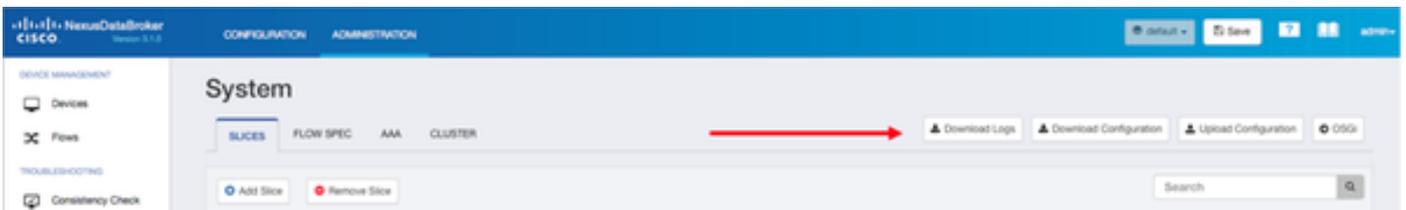

القائمة الفرعية للنظام

انقر فوق علامة التبويب تكوين للعودة إلى سياق تكوين NDB الافتراضي.

ياق التكوين الافتراضي

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء ف نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةلخت. فرتمة مچرت مء دقء ةل ةل ةفارتحال ةمچرتل عم لاعل او  
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءنل ا دن تسمل