

Windows XP في CTC ليغشت لشف ةينابساإاب Professional

المحتويات

- [المقدمة](#)
- [المتطلبات الأساسية](#)
- [المتطلبات](#)
- [المكونات المستخدمة](#)
- [الاصطلاحات](#)
- [المشكلة](#)
- [السبب](#)
- [الحل](#)
- [معلومات ذات صلة](#)

المقدمة

يصف هذا المستند مشكلة حرف الالهجة (o) عند محاولة تحميل وحدة تحكم النقل من Cisco (CTC) على نظام التشغيل Windows XP Professional الأسباني في بيئة Cisco ONS 15454.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- Cisco ONS 15454
- نظام التشغيل Microsoft Windows XP
- لجنة مكافحة الإرهاب
- بيئة وقت تشغيل Java 2، الإصدار القياسي (J2SE JRE)

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- Cisco ONS 15454، الإصدار 4.6 أو إصدار أحدث
- نظام التشغيل Windows XP Professional الأسباني من Microsoft
- الإصدار J2SE JRE، الإصدار 1.4.2

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

المشكلة

يتعذر عليك تشغيل CTC من مستعرض.

السبب

تقوم لجنة مكافحة الإرهاب بتنزيل التطبيق الصغير CTC وتنفيذه عندما تقوم بتشغيل CTC من متصفح. يقوم التطبيق الصغير CTC بنسخ ملفات JAR الخاصة بالتطبيق من العقدة إلى الدليل المؤقت لتخزين ملفات JAR في ذاكرة التخزين المؤقت.


عند استخدام الإصدار الأسباني من Windows XP، يكون المسار الافتراضي للدليل المؤقت هو C:\Documents & Settings\< >\Temp\ ConfigurationOn\< >. لا يتعرف Java على حرف الهمزة (o) في مسار الملف. ولذلك، لم تبدأ لجنة مكافحة الإرهاب عملها.

الحل

لحل هذه المشكلة، يجب إعداد دليل مؤقت مختلف من خلال متغير البيئة.


أكمل الخطوات التالية:

1. انقر فوق Inicio < لوحة التحكم (راجع السهمين A و B في الشكل 1). شكل 1 - Inicio < لوحة التحكم

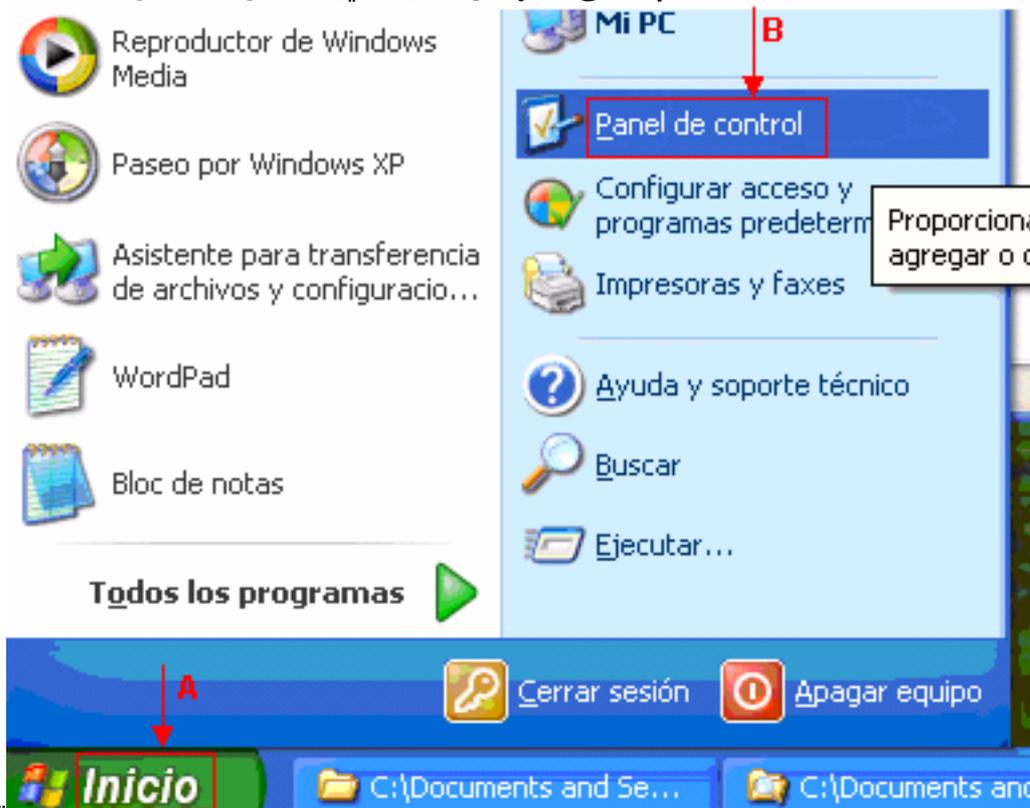


تظهر نافذة لوحة


التحكم: شكل 2 - لوحة التحكم

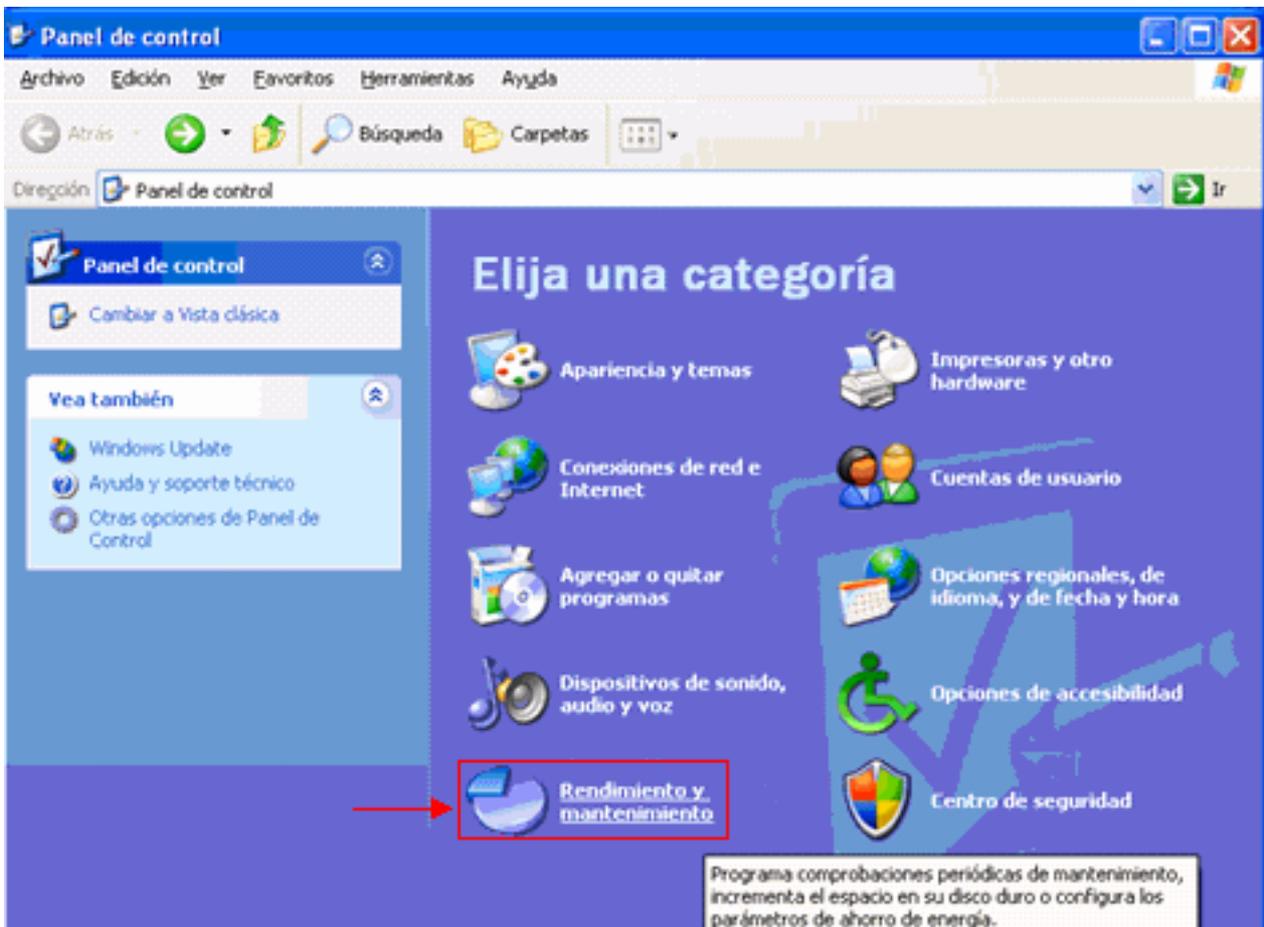

2. انقر فوق **Rendimiento y mantenimiento** (راجع [الشكل 2](#)). تظهر نافذة **Rendimiento y mantenimiento** - **رنديميتو وماتينميتو** [الشكل 3](#):

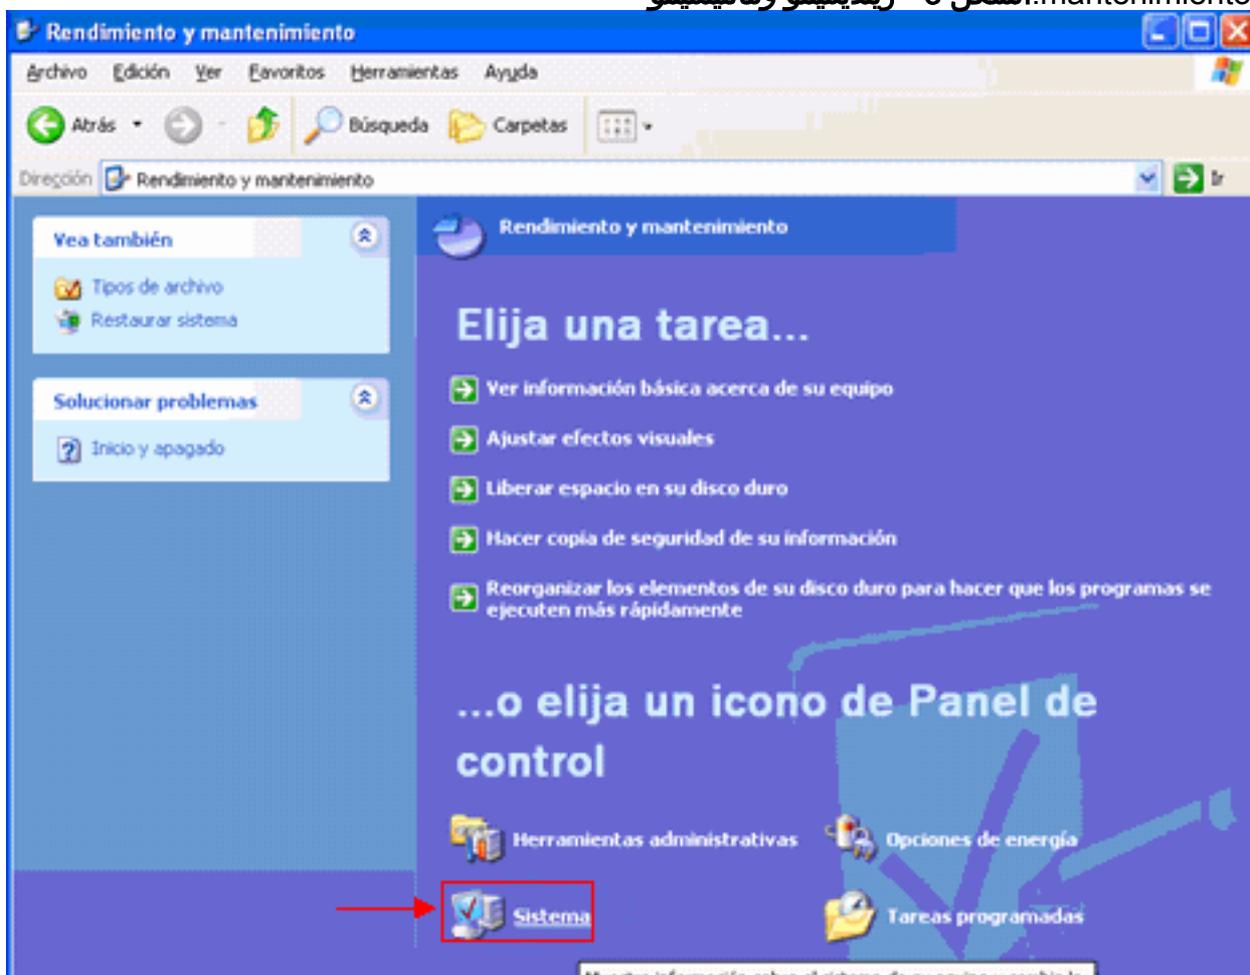


3. انقر فوق **Sistema** (راجع [الشكل 3](#)). تظهر نافذة **Propiedades del Sistema** - **Propiedades** [الشكل 4](#):

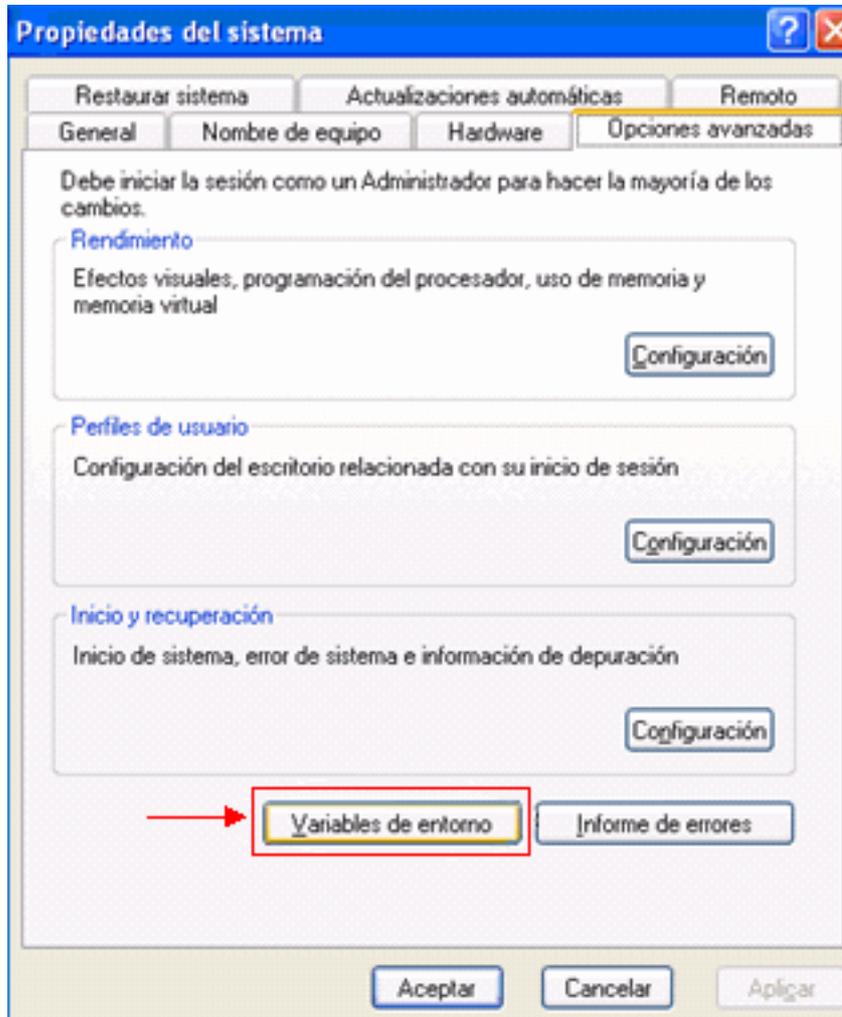

del sistema

4. قطعة متغير من مدخل (راجع شكل 4). تظهر نافذة متغيرات دي إيتورنو: الشكل 5 - متغيرات دي إيتورنو

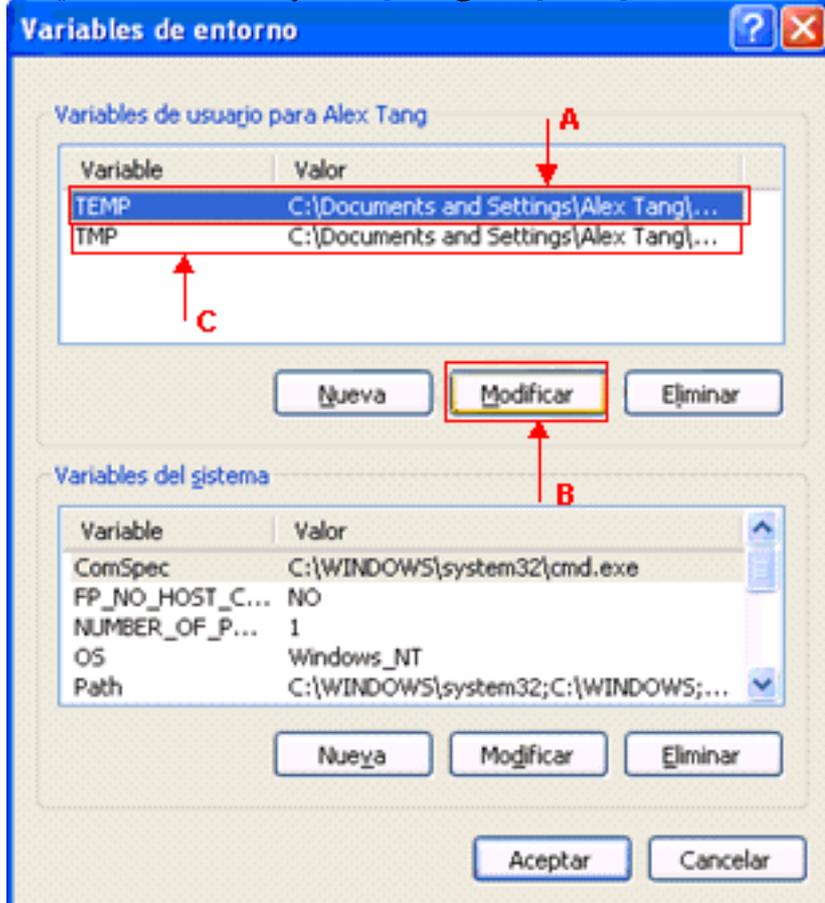

5. تعديل متغير البيئة المؤقتة. أكمل الخطوات التالية: حدد متغير TEMP (راجع السهم A في الشكل 5). انقر فوق

معدل (راجع السهم B في [الشكل 5](#)). تظهر نافذة Modificar la variable de usuario: الشكل 6 - معدل المتغيرات من حيث الاستخدام



%UserProfile% هو ماكرو يمثل C:\documents > \< . إذا كان اسم تسجيل دخول المستخدم لا يحتوي على أي أحرف خاصة، فقم بتغيير النص من UserProfile\ConfigurationOn local\Temp أو USERprofile\Config~1 إلى USERprofile\Temp. ملاحظة: تأكد من وجود مجلد Temp في C:\documents > \< . إذا لم تكن هناك مساحة، قم بإنشاء المجلد المؤقت. إذا كان اسم تسجيل دخول المستخدم يحتوي على حرف تمييز، فقم بتغيير النص من UserProfile\ConfigurationOn local\Temp أو USERprofile\Config~1 إلى دليل لا يحتوي اسمه على أحرف تمييز، على سبيل المثال، C:\Temp. طقطقة aceptar.

6. كرر الخطوة 5 لتعديل متغير بيئة TMP (راجع السهم C في [الشكل 5](#)).

7. قم بإعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر وبدء تشغيل CTC.

[معلومات ذات صلة](#)

• [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م دخت س م ل ل م عد ي و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا ة ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا