

CAB-530 MT يلسلس لابل كل اتاف صاوم

المحتويات

[المقدمة](#)

[المتطلبات الأساسية](#)

[المتطلبات](#)

[المكونات المستخدمة](#)

[الاصطلاحات](#)

[مجموعة الكابلات التسلسلية CAB-530MT](#)

[مجموعات توصيل كابل EIA-530 DTE \(من DB-60 إلى DB-25\)](#)

[معلومات ذات صلة](#)

المقدمة

يقدم هذا وثيقة المواصفات الفنية والكبل ل ال CAB-530MT تسلسلي كبل.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع [اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.](#)

مجموعة الكابلات التسلسلية CAB-530MT


نوع الكابل لهذا المنتج (الجزء رقم 01-0797-72) هو ذكر DB-60 إلى ذكر DB-25، الوضع - DTE فقط.



Router: Male DB-60

Network: Male DB-25

يتم استخدام كبل CAB-530MT في مجموعة Cisco 7000، سلسلة Cisco 4000، سلسلة Cisco 3600، سلسلة Cisco 2500، سلسلة Cisco 1600، خوادم الوصول من Cisco، وبطاقات الكمبيوتر AccessPro. يحتوي هذا الكبل على موصل DB-60 ذكر على طرف Cisco وموصل DB-25 ذكر على نهاية الشبكة.

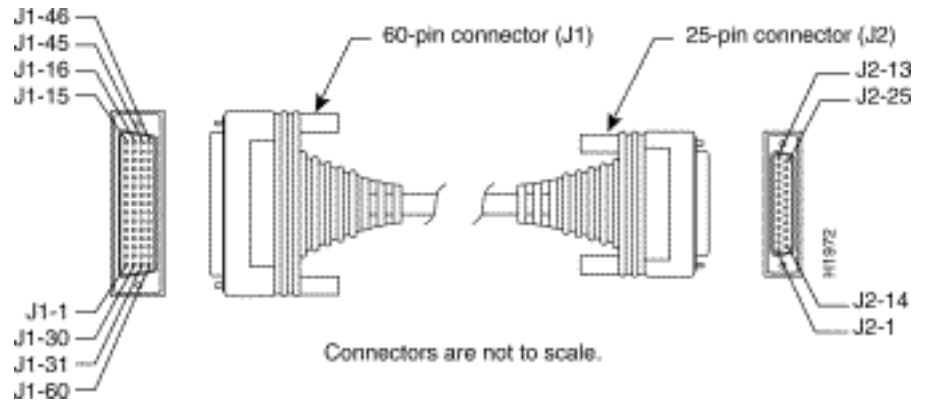

[مجموعات توصيل كابل EIA-530 DTE \(من DB-60 إلى DB-25\)](#)

يوضح الجدول التالي خطوط كابل EIA-530 DTE (من DB-60 إلى DB-25).

ملاحظة: تشير الأسهم إلى اتجاه الإشارة:

- ← يشير إلى DTE إلى DCE
- → يشير إلى DCE إلى DTE

إتجاه DTE DC E ²	إشارة	25 سنا	إشارة	60 شوكة 1
← ←	(TxD+ BA(B و (BA(A و -TxD	J2-2 J2- 14	TxD/RxD+ -TxD/RxD	J1-11 J1-12
→ →	(RxD+ BB(B و (BA(A و -RxD	J2-3 J2- 16	RxD/TxD+ -RxD/TxD	J1-28 J1-27
← ←	(RTS+ CA(B و (CA(A و -RTS	J2-4 J2- 19	جاهزية البدء/CTS+ جاهزية البدء/جاهزية البدء-	J1-9 J1-10
→ →	(CTS+ CB(b و (CB(a و -CTS	J2-5 J2- 13	CTS/RTS+ -CTS/RTS	J1-1 J1-2
→ →	(DSR+ CC(B و (CC(A و -DSR	J2-6 J2- 22	DSR/DTR+ -DSR/DTR	J1-3 J1-4
مخّص مخّص	الدرع -	ياء - 1-2	GND_2 وضع من Shield	J1-46 J1-47
مخّص مخّص	--	--	GND Mode_1	J1-48 J1-49
→ →	(DCD+ CF(B و (CF(A و -DCD	J2-8 J2-	DCD/DCD+ -DCD/DCD	J1-5 J1-6

		10		
→ →	(TxC+ DB(b و (DB(a -TxC	J2- 15 J2- 12	TxC/RxC+ -TxC/RxC	J1-24 J1-23
→ →	(RxC+ DD(b و (DD(a و -RxC	J2- 17 J2-9	RxC/TxCE+ -RxC/TxCE	J1-26 J1-25
← -	حلبة ال GND	J2- 18 J2-7	LL/DCD Circuit_GND	J1-44 J1-45
← ←	(DTR+ CD(B و (CD(A و -DTR	J2- 20 J2- 23	DTR/DSR+ -DTR/DSR	J1-7 J1-8
← ←	TxCE+ و (DA(A -TxCE و (DA(B	J2- 24 J2- 11	TxCE/TxC+ -TxCE/TxC	J1-13 J1-14

¹ أي رقم PIN غير المشار إليه غير متصل.

² لا يمكن تشغيل واجهة EIA-530 في وضع DCE. لا يتوفر كبل DCE لواجهة EIA-530.

معلومات ذات صلة

• [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةلخت. فرتمة مچرت مء دقء ةل ةل ةفارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءن إل دن تسمل