

نم FTD ل اهدادرتسا وأ رورملا ةم لك ريغت FXOS لكيه ريديم لالخ

تاوت حمل

[ةمدقملا](#)

[ةيساسألا تابلطتلا](#)

[تابلطتلا](#)

[ةمدختسملا تانوكملا](#)

[ةيساسأ تامولعم](#)

[نويكتلا](#)

[تانويكتلا](#)

[ةحصللا نم ققحتلا](#)

ةمدقملا

ماظن لكيه ريديم ربع Cisco Firepower نم (FTD) ةيامحل رادج ديدهت ديدهت نع عافدلا ليثمل رورملا ةم لك ريغت ةيفيك دنستملا اذه فصوي ةيلاحلا رورملا ةم لك لكتفريم مدع ةلاح يف يتح Cisco Firepower (FXOS) ليغشتلل لباقلا ليغشتلا

ةيساسألا تابلطتلا

تابلطتلا

ةيلاتلا عيضاوملاب ةفرعم كيديل نوكت ناب Cisco يصوت:

- Cisco نم FirePOWER (FTD) ديدهت دض عافدلا
- Cisco Firepower (FXOS) ليغشتلل لباقلا ليغشتلا ماظنل لكيه ريديم

ةمدختسملا تانوكملا

• لعلأ رادصا وأ Cisco (FTD) 6.2.2 نم ةيامحل ديدهت دض عافدلا جمانرب
• لعلأ رادصا وأ FXOS 2.2 رادصا، Cisco Firepower 4120 نامألا زاهج
• ةصاخ ةيلمعم ةئيب يف ةدوجوملا ةزهجالا نم دنستسملا اذه يف ةدراول تامولعملا عاشنإ مت
• تناك اذا (يضاوتفا) حوسمم نويكتب دنستسملا اذه يف ةمدختسملا ةزهجالا عيمج تادب
• رمايال لمحتملا ريثاتلل كمهف نم دكأتف، ليغشتلا ديقتك تشبش

ةيساسأ تامولعم

ةزهجالل رورملا تاملك ريغت ةكبشلا ليلوؤسم نم نامألا تاسايس اهي فبلطتت تالاح كانه
مظت نم لكش ب

تدرتسا نويكي نأ جاتحتو تدقف زاهجلل رورم ةم لك نأ ةلاحلا نويكي نأ نكمي، اضيأ


لكيه ريديم لالخ نم كلذقي قحت نكمي، FP41xx و FP93xx نامألا ةزهجالا لعل فTD دوجو ةلاح يف
FXOS.

نيوكتال


تانيوكتال

ةيالاتال تاوطخال عبتا،كب صاخال FTD قيبتتل رورمال ةملك ريغت

ل.وؤسمال قوقح مدختسم مسا مادختساب لكيهال ريذمال لولوخدال ليجستب مق 1. ةوطخال

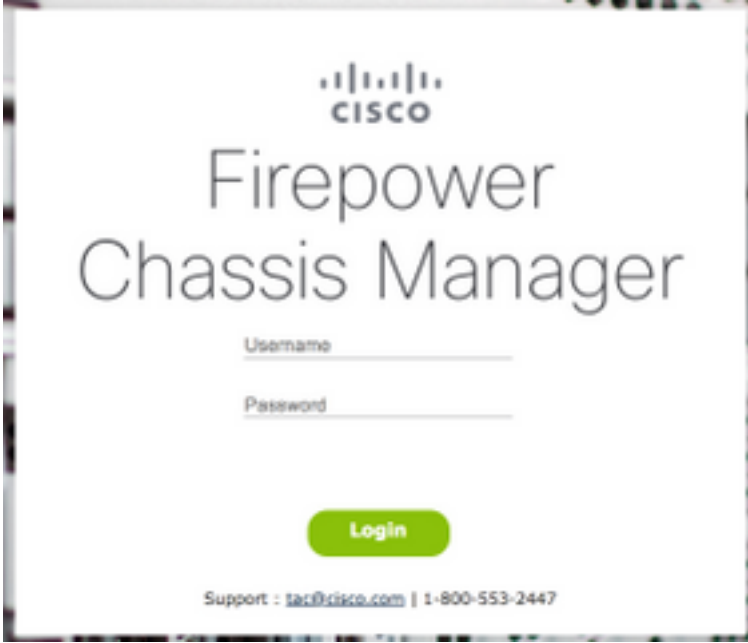

ةالصال يذ FTD قيبتتل ريحت رزال ددحو ةزهجال بيوبتال ةمالع لالقتنا 2. ةوطخال

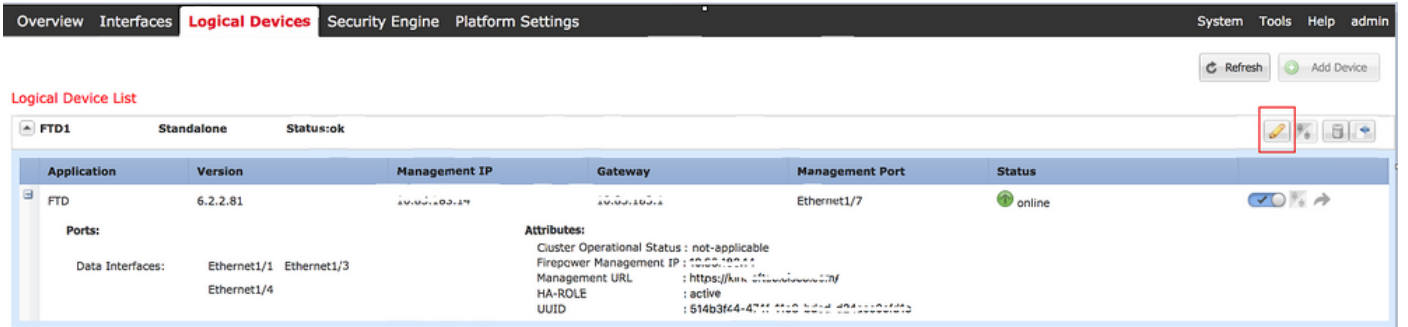

ةروصلال يف حضوم وه امك FTD ليشم ةنوقيأ ددح 3. ةوطخال



ةادادع| بيوبتال ةمالع لالقتنا ،لوصلال درجمبو .نيوكت ةذفان ضرع متي 4. ةوطخال

Cisco Firepower Threat Defense - Configuration

General Information Settings Agreement

Interface Information

Management Interface:

Management

Address Type:

IPv4

Management IP:

Network Mask:

Network Gateway:

OK Cancel

رورملا ةم لك صن عبرم يف FTD قي بطتل ةدي دجال كرورم ةم لك لخدأ 5. ةوطخل

Cisco Firepower Threat Defense - Configuration

General Information **Settings** Agreement

Registration Key: Set: Yes

Confirm Registration Key:

Password: Set: Yes

Confirm Password:

Firepower Management Center IP:

Search domains:

Firewall Mode:

DNS Servers:

Fully Qualified Hostname:

Eventing Interface:

OK Cancel

رورملا ةم لك ديكأت صنلا عبرم يف ةدي دجال كرورم ةم لك لخدأ دعأ 6. ةوطخل

ةدي دجال رورملا ةم لك لخدت نأ لقب FXOS يوتسم يلع زاهجال ليغشت ةداعإب مق: **ةطحال** م.
 ذيفنتلا زيح

Bootstrap Settings Update Confirmation



Updating the bootstrap settings from the Firepower Chassis Manager is for disaster recovery only; we recommend that you instead change bootstrap settings in the application. To update the bootstrap settings from the Firepower Chassis Manager, click **Restart Now**: the old bootstrap configuration will be overwritten, and the application will restart. Or click **Restart Later** so you can manually restart the application at a time of your choosing and apply the new bootstrap settings (**Logical Devices > Restart**).

Note: For FTD, if you change the management IP address, be sure to change the device IP address in **FMC (Devices > Device Management > Device tab > Management area)**. This task is not required if you specified the NAT ID instead of the device IP address in FMC.

Restart Now

Restart Later

Cancel

ةحصلنا نم ققحتلا

ةديدل رورملا ةملك ققبت نامضل SSH ربع كبا صاخلا FTD ققبت ىلا لوخدلا لفس
جحص لكشب

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إلمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل