

يتمل DIMM ةركاذا ةدحو ديدحت يننكمي فيك UCS مداخ يلع أطخلا LED رشؤم روهظ يلا تدا؟ تاحوللا ددعتملا B-Series

المحتويات

[المقدمة](#)

[كيف يمكنني تحديد وحدة ذاكرة DIMM التي أدت إلى ظهور مؤشر LED الخطأ على خادم UCS B-Series المتعدد اللوحات؟](#)

[معلومات ذات صلة](#)

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية استخدام محول DIAG SW على خادم نصلي Cisco UCS B-Series لتحديد وحدة DIMM التي قامت بتشغيل مؤشر LED لأخطاء اللوحة الأمامية.

[راجع اصطلاحات تلميح Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.](#)

س. كيف يمكنني تحديد وحدة ذاكرة DIMM التي أدت إلى ظهور مؤشر LED الخطأ على خادم UCS B-Series المتعدد اللوحات؟

أ. أكمل الخطوات التالية لاستخدام محول DIAG SW لتحديد DIMM الذي قام بتشغيل مؤشر LED لأخطاء اللوحة الأمامية على خادم UCS B-Series المتعدد اللوحات:

1. عرض مؤشر LED الخاص بمؤشر الأعطال على اللوحة الأمامية للخادم للتحقق من وجود خطأ على النظام.



2. عرض السجلات. يوضح هذا المثال مشكلة في DIMM:

:Server 1/6

:Array 1

DIMM Location Presence Overall Status Type Capacity (MB) Clock

```

-----
DIMM_A1 Equipped Operable Other 8192 1067 1
DIMM_A2 Equipped Operable Other 8192 1067 2
DIMM_B1 Equipped Operable Other 8192 1067 3
DIMM_B2 Equipped Operable Other 8192 1067 4
Equipped Operable Undisc Unknown Unknown 5
DIMM_C2 Equipped Operable Other 8192 1067 6
DIMM_D1 Equipped Operable Other 8192 1067 7
DIMM_D2 Equipped Operable Other 8192 1067 8
DIMM_E1 Equipped Operable Other 8192 1067 9
DIMM_E2 Equipped Operable Other 8192 1067 10
DIMM_F1 Equipped Operable Other 8192 1067 11
DIMM_F2 Equipped Operable Other 8192 1067 12

```

3. قم بإزالة الخادم والغطاء.


4. حدد موقع محول DIAG SW على اللوحة الأم. ملاحظة: قد تختلف محولات DIAG SW بين الخوادم.

5. اضغط على زر DIAG

.SW



6. حدد موقع وحدة ذاكرة DIMM المعيبة. يتم تعريف وحدة ذاكرة DIMM المعيبة بمؤشر LED أحمر.

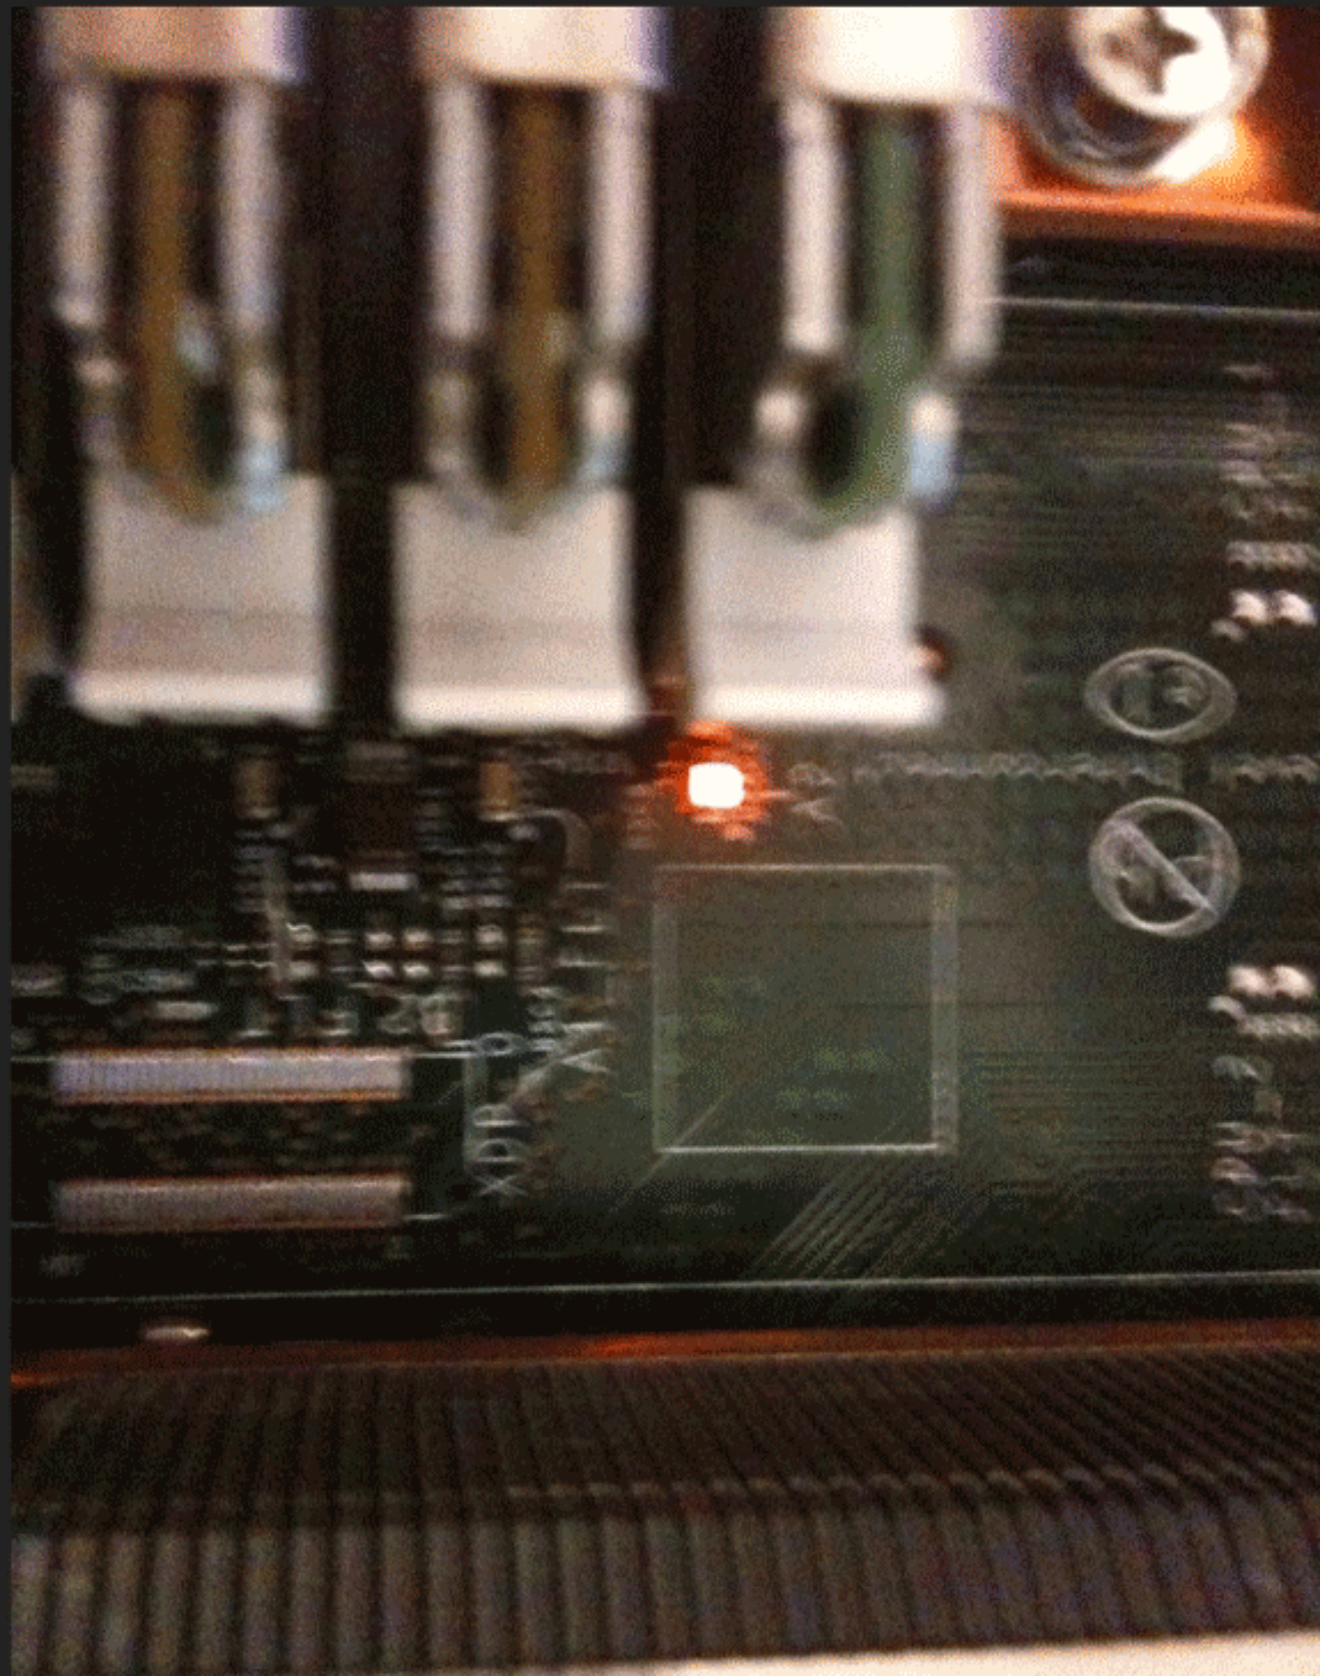

معلومات ذات صلة

• [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة م ادخت ساب دن تسمل اذة Cisco ت مچرت
ملاعلاء انء مچ م ف ن م دخت تسمل معد و ت م م دقت ل ة يرش ب ل و
امك ة ق ق د ن و ك ت ن ل ة ل آل ة مچرت ل ض ف أن ة ظ حال م چ ر ة . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت م م مچرت م ا م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا م ل ا ح ل ا و ه
ل ا ا م ا د ا د و چ ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل چ ن ا ل ا دن تسمل ا