

و C220M4 نيزارطلل ROM رايخ تالكشم C240M4

تايوتحمل

[عمدقمل](#)

[\(مداخ ~11000\) رثأت دق يتلا عمظنأل](#)

[ريثأتل/ءالمعل ةيؤر](#)

[لقننلء انثأ لمعل تاراخي](#)

عمدقمل

تانوكمل ROM رايخ تادادعإب ةقلعتمل عي نصلتلا ةلكشم ةجلع م وه دنننسملا اذه نم فدهل Cisco C220 م داوخ ضعب يف حضوم وه امك Peripheral Component Interconnect Express (PCIe) ريغ PCIe تادادعإ مهيدل نيذلا ءالمعل الى C ةلسلسل م داوخ نم ددع نحش مت. C240 M4 و M4 ةزهجال نم ديدعل الى ديهمتلا نم مهعنمي امم، (ROM) طقف ةءارقلا ةركاذل ةحيجصل لقانل ةيهاهم رصلال ال لاثملا لابس يلع كلذ يف امب) PCIe تاقاطب يلع ةمئاقلا ةلصتمل ةيلسلسلتلا مكحتلا ةدحو / RAID مكحتلا ةدحو صاخال (HBA) فيضملا تاقاطب و (MLOM) مالا ةحولل يلع ةيظمنل LAN ةكبش و (SAS) SCSI لوكوتوربب لحي ف هاندأ تاميلعتلا كدعاستس. (HBA) فيضملا لقانل تايهاهم و ايرخال تاكبشلا رمال اذهب ني رثأتمل ءالمعل تالكشم.

[\(مداخ ~11000\) رثأت دق يتلا عمظنأل](#)

سرام 28 و رياربف 14 ني بهنحش مت يتلا عمظنأل: C220 M4

سرام 28 و رياربف 14 ني بهنحش مت يتلا عمظنأل: C240 M4


[ريثأتل/ءالمعل ةيؤر](#)

ءفاك" ةمالع ليطعت مت ثيح، PCIe ةحتف يلع مئاق زاخ اي نم ديهمتلا ءالمعل يلع رذعتي مهنكمي و، اذه زيمملا BIOS زمر لي دبت يل ءالمعل جاتحي فوس. "PCIe OptionROM" تاحتف هاندأ ةحضوملا لجال قرط نم اي مادختساب كلذب مايقل.

[لقننلء انثأ لمعل تاراخي](#)

(ننحستسم) #1 لوح لمعل

BIOS / BIOS / صخلم يل لقتنا م، ةيرادلل مكحتلا ةدحو يل لوخدلا ليحستب مق هاندأ حضوم وه امك عمدقتمل بيوپتلا ةمالع.

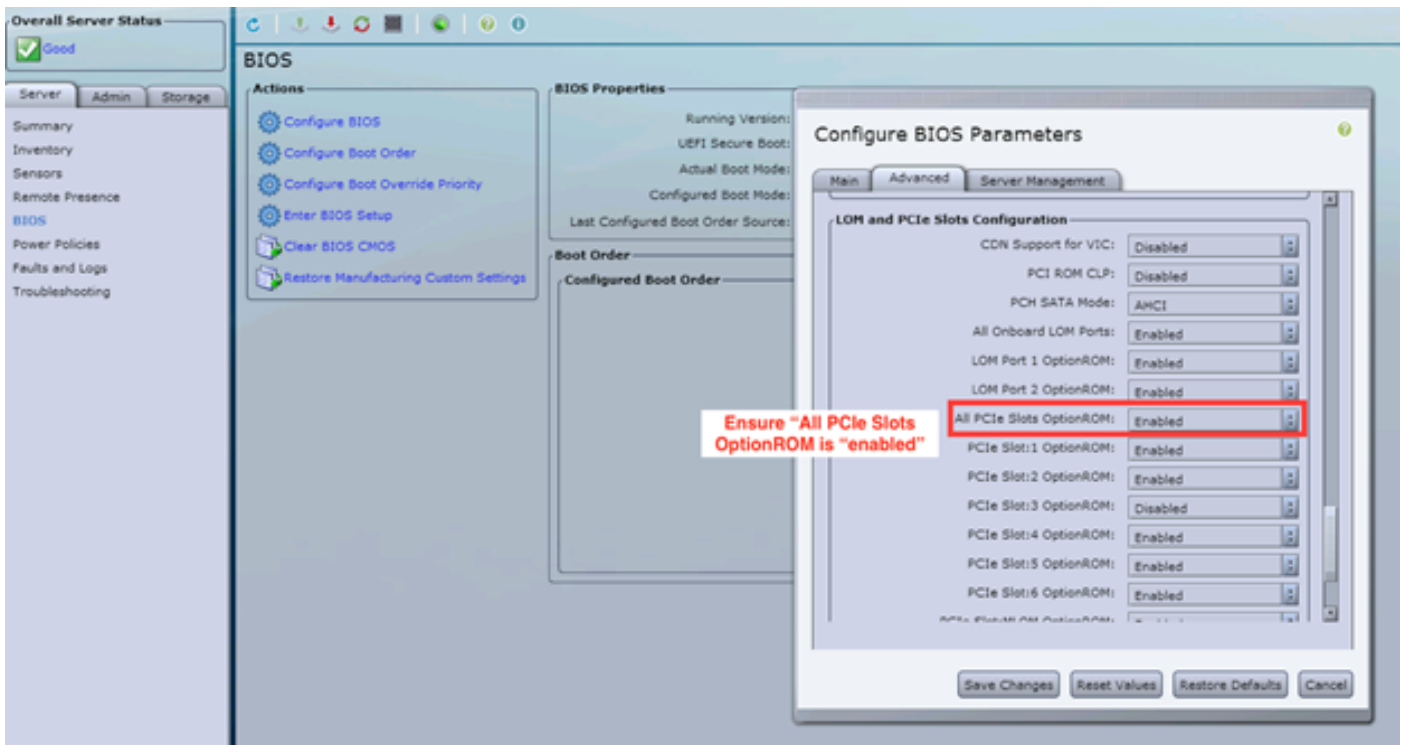


تاريغتل لظفح ب مق . "نكمت" لى ل "PCIe OptionROM" تاحتف ةفاك " ةمالع نبيعت ب مق فيضمال لىغشت ةداع او


#2: لوح - لمعلا

F2 ةمئاق مدختساو ماظنل لىغشت ب مق . ماظنل ل vKNM قالط | لاطعألا ةبرع لىصوت ب مق نكمم لى ل "PCIe OptionROM" تاحتف ةفاك " ةمالع نبيعت ل

1. ENTER طغضاو ، ةمدقتمال PCIe و LOM تاحتف نيوكت بيوت ةمالع لى لقتنا .

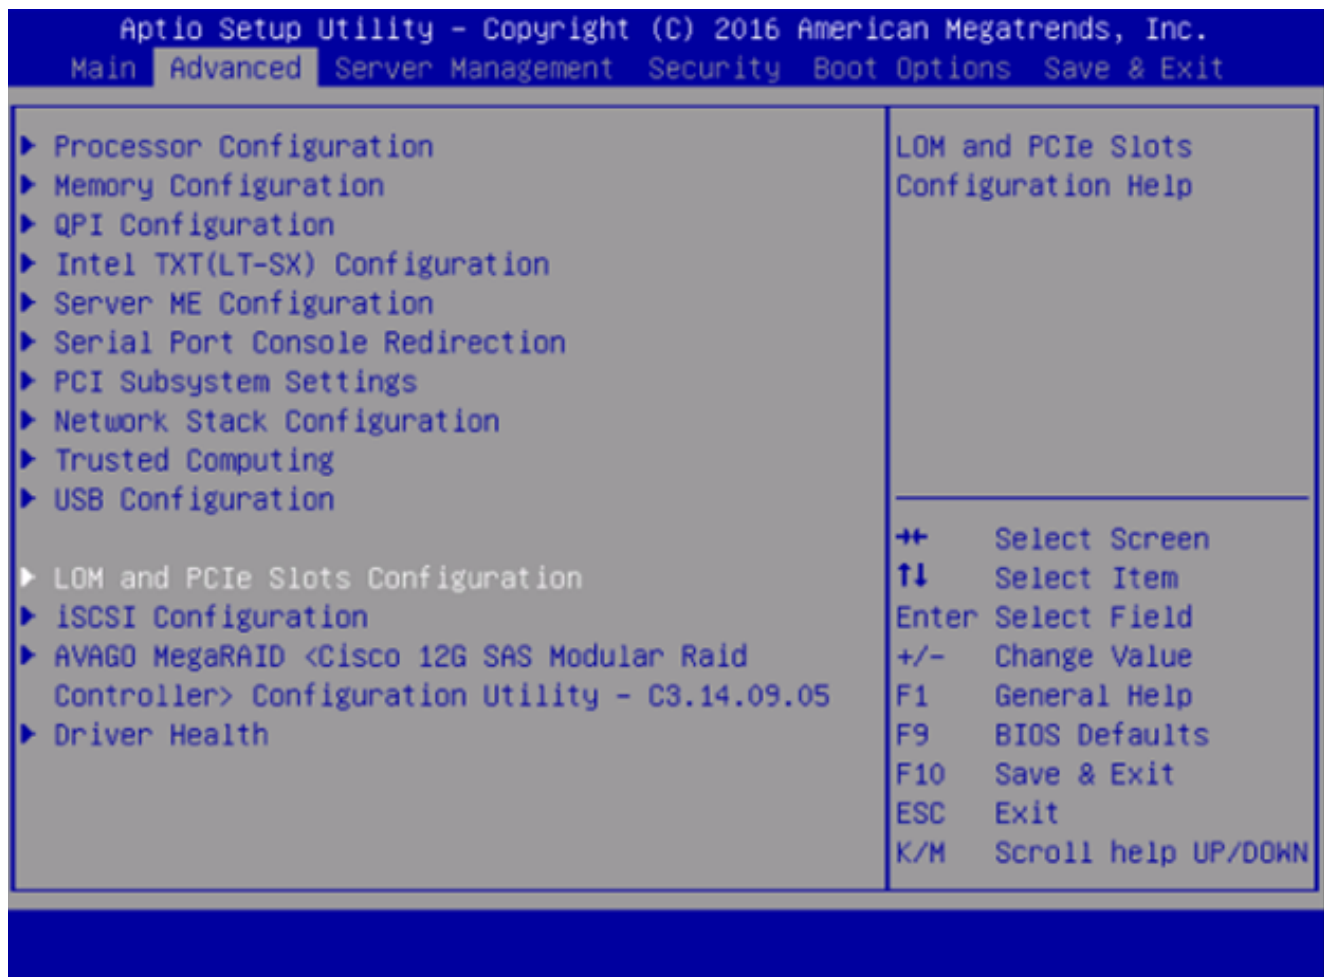

2. نيكمتللا ىلى "PCIe تاجت ف ةفاك" راىخلا طبضاو لفسأل ريرمتلاب مق.

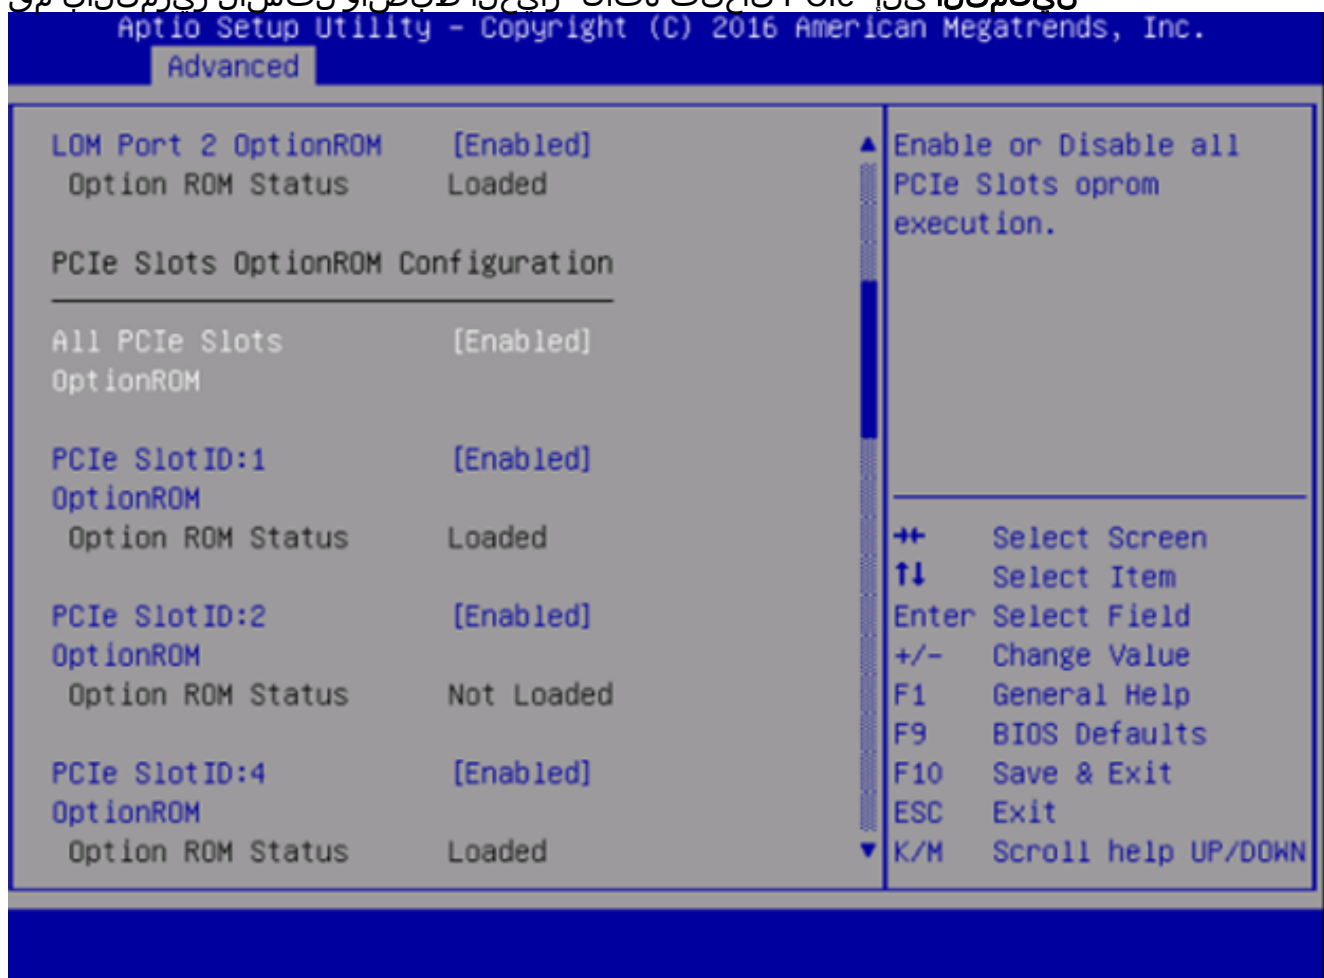

3. مداخل لىغشت دعأو F10 حاتفملا ىلى ع طغضلاب تاريغىتلا ظفح.

1. انه Live .iso ةروص ليزنت [Live CD](#)
2. انه نم ةيملع ال USB تيبتت ةادأ ليزنت <http://www.pendrivelinux.com/universal-usb-installer-easy-as-1-2-3/>
3. بوعرمل سكونيل جم انربك CentOS رتخاو، UUI ليغشتب مق
4. ةوطخلال يه ليزنت مت يذال .iso. الى UUI هيوت
5. ىتح رظتنا. "عاشن" قوف رقنا م، هيلع تيبتت لل بولطم ال USB صارقأ كرحم دح. مادختس ال ازهاج USB نوكي م، ةيملع ال لمكت

Universal USB Installer 1.9.6.4 Setup

Setup your Selections Page
Choose a Linux Distro, ISO/ZIP file and, your USB Flash Drive.

USB Installer
PendriveLinux.com

Step 1: Select a Linux Distribution from the dropdown to put on your USB

CentOS Local iso Selected.
[Visit the CentOS Home Page](#)

Step 2 PENDING: Browse to your CentOS*LiveCD*.iso

C:\Users\Administrator\Downloads\CentOS-6.5-x86_64_LiveCD.iso

Step 3: Select your USB Flash Drive Letter Only Show all Drives (USE WITH CAUTION)

[Click HERE to Visit the Universal USB Installer Page for additional HELP](#)

Universal USB Installer <http://www.pendrivelinux.com>

6. بولطم ال ليغشتت ال ادب زاهج هددحو رثأتم ال مداخل الى USB ليصوتب مق.

م، CentOS ليغشتت ال ماظن الى ال ةروصل اب لمحم ال USB ذف نم ديهمت متيس: ةطخال م OptionROM تادادع احي حصتب اديحت .iso. اذه موقوي UCScfg رماوا نم ةلسلس ليغشت فاق ي متيس، نيوكت ال تاريخيغت لامتك ادع. لوأل ديهمت ال زاهجك MLOM 0 ذف نم نيغت و مادختس انكمي. ةيلات ال ةوقل ليغشت دنع تاريخيغت ال سكت عنت فوس. مداخل ليغشت لاثم ال يه ام ال ةحصول ال ةيملع او، ةبغرل بسح BIOS/IMC تادادع احي صيختل UCScfg، طقف ةلاقم ال هذه ي ةروك ذم ال تالكشمل احي حصتسو.

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا ة ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا