

Cisco ةلسلس ىلع تباثلا جمانربلا ةقورت مظنألا تاذ ةتباثلا جماربلا عم IP 6800 Series ببول ضرعتسم رمأ لالخنم ةددعتملا

ةمدقملا

دعت .المكثو ةنورمو ادحوت رثكأ حبصت ىكل لوحتت ةيتوصلال تالاصتالا تادب دقل [Cisco BroadCloud](#) ةطساوب لمعت ىتلل بتاكملل ةيلاثم ةمظنألا ةددعتم Cisco فتاوه ةددعتم فتاوهلا لمعت .[إنه](#) رقنا ،Broadcloud ويديفل يحيضوت ضرع ىلع لوصحلل تاهج لبق نم ىباحسلا لاصتالل ةمومدملا ةيساسألا ةمظنألا عم اضيا ةمظنألا [Metaswitch](#) و [Centile](#) و [Asterisk](#) ةيساسألا ةمظنألا كلذيف امب ،ةيجراخ

نيتقيد ةمدل ويديفلا ىلع ةماع ةرظن ةدهاشم وأ ،زرطالا ةنراقم يف بغرت تنك اذا [إنه](#) رقنا ،لسالسلا عيمج ربع ةمظنألا ةددعتم فتاوهلا ىلع

اهنأ نم دكأتلل ىللا جاتحتس ،Cisco نم (IP) تنرتنإلا لوكوتورب فتاوه دادع| درجم اهلعج ىللا ماع لكش ب زاهجلل ةتباثلا جماربلا شيحت يدوي .ةءافكب لمعلال يف رمتست لملع ةلاح لصفأ يف

فتاهلا يف هزيمرت متي يذلا جمانربلا وه ةروصلاب اضيا فورعلملاو تباثلا جمانربلاو ربتعت ،رتوي بمكلا ىلع جماربلا تاتيحت رارغ ىلع .هتاي ناكم| بسح لمعي شيحب زمربلا ىلع ةعنصملا ةكرشللا اهتلخدا ام ةداع تانيسحت ةتباثلا جماربلا تاتيحت كذخأت نا نكمي .ةرايسك كزاهج يف ركف .ةديج تازيم حرط وأ جت نملا بويع حالصال لكاشملا شيحت نا نكمي ،ةمئالم ةنايصي نود نكلو ،بهذت نا مزلي شيح ىللا ةرايسلا نوكت نل ةرايسلاف .ةماه تاتيحتلا .اضيا لطلعتت دق وأ ةيلاعفب ةرايسلا لمعت نلو .نازحلل يف زاغو ،ةنمأ تاراطاو ،ةمظنم ةيطفن تاريغت نود نم ةيغلل ةديفم

عم Cisco IP 6800 فتاه ةلسلس تباثلا جمانربلا ةقورت ةيفيكل لوح ناتقيرط كانه :ةددعتملا ةمظنألا تاذ ةتباثلا جماربلا

ةرشابم ةتباثلا جماربلا ةقورت ةقيرطالا هذه كلحيحت — ببول ضرعتسم رمأ لالخنم تاوطخلا هذه هاندأ درتو .ببول ضرعتسم نيوانع طيرش يف ةقورتلا رمألا لاخدا لالخنم

مادختساب ةتباثلا جماربلا ةقورت ةقيرطالا هذه كلحيحت — ةقورتلا ةدعاق لالخنم لوصحلل .كيدل (IP) تنرتنإلا لوكوتورب فتاهل ببول ىللا ةدنتسملا ةدعاسملا ةادألا [إنه](#) رقنا ،ةيلمعلال هذهل حرش ىلع

فدهلا

Cisco IP 6800 sery ىلع شيحت تباث جمانرب ذفني نأ فيك تنأ يديب نأ ةدام اذه فدهي .ببول ضرعتسم رمأ لالخنم ةمظنألا ددعتم تباث جمانرب عم

قيبطتلل ةلباقلا ةزهجال

ةددعتملا ةمظنألا تاذ ةتباثلا جماربلا عم Cisco IP 6821 فتاه

ةددعتملا ةمظنألا تاذ ةتباثلا جماربلا عم Cisco IP 6841 فتاه

ةددعتملا ةمظنألا تاذ ةتباثلا جماربلا عم Cisco IP 6851 فتاه

جماربلا رادصا

11.2.3


تباثلا جمانبلا ةيقرت

رادصا او زارطلا ديدحت


تاقببطتلا رز يلع طغضا، Cisco IP فتاه يلع 1. ةوطخل



يلع طغضا و ةلا حلا يلى لقتنا ، لقتلل ةومجملا ماظن رز مادختساب 2. ةوطخل ديدحت حاتفم

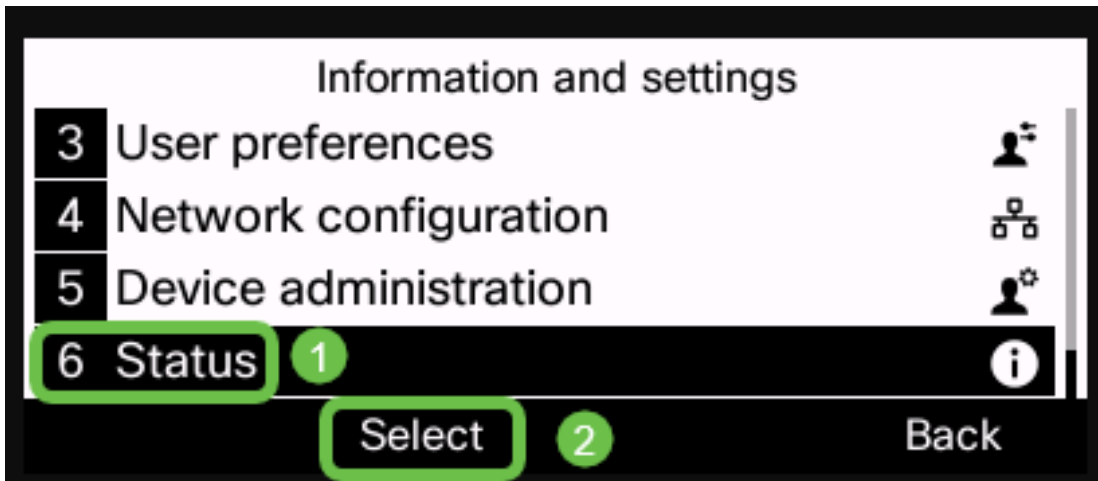



Select Softkey. طغضا و جت نم لا تام و لعم رتخأ 3. ةوطخل

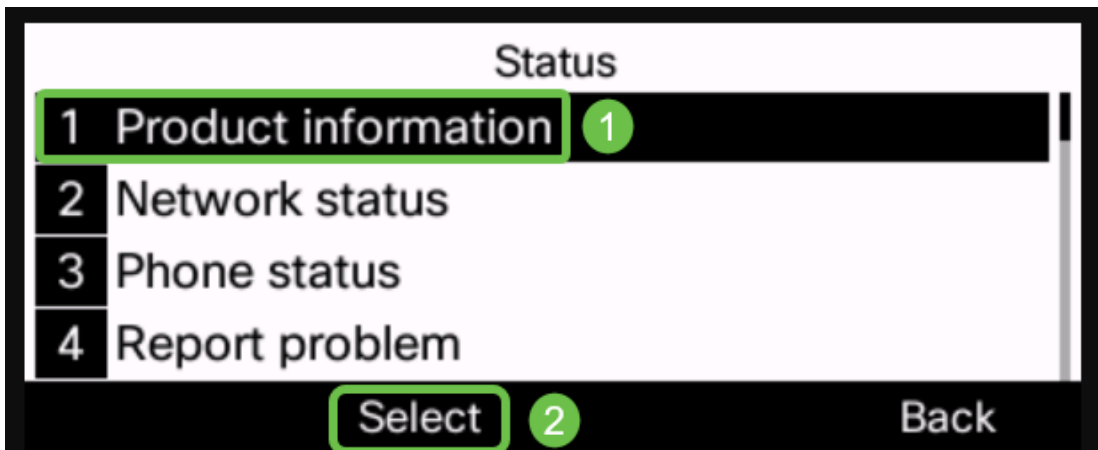


كفتاهل زارطال مقرر وه اذه .جت نم لا مسا طحال 4. ةوطخل

CP-6841-3PCC وه جت نم لا مسا ،لا ثمل اذه يف :ةطحال م

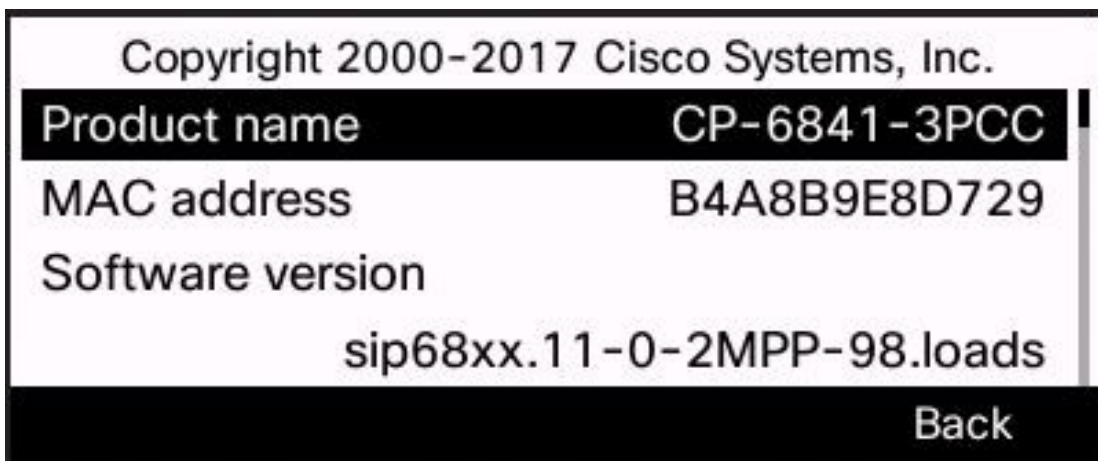

ظحال .ةزهجال رادصل ل لقتنا ،لقنتلا ةومجم ماظن رز مادختساب  5. ةوطخل
تباثلا جمانربلا ةيقرت ءارج لبق زاهجال رادصل


1. وه ةزهجال رادصل نوكي ،لا ثمل اذه يف :ةطحال م

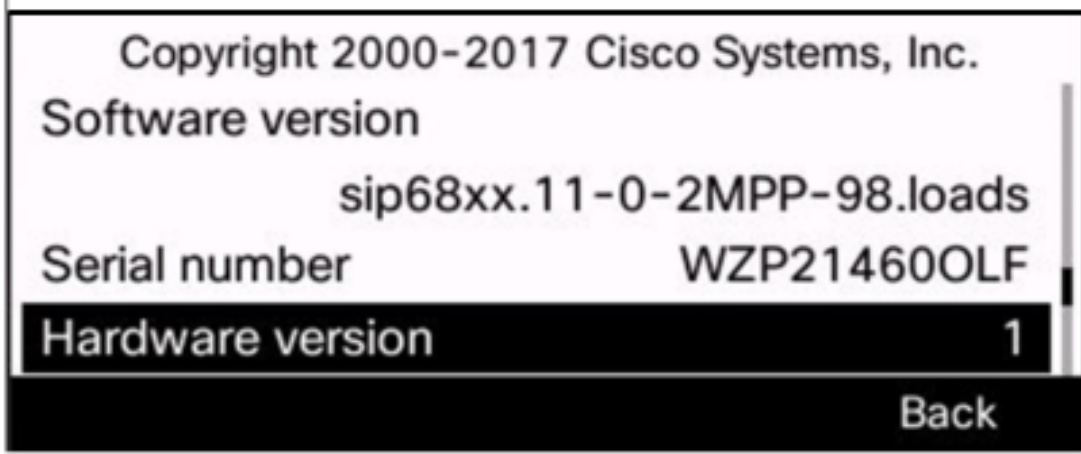

تاذ ةتباتللا ءمارباللا عم اهرادصلإو Cisco IP 6800 ةلسلس زارط ديدحتب نآلا تمق دقل ةددعتملا ةمظنألا.

ةتباتللا ءمارباللا ءدءا ليزنت

Cisco [عقوم](#) لىلا لقتناو بىو ضرعتسم حتفا ،كب صاخلا رتوي بمكلا لىل ع 1. ةوطخللا ةشاشلا راسي لىل عأ ي ف "ةمئاقلا" بىوبتلا ةمالع قوف رقنا .[بىولا لىل ع](#)

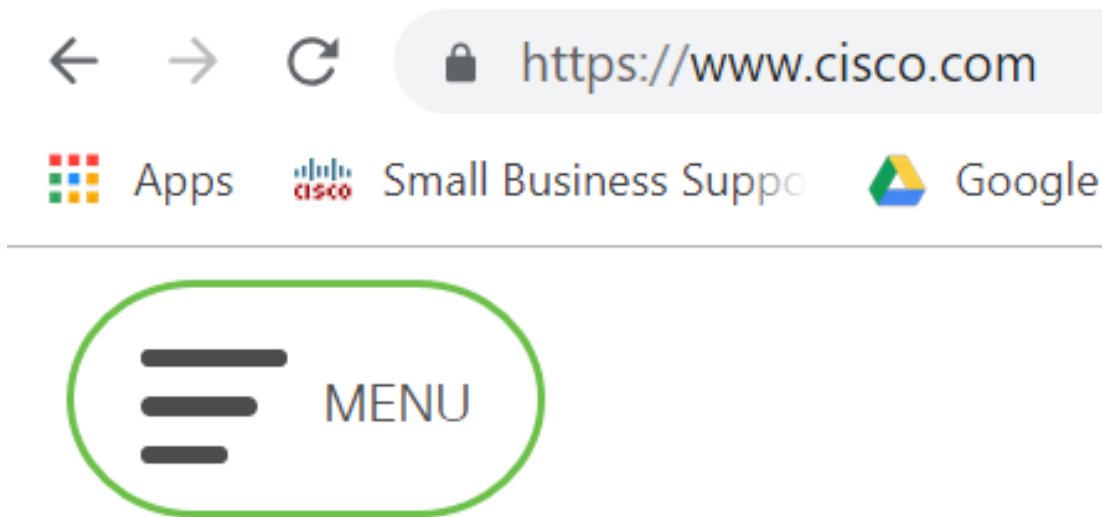

ءتنم ديدحت > تاليزنتلاو تاجتنملا > تاليزنتلاو معدلا رتءا 2. ةوطخللا

دح. ةلدسنملا ةمئاقلا علم متيس و فتاهلا ةلسلس مساةباتك ادبا. 3 ةوطخلال ةددعتملا ةمظنألا تاذ ةتباتل جماربلا عم IP 6800 فتاه ةلسلس

PRODUCT SUPPORT

زاهجلل قيقدلا زارطلال رتخأ. 4 ةوطخلال

Support / Product Support / Collaboration Endpoints /

Cisco IP Phone 6800 Series with Multiplatform Firmware

Models in this Series

IP Phone 6821 with Multiplatform Firmware

IP Phone 6825 with Multiplatform Firmware

IP Phone 6841 with Multiplatform Firmware

IP Phone 6851 with Multiplatform Firmware

لپزنن ةنوقي ادحو تالپزنن بيوبتلال ةمالع قوف رقنا. 5 ةوطخلال

Search...

Expand All Collapse All

11.2.3

11.2.1

11.1.2 MSR3-1

11.1.2 MSR1-1

11.1.2

IP Phone 6841 with Multiplatform Firmware

Release 11.2.3

Related Links and Documentation
- No related links or documentation -

My Notifications

File Information	Release Date	Size
Multiplatform Phone Firmware cmterm-68xx.11-2-3MPP-398_REL.zip	30-Jan-2019	33.54 MB

Download icons

ثي دحت ىل اجاتحت دق ف، قبا سلا رادصلال ي ف ةدي دع تاثير دحت رفوتت تنك اذا: **ةطحال** مالوا رادصلال ا ش دح ا قبا ست يتال تارادصلال

رقنا م Cisco نم يئاهنلا مدخت سمل صيخرت ةيقافتا طابتر ا ةءارقل رقنا 6. ةوطخال صيخرتال ةيقافتا لوبق ىل ع

End User License Agreement

In order to download software, Please confirm that you have read and agree to be bound by the terms of the [Cisco End User License Agreement](#) and any [Supplemental Product Terms](#), if applicable.

[Cisco's End User Software License Agreement](#) Cancel


دلجم ي ف ادوچوم ةداع نو ك ي ي ذلوا، هليزنت مت ي ذلوا فلملا جارخت ساب مق 7. ةوطخال متي ي ذلوا عقوملا طحال .zip. ي ف فلملا يهتنا اذا طغضلال كف ةادأ مادخت ساب، تاليزنتال فلملا جارختسا هي ف

تباثلل جامنربال ةيقرت


تاقيبطت رزلا ىل ع طغضلاب هب صاخلال IP ناونع دح، كب صاخلال IP فتاه ىل ع 1. ةوطخال




يلع طغضاو ةلجالا ىلإ لقتنا ،لقنتلل ةومجملما مظن رز مادختساب 2 ةوطخلال
جمانربلا ديدحت حاتم

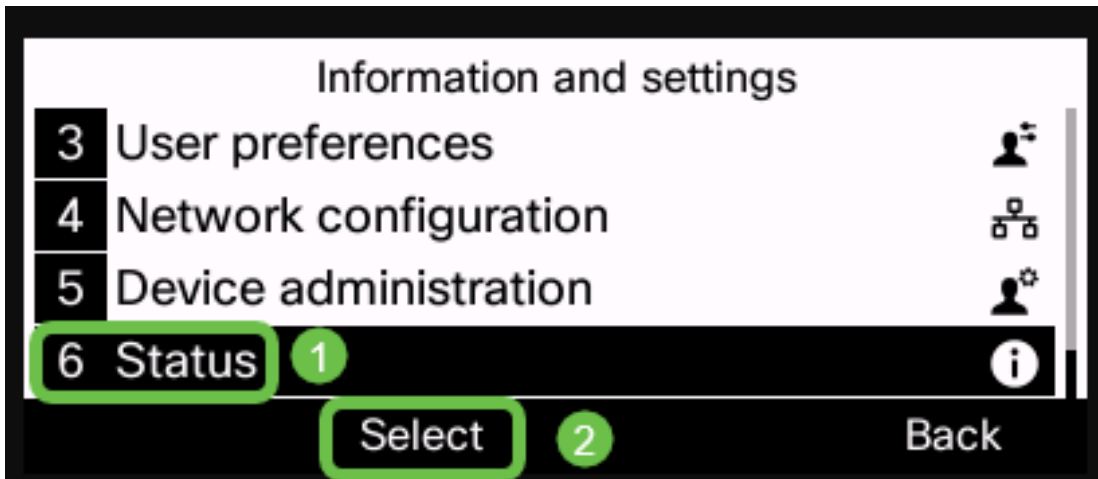

ديدحت حاتم يلع طغضاو ةكبشلا ةلجالا ىلإ لقتنا 3 ةوطخلال

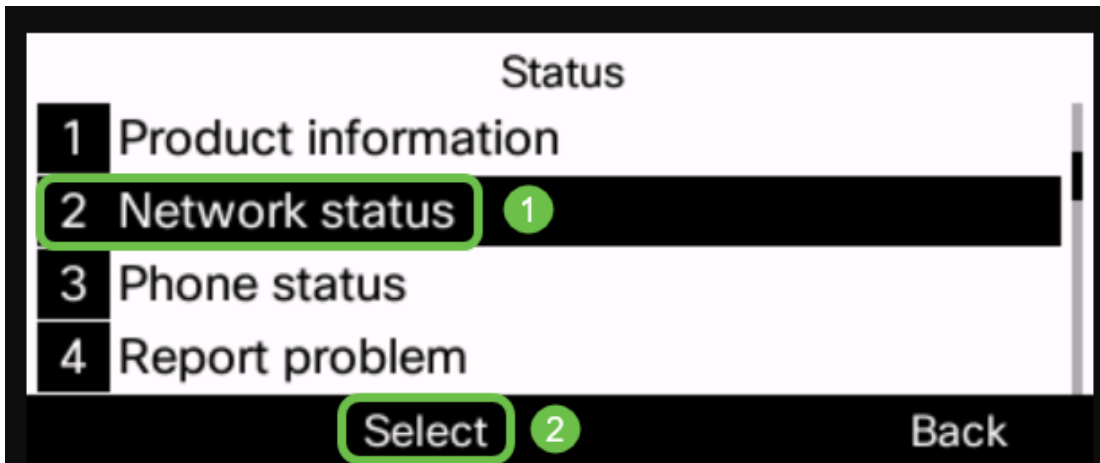

192.168.1.102 وه IP ناوع ،لاثلما اذه يف .هب املع ذخأتو IP ناوع نع شحبا 4. ةوطخل

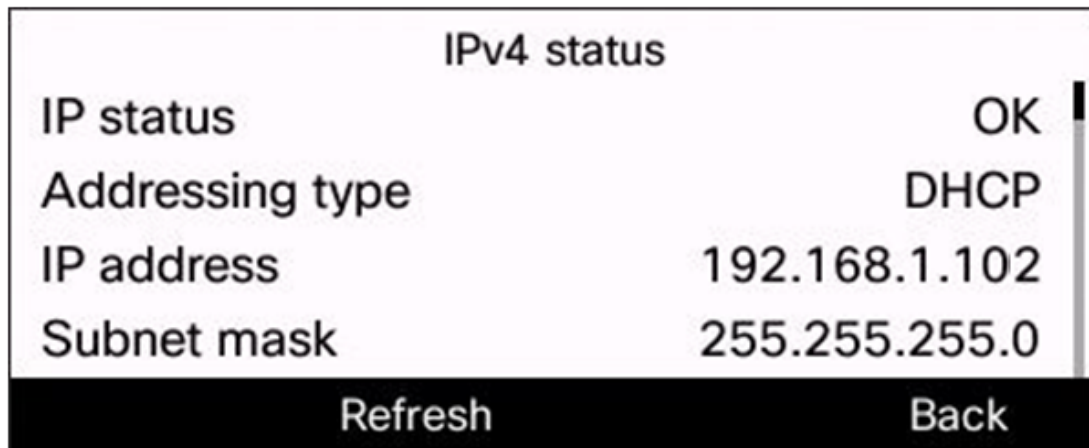

يف يلاتل قيسننتل لخدأو ضرعتسم ليغش تب مق ،رتوي بمكلل ىلع 5. ةوطخل
ن:نيوانع ال طيرش

ىلع طغضا مث `http://<phone_ip>/admin/upgrade?<schema>://<serv_ip[:port]>/filename` حاتفم
Enter.


كذل ،

ىلخدا متي `http://192.168.1.102/admin/upgrade?tftp://192.168.1.101/sip68xx.11-2-3MPP-398.loads` ن:نيوانع ال طيرش يف .

192.168.1.101 IP ناوع ب TFTP مداخ يف فلما ظفح مت ،لاثلما اذه يف :ةظحالم

انہ رقنا ، IP فتاوه عم TFTP مداخ مادختسا ةيفيك لوح تامولعمل نم ديزم ىلع لوصحلل

انہ رقنا ، TFTP مداخ مادختسا لوح ةيساسا تامولعمل ىلع لوصحلل

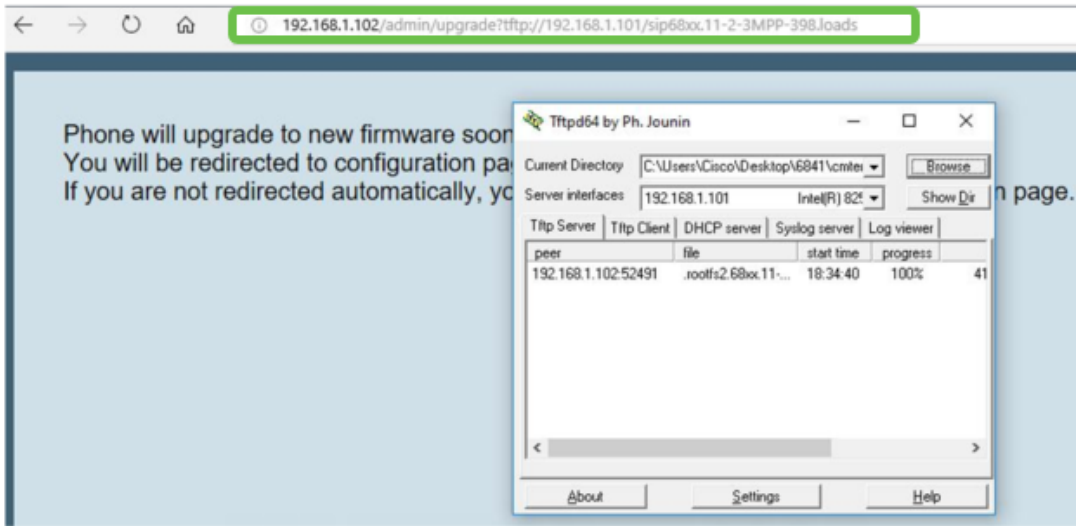

س فنب نالصتم هم دختست يذلا رتوي بكم كل او ك ب صاخ ال IP فتاه نأ نم دكأت :ماه
ةك بشلل

ةي قرتل نم فتاه ال يهتني يتح رظتنا 6. ةوطخل


مقت ال . تباثلل جم انرب ال ةي قرت ءانثأ تارم ةدع فتاه ال لي غشت ةداعا متت دق :ةطخال م
تباثلل جم انرب ال ةي قرت ةي لمع مدقت ءانثأ فتاه ال لي غشت فاق ياب

تباثلل جم انرب ال رادصا نم ققحتل


تاق يبطت رزلا يل ع طغضا 1. ةوطخل





يلع طغضاو ةلجالا ىلا لقتنا ، لقتل ةومجملا ماظن رز مادختساب 2. ةوطخلا
ديحت حاتفم.

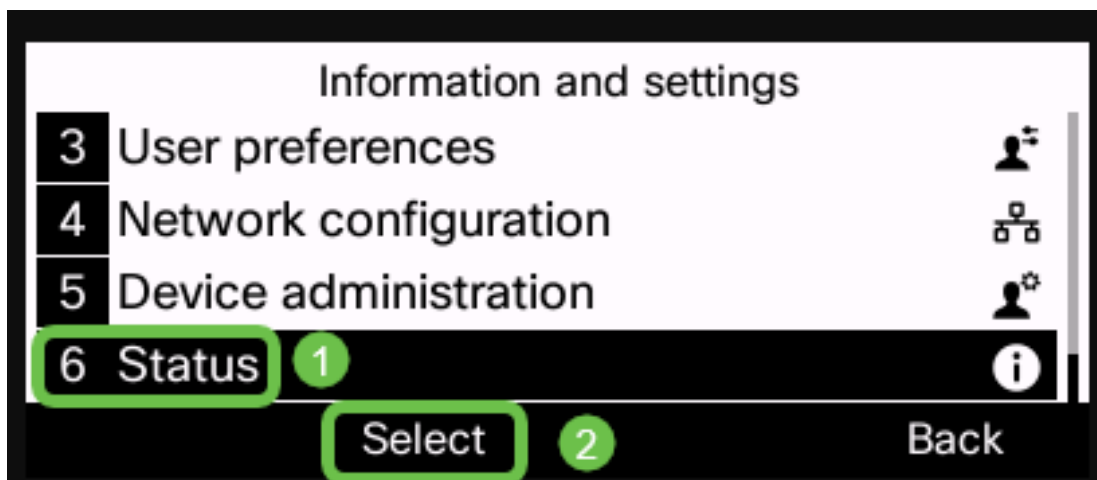

جتنملا تامولعم ىلا لقتنا ، لقتل ةومجملا ماظن رز مادختساب 3. ةوطخلا
جمانربلا ديحت حاتفم ىلع طغضاو

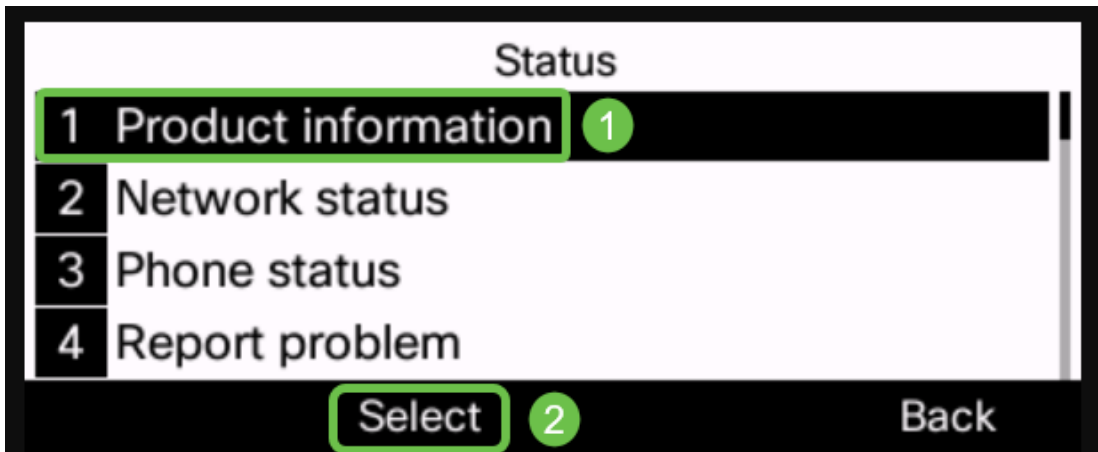

هذه هي الخطوات التي يجب اتباعها للوصول إلى قائمة إعدادات المنتج. 4. اضغط على 1.

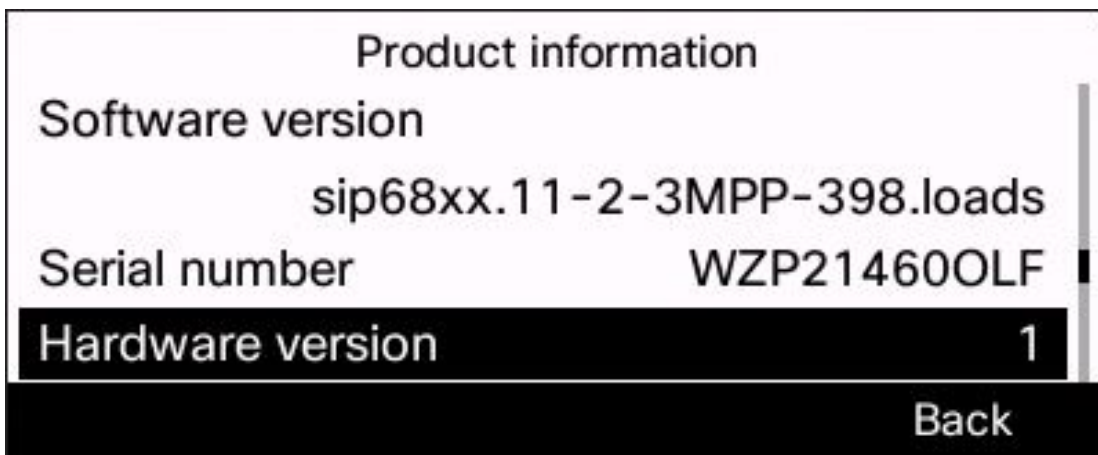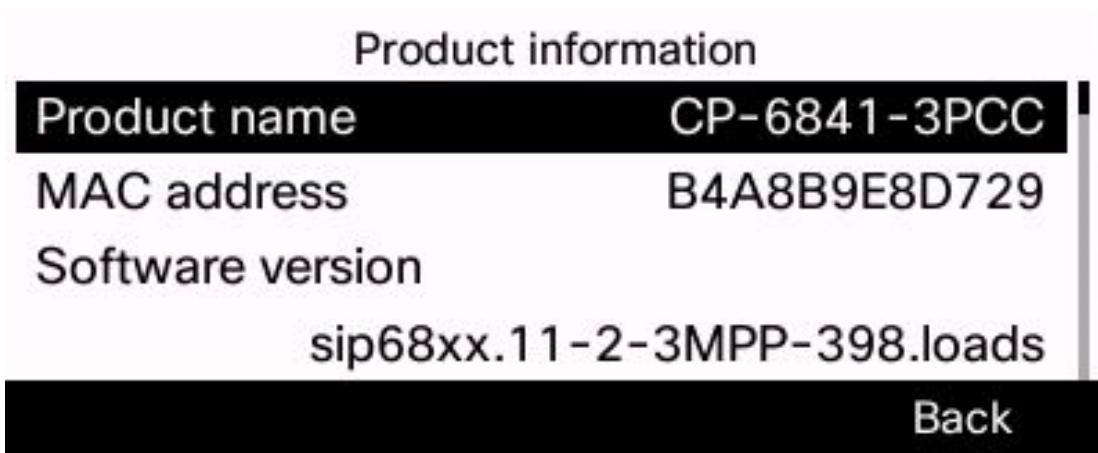

م Cisco IP 6800 فتاهة سلسلة من إعدادات المنتج. 4. اضغط على 1. هذه هي الخطوات التي يجب اتباعها للوصول إلى قائمة إعدادات المنتج.

[عرض فيديو متعلق بهذه المقالة...](#)

[انقر هنا لعرض المحادثات التقنية الأخرى من Cisco](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م دخت س م ل ل م عد ي و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا ة ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا