

# جمانربال ةيقرت دع ب بيولا ةهجاو بيچتست ال نم هجوم يلع 1.0.01.18 رادصلال يل تباثلال ةلسلسال RV34x

## صخلم

يل تباثلال جمانربال ةيقرت دع ب RV34x series هجومل بيولا ةهجاو بيچتست ال دق  
ديحتلو، ةلكشملا هذه زييمتل دننتملا اذه ريوطت مت 1.0.0.33 نم 1.0.01.18 رادصلال  
هذه لجل ةتباثلال جمانربال ثدحا يل هجوملا ةيقرتل اهتعباتم مزلي يتلا تاوطلال  
ةلكشملا.

## ةرثأتملا (تارادصلال) رادصلال

1.0.01.18

## ددحملا خيراتلا

30 ويام 2018

## لجل خيرات

رفوتم ريغ

## ةرثأتملا تاچتنملا

RV34x Series

## أطلال فرعم

CSCvk05937

## ةلكشملا فصولو

رادصلال مادختساب عنصملا يف، اهنحش دنع، RV34x ةلسلسال تاهاجوم ليحت متي  
تباثلال جمانربال نم رادصلال ثدحا نإف، يلجلال تقولا يفو 1.0.0.33 تباثلال جمانربال  
ةلسلسال نم هجومل تباثلال جمانربال ةيقرت دنع 1.0.01.18 وه يساسال ماظنلل  
نع هجوملل بيولا ةهجاو فقوتت دق، 1.0.01.18 رادصلال يل 1.0.0.33 رادصلال نم RV34x  
[إنه](#) رقنا، ةلكشملا هذه لوح ليصافتلا نم ديزم يلع لوصحلل. ةباچتسال

ةرشابم تباثلال جمانربال ةيقرت دنع اهلزع متي ةلكشملا هذه نأ رابتخال ددح: **ةطحال**  
ةيقرت ءانثأ كلذ ثدحي نأ لم تحي الو 1.0.0.33 رادصلال نم 1.0.01.18 رادصلال يل  
1.0.01.18 رادصلال يل 1.0.01.17 وأ 1.0.01.16 تارادصلال نم تباثلال جمانربال


## ببسال

هذه بي بي سي 1.0.01.18 رادصإلإ يف ةنمضم ةديج ةزيم نأ ايلاح دقتعملال نم ةيرهاظ ةيلحم ةكبش لكل اهليطعت وأ ةزهألأ ةرادإ نيكم ةزيمالحي ت. ةلكشمال (VLAN) هجوماليلع اهفيرعت متي

## لحل

تاوطخالذيفنتيجري، 1.0.0.33 نم ةتباتلالجماربلل ةحجان ةيقرتيلع لوصحلل ةيلالاتل.


لاخدلالخ نم هجوملل بيولايلإ ةدنتسملال ةداسملا ةادألإ ليلوخلال لاس: 1 ةوطخالل لوخلال ليجستيلع رقنا مثةرفوتملالوخلال يف رورملا ةملاكومدختسملال مسالا

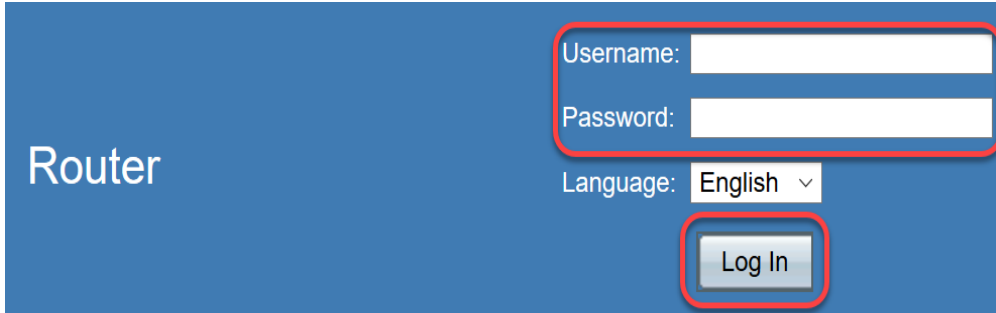A screenshot of a router's login interface. The background is blue with the word "Router" in white on the left. On the right, there are three input fields: "Username:", "Password:", and "Language: English" with a dropdown arrow. Below these is a "Log In" button. Red boxes highlight the Username and Password fields, and the Log In button.


هجوملاليلإ بيولايلإ دع بنع لوصولالنيكمت. 2 ةوطخالل

ةكبشلال نم هجوملاليلإ لوصولال لشف ةلاح يف ةوطخالل هذه ذاختاب ي صوي: **ةطخالل** "ةزهألأ ةرادإ" ليطعت ظحول دق هنأل ارظن تباتلالجمانربلال ةيقرت دع ب (LAN) ةيلحمال رادصإلال نم ةحجانلال تباتلالجمانربلال ةيقرت دع باب اهريحت رذعتي و VLAN1 ةكبشل تقوم راخي ريفوتيلإ دع بنع بيولا ةرادإ نيكم تي دويس. 1.0.01.18 ليلإ 1.0.0.33 دع بنع هجوملاليلإ لوصولل

ةيساسألأ تاداعإلإ > ةيامحال رادج رتخأ، كلذب مايقلل

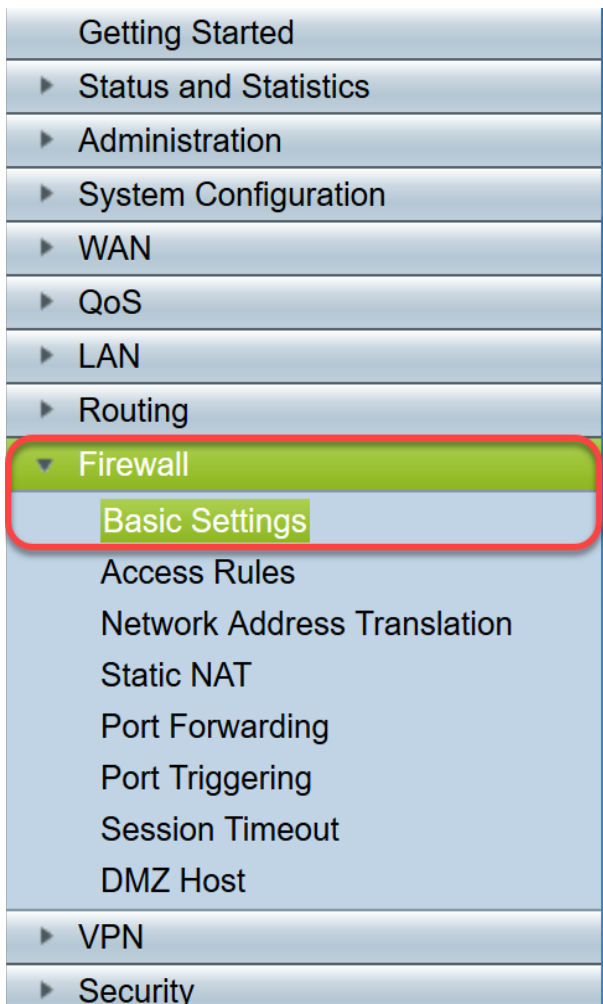

دع ب ن ع ب ي و ل ا ة ر ا د ا ن ي ك م ت ل ع ب ر م ل ا د د ح

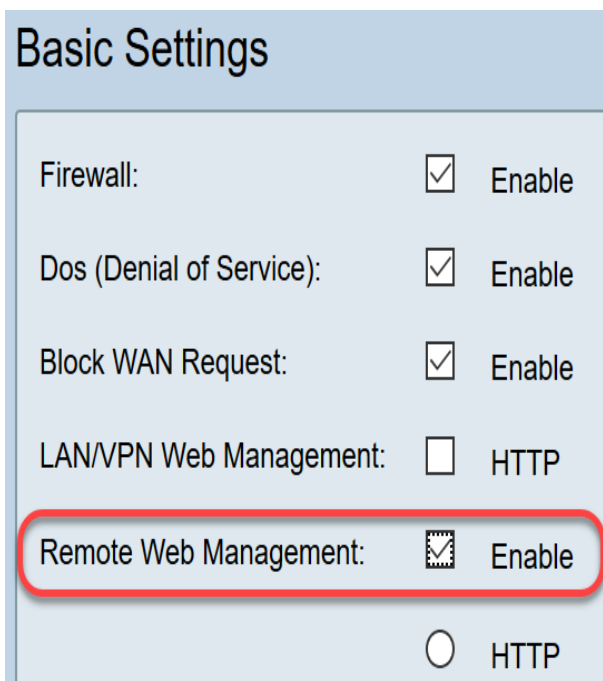

ي ط ا ي ت ح ا خ س ن ع ا ر ج ا م ئ ا د ت ا س ر ا م م ل ا ل ض ف ا ن م ، ة ت ب ا ث ل ا ج م ا ر ب ل ا ة ي ق ر ت ل ب ق 3. ة و ط خ ل ا ل ع ا ر ج ا ي ا ذ ا خ ت ا ل ب ق ن ي و ك ت ل ل

ة ر ا د ا ل ا ن ي و ك ت > ة ر ا د ا ر ت خ ا



Source File Name: Running Configuration ▾  
Destination File Name: Startup Configuration ▾  
Save Icon Blinking: Disabled

Apply Cancel Enabled Save Icon Blinking

1.0.01.18 رادصلإلى هجوملل تباثلل جم انربلا ةيقرت 7. ةوطخل

LAN ةكبش نم هجوملا إلى لوصولاب مق 8. ةوطخل

رادصلإلى 1.0.0.33 رادصلإلى نم هجوملل تباثلل جم انربلا ةيقرت نألا كيلىع بجي  
حاجنب هيل لوصولاو 1.0.01.18.

نكمم لىل لىضفأ ميديقتو ةلكشملا هذبه لكالمع وه اذله لىقحلا راعشإ نم ضرغل  
ينقتل Cisco معدب لاصتالالى جري، ةيفاضا ةدعاسم يلى ةحاجب تنك اذا. اهحالصلإلى

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت  
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و  
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems ( ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا ) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا