

# ةكبشلا تقو لوكوتورب تاداع| نيوكت ام لوحم ىلع (SNTP) طيسبلا

## فدهلا

لكشب ةكبشلا زاهج تقو ةنمازم ىلع (SNTP) طيسبلا ةكبشلا تقو لوكوتورب لمعي مزلي. SNTP مداخل ربع لوحملا ماطن تقو نييعت نكمي. SNTP مداخل مادختساب يكيمايدي نيعضولا الك لوحملا معددي. لوحملا ىلع شب ياً او ددعتملا SNTP شب ليمع عضو نيكمت ىل برقألا SNTP مداخل نم هلابقتسا متي تقو لضفا ددحيو تقولا سفن ي فطشنلا ةياعرملال.

تقواهب لوحملا لبقوتسي يتلا قرطالا نيكمت ةيفيك حرش وه دننتملا اذه نم فدهلا SNTP مداخل نم ماطنلا.

## قيبطتلل ةلباقلا ةزهجالا

- Sx250 sery
- Sx300 Series
- Sx350 Series
- SG350X Series
- Sx500 Series
- Sx550X Series


## جماربال رادصا

- 1.4.7.05 — SX300، SX500
- 2.2.8.04 — SX250، SX350، SG350X، SX550X

## (SNTP) طيسبلا ةكبشلا تقو لوكوتورب نيوكت

لوحملا ي فبيولا ىل ةدننتملا ةدعاسملا ةادالا ىل لوخدلا لاجس 1. ةوطخلا

مدقتم ىل ضرعلا عضوريغت ب مق 2. ةوطخلا

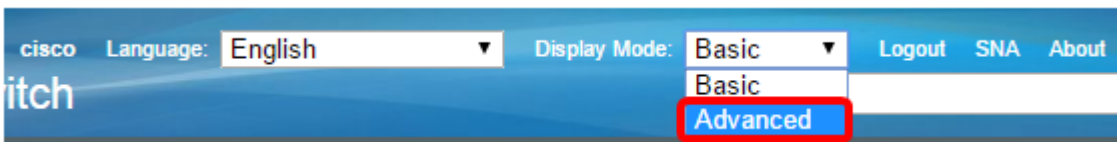

تنالك اذا. SG300 Series و SG500 Series Switch لوحملا ىلع رايخلا اذه رفوتي ال: ةطخالم [3. ةوطخلا](#) ىل ي طختلاب مقف، زرطالا هذه كيدل

[3. ةوطخلا](#) > SNTP > SNTPMulticast/AnyCast > تقولا تاداع| ةراد| رتخأ



### SNTP Multicast/Anycast

The [Main Clock Source \(SNTP Servers\)](#) must be enabled for SNTP Client Multicast/Anycast to operate.

|  |                                     |        |
|--|-------------------------------------|--------|
| SNTP IPv4 Multicast Client Mode (Client Broadcast Reception):  | <input checked="" type="checkbox"/> | Enable |
| SNTP IPv6 Multicast Client Mode (Client Broadcast Reception):  | <input checked="" type="checkbox"/> | Enable |
| SNTP IPv4 Anycast Client Mode (Client Broadcast Transmission): | <input checked="" type="checkbox"/> | Enable |
| SNTP IPv6 Anycast Client Mode (Client Broadcast Transmission): | <input checked="" type="checkbox"/> | Enable |

تاع برمل لك دي دحت متي، لاثملا اذه في: **ةظحالم**.

تارييغتلا ظفحل قي بطات قوف رقنا 5. ةوطخلا

### SNTP Multicast/Anycast

The [Main Clock Source \(SNTP Servers\)](#) must be enabled for SNTP Client Multicast/Anycast to operate.

|  |                                     |        |
|--|-------------------------------------|--------|
| SNTP IPv4 Multicast Client Mode (Client Broadcast Reception):  | <input checked="" type="checkbox"/> | Enable |
| SNTP IPv6 Multicast Client Mode (Client Broadcast Reception):  | <input checked="" type="checkbox"/> | Enable |
| SNTP IPv4 Anycast Client Mode (Client Broadcast Transmission): | <input checked="" type="checkbox"/> | Enable |
| SNTP IPv6 Anycast Client Mode (Client Broadcast Transmission): | <input checked="" type="checkbox"/> | Enable |

لي غشتلا ادب نيوكت فلم في تادادعلا ظفحل "ظفح قوف رقنا (ي رايتخا). 6. ةوطخلا

cisco Language:

## Managed Switch

كيدل لوحملا يلح حاجن SNTP تادادع نيوكت نم نآلا تي هتنا دق نوكت نأ بجي

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت  
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م دخت س م ل ل م عد ي و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و  
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا م ا د ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا