

# نام أو قراد رورم ةملك ريغت وأ طبض ةداع CUCM OS

## تايوت حمل

[ةمدقمل](#)

[ةيساسأل تابلطتمل](#)

[تابلطتمل](#)

[ةمدختسمل تانوكمل](#)

[نيوكتل](#)

[ليغشتل ماظن لوؤسم رورم ةملك ريغت](#)

[نامأل رورم ةملك ريغت](#)

[نامأل رورم ةملك وأ ليغشتل ماظن لوؤسم نيغت ةداع](#)

[ةحصلا نم ققحتل](#)

[اهخالص او عاخالص فاشكتسا](#)

## ةمدقمل

رورم ةملكو ليغشتل ماظن لوؤسم رورم ةملك طبض ةداع ةيفيكت دنتسمل اذه حضوي  
اهريغت وأ نامأل.

## ةيساسأل تابلطتمل

### تابلطتمل

ةيلاتل عيضاوملاب ةفرعم كيذل نوكت نأب Cisco ي صوت:

- Cisco Unified Communications Manager (CUCM)، رادصلال 10.5

### ةمدختسمل تانوكمل

Cisco Call Manager نم 10.5 رادصلال دنتسمل اذه في ةدراول تامولعمل دنتست

ةصاخ ةيلمعم ةئيبي في ةدوجومل ةزهجال نم دنتسمل اذه في ةدراول تامولعمل عاشنإ مت  
ت ناك اذا. (يضا رتفا) حوسمم نيوكتب دنتسمل اذه في ةمدختسمل ةزهجال عيمج تادب  
رمايال لمحتحمل ريثأتلل كمهف نم دكأتف، ليغشتل دي قكتك بش

## نيوكتل

### ليغشتل ماظن لوؤسم رورم ةملك ريغت

مدختسمل لوؤسم رورم ةملك نيغت > لوؤسم

نم ماظنل ققحتي نأ درجمب. ةديجال رورملا ةملكو ةمدقلا رورملا ةملك لاخذل كنم بلطي

اهرييغت متي، رورملا ةملاك.

```
admin:set password user admin
Please enter the old password: *****
Please enter the new password: *****
Reenter new password to confirm: *****
Please wait...

Password updated successfully.
admin:█
```

## نامألا رورم ةملاك رييغتلا

رورملا ةملاك مدختسم نامأ نييغت >لؤؤسلا

نم ماظنلا ققحتي نأ درجمب. ةديجال رورملا ةملاك و ةمديجال رورملا ةملاك لاخدا كنم بلطي اهرييغت متي، رورملا ةملاك.

نامألا رورم ةملاك نوكت نأ بجي. آلأ و رشانلا يلع نامألا رورم ةملاك رييغت نم دكأتلا يجرى (نوكرتشملا). كرتشملا و رشانلا لصتي ال نأ و، ةومجملا ماظن دقع عيجم يلع ةلثامتم. ةدقلا هذه ليغشت ةداعإ عاجرلا، ةومجم ماظن ةدقع يلع نامألا رورم ةملاك رييغت دعب.


```
admin:set password user security
Please enter the old password: *****
Please enter the new password: *****
Reenter new password to confirm: *****
WARNING:
Please make sure that the security password on the publisher is changed first.
The security password needs to be the same on all cluster nodes,
or the publisher and subscriber(s) will not communicate.
After changing the security password on a cluster node, please restart that node
.
Continue (y/n)?
admin:set password user security
Please enter the old password: *****
Please enter the new password: *****
Reenter new password to confirm: *****
WARNING:
Please make sure that the security password on the publisher is changed first.
The security password needs to be the same on all cluster nodes,
or the publisher and subscriber(s) will not communicate.
After changing the security password on a cluster node, please restart that node
.
Continue (y/n)? █
```

```
Reenter new password to confirm: *****
WARNING:
Please make sure that the security password on the publisher is changed first.
The security password needs to be the same on all cluster nodes,
or the publisher and subscriber(s) will not communicate.
After changing the security password on a cluster node, please restart that node
.
Continue (y/n)?y
Please wait...

Password updated successfully.
admin:█
```

## نام أال رورم ةم لك وأ ل يغش التال ماظن لوؤسم ني عت ة داإل



username اذل لال خ نم مك ح تل ل ة ف رط ة دحو CUCM لى لى login لى vSphere، لى مع نم 1. ة و ط خ ل ا ة ر و ص ل ا ل ف ح و م و ه ا م ك ، ة ش ا ش ر ه ط ت ف و س . pwrecovery/pwreset: ة م ل ك و

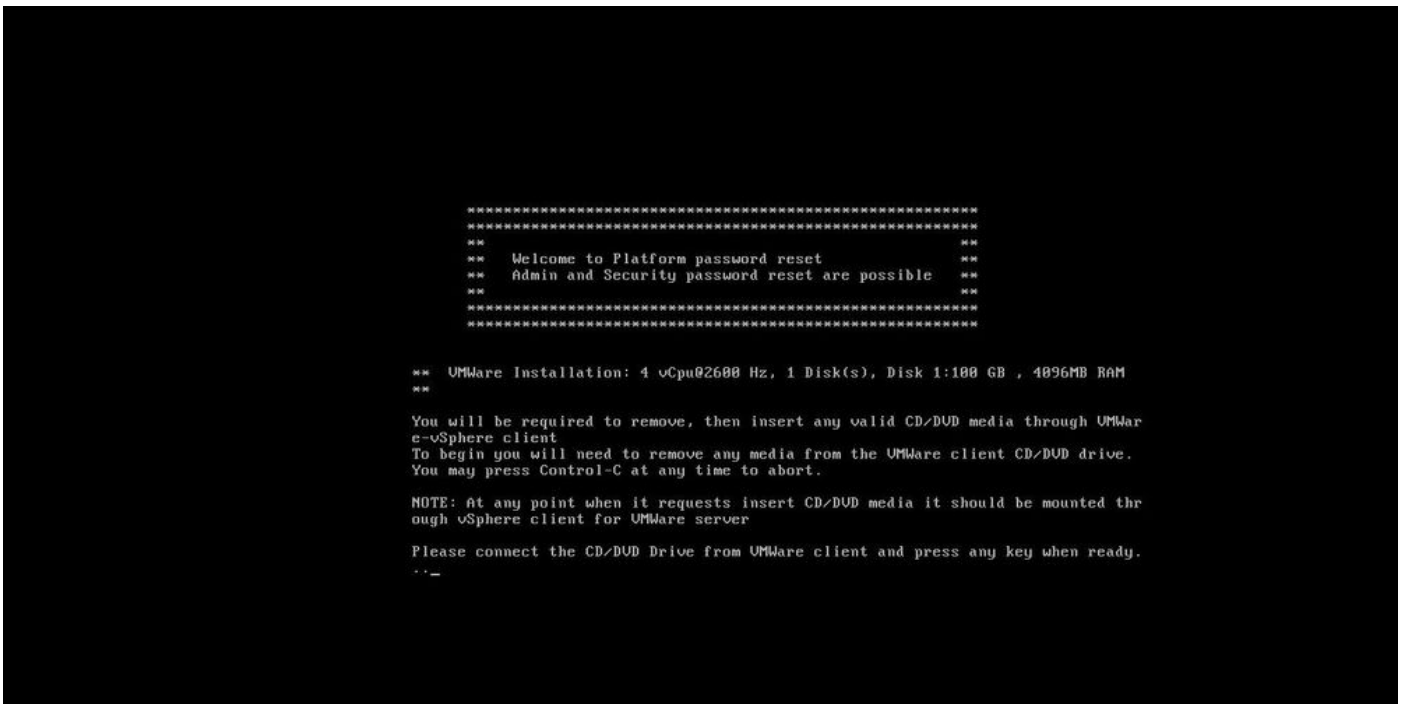


زكرم نم ة ر و ص ل ا ل د ي د ح ت ك ن ك م ي ، DVD ص ا ر ق ا ة ط و غ ض م ل ا ص ا ر ق ا ل ك ر ح م ب ل ا ص ت ا ل ل . 2. ة و ط خ ل ا ل ا ص ت ا ن م ق ق ح ت ل ل ط ق ف ا ذل ن ك ل و ك ب ص ا خ ل ا CUCM ة ر و ص ت ي ب ث ت د ي ع ل ا ذل . ت ا ن ا ب ل ا CUCM لى مع عم vm.



ر ه ط ت س ، ر ا ب ت خ ا ل ا د ر ح م ب . ح ا ت ف م ل ا ل ع ط غ ض ل ا ك ن م ب ل ط ت ، و ز ل ا ة ر و ص د ي د ح ت د ع ب . 3. ة و ط خ ل ا ل ا ص ت ا ن م ق ق ح ت ل ل ط ق ف ا ذل ن ك ل و ك ب ص ا خ ل ا CUCM ة ر و ص ت ي ب ث ت د ي ع ل ا ذل . ت ا ن ا ب ل ا CUCM لى مع عم vm.

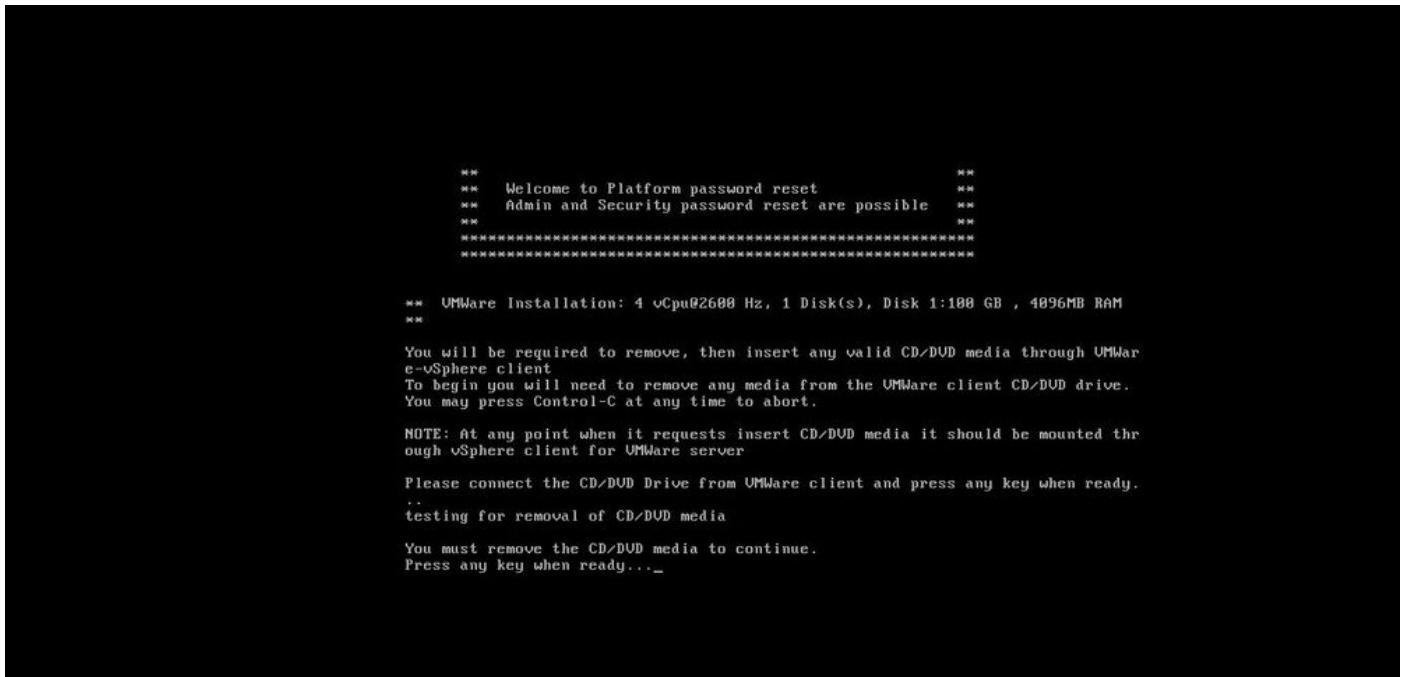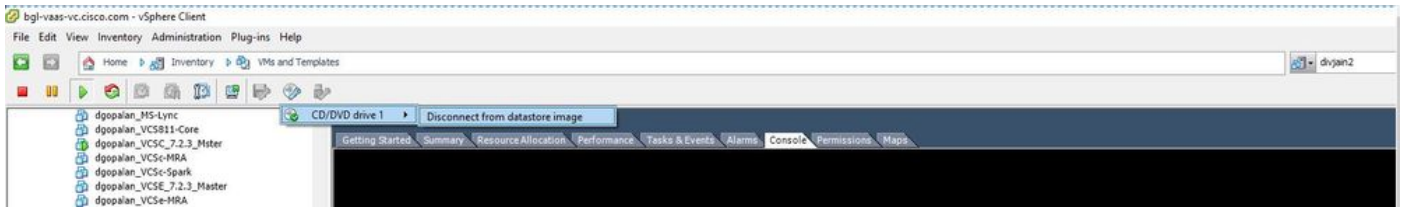

رورم ةم لك طبض ةداع! راىخ لىل لوصحلا كنكمى . ةعبات ملل حات فم ي ا لىل طغضا . 4 ةوطخل  
(s لخدأ) نامال رورم ةم لك و (a لخدأ) ليغشتلا ماظن ةرادا .

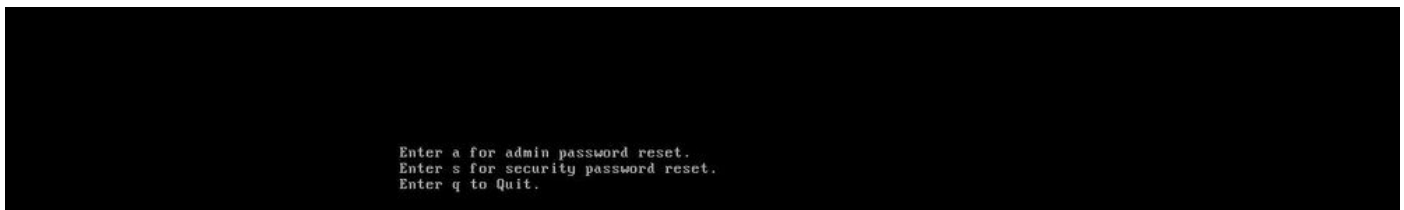

ليغشتلا ماظن ناما و لوؤس مل ك لذل اقو رورملا ةم لك ريغت كنكمى . 5 ةوطخل



```
Please connect the CD/DVD Drive from UMMware client and press any key when ready.
..
testing for removal of CD/DVD media

You must remove the CD/DVD media to continue.
Press any key when ready...

You must remove the CD/DVD media to continue.
Press any key when ready...
Please insert any valid CD/DVD media.
Press any key when ready...

Thank you, you may now proceed with Platform password reset.

Enter a for admin password reset.
Enter s for security password reset.
Enter q to Quit.

The admin account name is "admin"
Preparing to change password, please wait...

Please enter the new password: _
```

لكاشم ةيأ بنجت ل نامأل رورم ةملك ريغت دعب ديدي طايحتإ خسن ةارجإ عاجرلا :ةظحال م  
ةداعتسال/اي طايحتحال خسنلاب ةقلعتم

## ةحصلال نم ققحتلال

- لوؤسم ةحفص لىل لوخدلا ليچست كنكمي ،ليغشتلال ماظن لوؤسمل ةبسنلاب  
ال ما رورملا ةملك ريغت مت اذا امم ققحتلل (OS) ليغشتلال ماظن وأ ليمعلا
- اهليل قداصم ةعومجملا ماظن في دقعل اعيجم نأ نم دكأت ،نامأل رورم ةملك ةبسنلاب  
**show network cluster** رمالا لال خ نم رورملا ةملك ريغت دعب

```
admin:show network cluster
10.106.97.146 divyaiimpl Subscriber cups DBPub authenticated using TCP since Fri Jun 8 15:24:00 2018
10.106.97.139 divyacucm4 Subscriber callmanager DBSub authenticated using TCP since Thu Jun 7 12:05:29 2018
10.106.97.137 divyacucm3.divya.com divyacucm3 Publisher callmanager DBPub authenticated

Server Table (processnode) Entries
-----
10.106.97.137
10.106.97.139
10.106.97.146
admin:
admin:
admin:█
```

## اهحالصإو ءاطخال فاشكتسا

ليكشت اذه ىرحتي نأ رفوتي ةدجم ةمولعم نم ام ايلال كانه

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او  
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل