

# Неуправляемые коммутаторы Cisco Business серии 110




Благодарим вас за выбор коммутатора Cisco Business серии 110. Эти устройства поставляются готовыми к эксплуатации как стандартные коммутаторы. В конфигурации по умолчанию коммутатор начинает пересылать пакеты между подключенными устройствами сразу после запуска.

## Характеристики продукта

- 1 Индикатор питания
- 2 Индикатор Max PoE (для моделей PoE)
- 3 Индикаторы LINK/ACT
- 4 Индикатор PoE (для моделей PoE)
- 5 Индикатор гигабитной скорости
- 6 Порты PoE (для моделей PoE)

## Содержимое комплекта

- Коммутатор Cisco Business серии 110
- Кабель питания или адаптер
- Комплект принадлежностей для монтажа в стойку/настенного монтажа
- Краткое руководство по началу работы
- Карта-указатель с требованиями RoHS для Китая
- Контактные данные службы технической поддержки

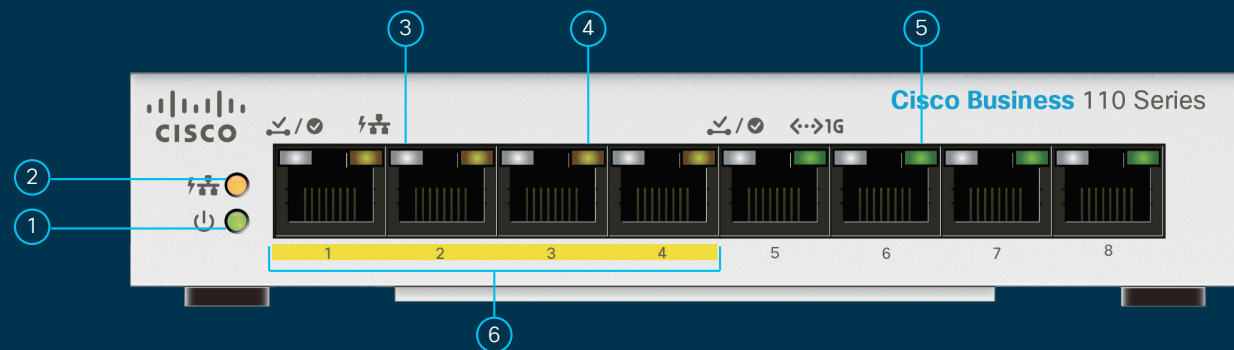

НАЧАТЬ  
ОТСЮДА

## Компоненты для начала работы

- Кабели Ethernet RJ-45 (категория 5e или выше) для подключения сетевых устройств
- Инструменты для монтажа оборудования (необязательно)



78-101601-01A0


Напечатано в КНР



# Установите подключение

1 Вставьте кабель питания коммутатора в электророзетку.

2 Подключите устройства с помощью кабелей Ethernet.

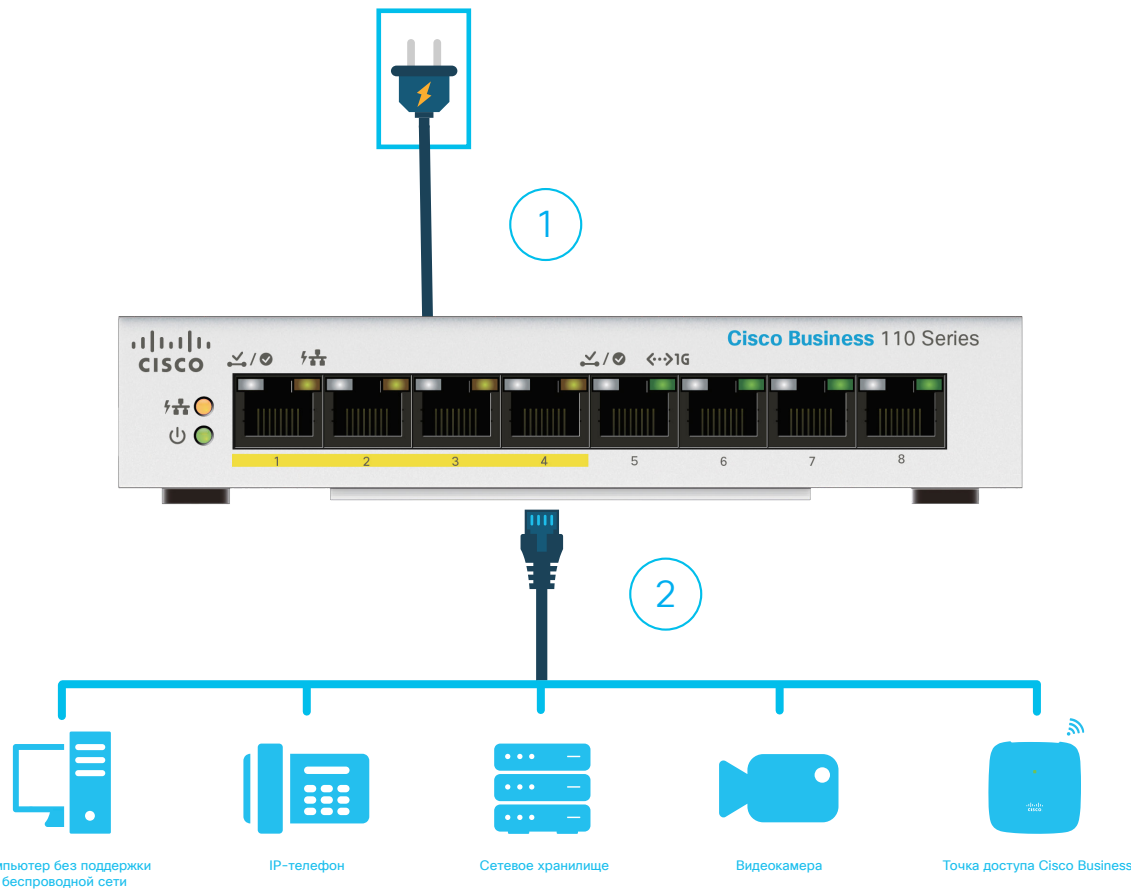

## Функции индикаторов

Индикатор	Зеленый (горит постоянно)	Зеленый (мигает)	Оранжевый (горит непрерывно)	Оранжевый (мигает)	Выключен
Питание	Устройство включено				Питание устройства отключено
Max PoE (для моделей PoE)			Коммутатор использует $\geq 80\%$ от потребляемой мощности		Коммутатор использует $< 80\%$ от потребляемой мощности
LINK/ACT	Соединение обнаружено	Данные Rx/Tx	Проблемы в кабеле	Обнаружен цикл	Соединение не обнаружено
PoE (для моделей PoE)			Питаемое устройство 802.3af обнаружено		Питаемое устройство не обнаружено
Гигабитная скорость	Обнаружен канал 1000M				Обнаружен канал, отличный от 1000M

## Монтаж

Инструкции по монтажу и объединению в стек см. в [руководстве по монтажу неуправляемых коммутаторов Cisco Business серии 110](#).

## Поддержка



Справочные материалы Cisco и дополнительную документацию, включая инструкции по монтажу и руководство по администрированию, см. на странице [cisco.com/go/cbs110](https://www.cisco.com/go/cbs110)

© Cisco и/или ее дочерние компании, 2020 г. Все права защищены. Cisco и логотип Cisco являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Cisco и/или ее дочерних компаний в США и других странах. Чтобы просмотреть список товарных знаков Cisco, перейдите по ссылке <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Товарные знаки других организаций, упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев. Использование слова «партнер» не подразумевает партнерских взаимоотношений между компанией Cisco и любой другой компанией. (1110R)