





## מדריך הפעלה מהיר

### מתגים לא מנוהלים מסדרה Cisco 110

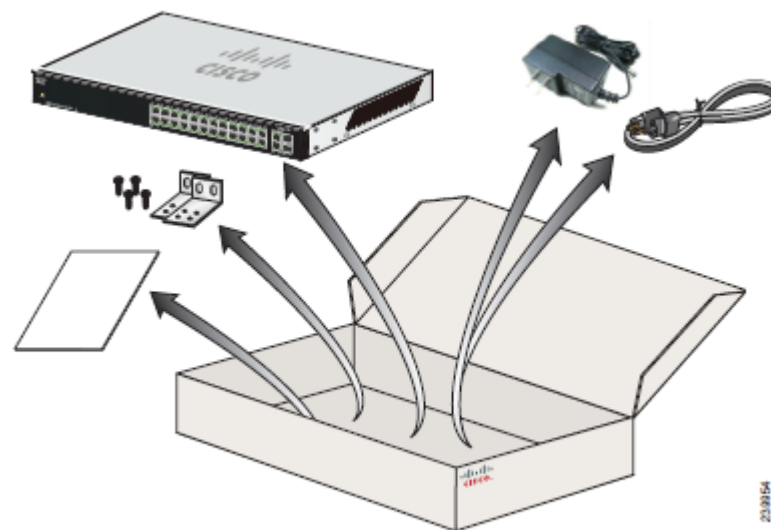


233954


# רכיב לארון תקשורת (אופציונלי) גודל 1

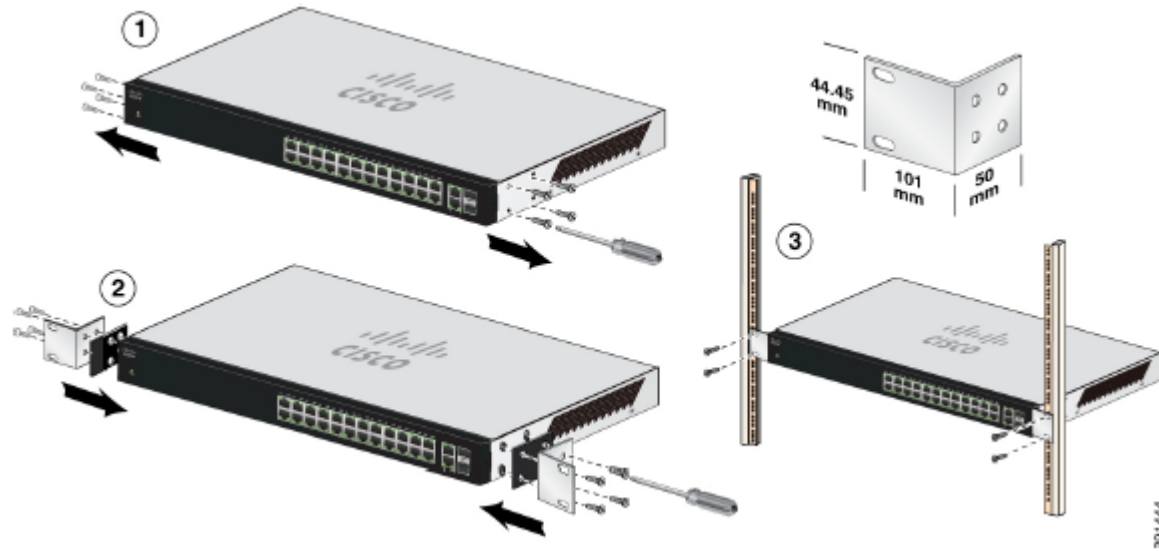


## רכיב לארון תקשורת (אופציונלי) גודל 2

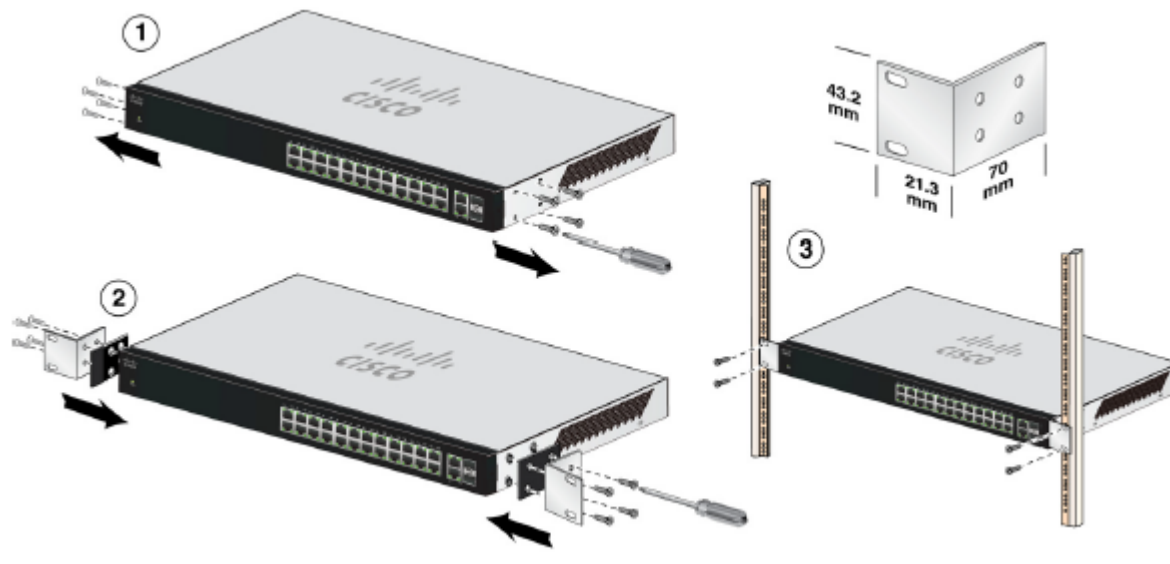

## התקנה בארון תקשורת | SG110-24HP | SG110-24

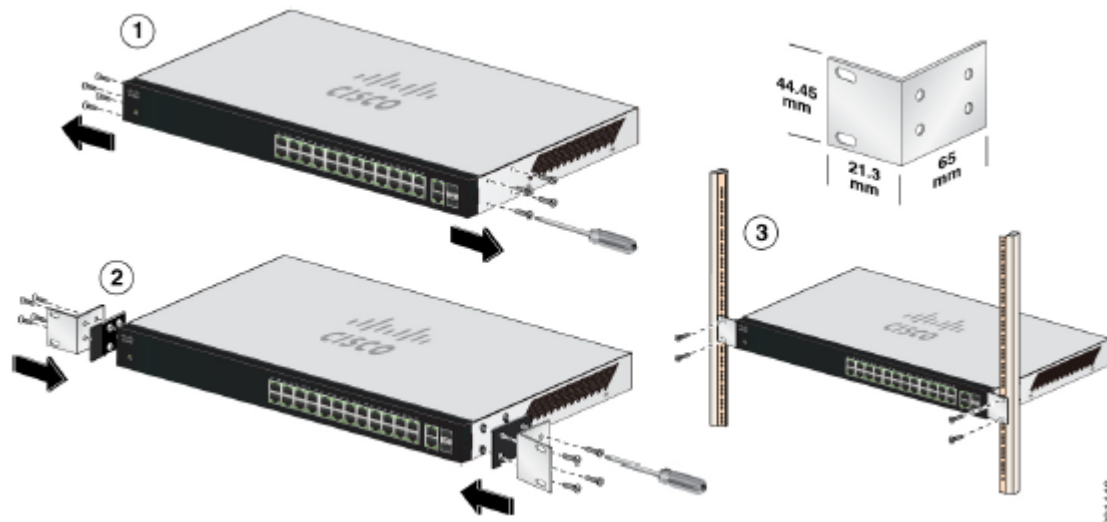


# התקנה בארון תקשורת SG112-24

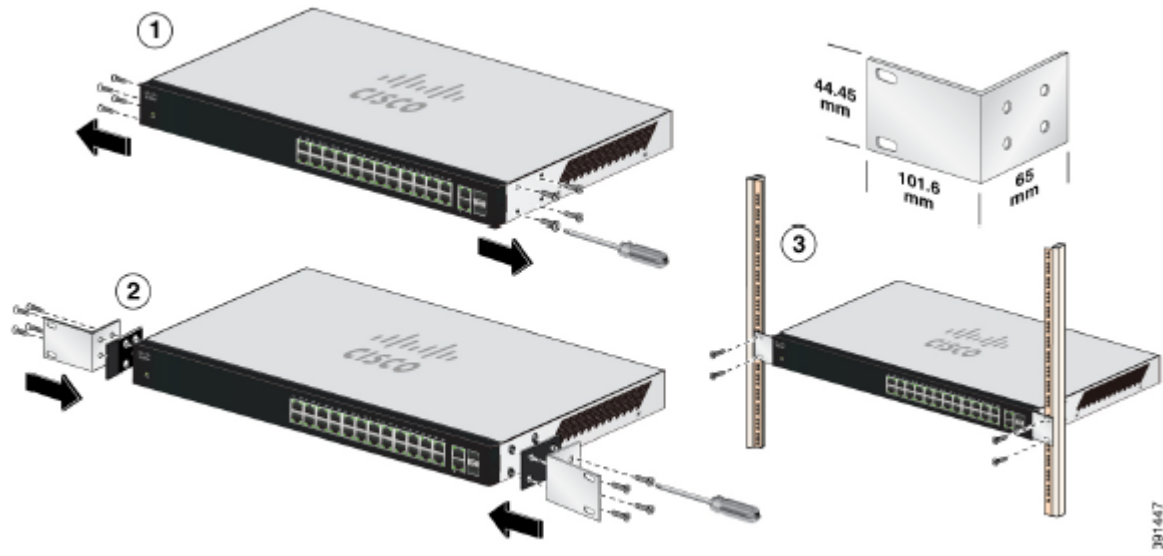

## הוראות בטיחות להתקנה בארון תקשורת

<p>ההוראות הבאות או הוראות דומות להתקנה בארון תקשורת מצורפות להוראות ההתקנה.</p>	<p>הוראות בטיחות ארון תקשורת</p>
<p>א) טמפרטורה גבוהה של סביבת ההפעלה אם ההתקנה היא במכלול סגור או מרובה בארונות תקשורת, הטמפרטורה של סביבת ההפעלה עשויה להיות גבוהה יותר מטמפרטורת החדר. יש לשים לב להבדל זה ולוודא שהתקנת הציוד תהיה בתנאים התואמים לטמפרטורת הסביבה המרבית (Tma) שנקבעה על ידי היצרן.</p>	
<p>ב) הפחתת זרימת האוויר התקנת הציוד בארון תקשורת חייבת להיות בתנאים שלא יפגעו בזרימת האוויר הדרושה להפעלה בטוחה של הציוד.</p>	
<p>ג) עומס מכני התקנת הציוד בארון התקשורת חייבת להיות בתנאים שאינם יוצרים מצב מסוכן כתוצאה מעומס מכני לא מאוזן.</p>	
<p>ד) עומס יתר חשמלי יש להתייחס לחיבור הציוד לרשת החשמל ולהשפעה אפשרית של עומס יתר של המעגלים על החיווט ועל מנגנוני הגנה שונים. יש להקפיד לשים לב לדירוגים הנקובים על הלוחיות המתאימות של הציוד.</p>	
<p>ה) הארקה אמינה יש להקפיד על הארקה אמינה של הציוד המותקן בארון התקשורת. יש לשים לב במיוחד לחיבורי אספקה שאינם חיבורים ישירים למערכת החשמל (למשל שימוש בשקעים חיצוניים ומאריכים).</p>	


## התקנה על הקיר (אופציונלי)

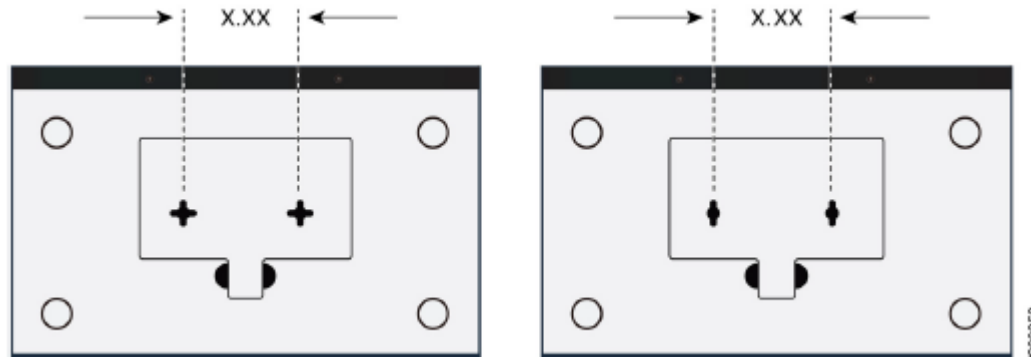

X.XX=	
מ"מ 43	SG110D-05, SF110D-05
מ"מ 63	SF110D-08/08HP/16/16HP, SG110D-08/08HP
מ"מ 94	SF110-16/24, SG110-16/16HP




## התקנה על הקיר אם נדרש (המשך)

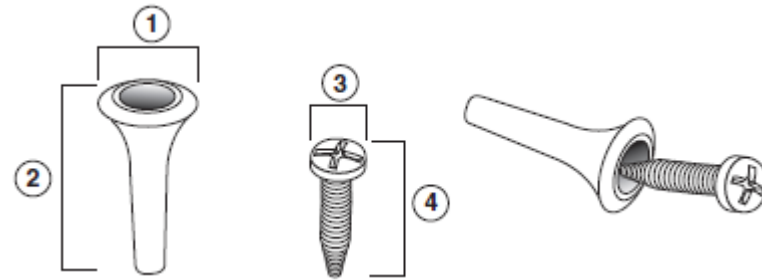

SF110D-05/08, SG110D-05, SF110D-16/16HP			
מ"מ 15.7 = 4	מ"מ 4.3 = 3	מ"מ 15 = 2	מ"מ 7.6 = 1
SF110D-08HP, SG110D-08/08HP			
מ"מ 17.4 = 4	מ"מ 6.5 = 3	מ"מ 21.8 = 2	מ"מ 7.7 = 1
SF110-16/24, SG110-16/16HP			
מ"מ 17.6 = 4	מ"מ 6.8 = 3	מ"מ 22.2 = 2	מ"מ 8 = 1

## התקנה על קיר אפשרויות מיקום

כדי להתקין את המתג, הנח אותו על ארבע רגליות הגומי על גבי משטח ישר, או התקן אותו על הקיר באמצעות חריצי ההתקנה על הקיר בלוח התחתון של המתג.

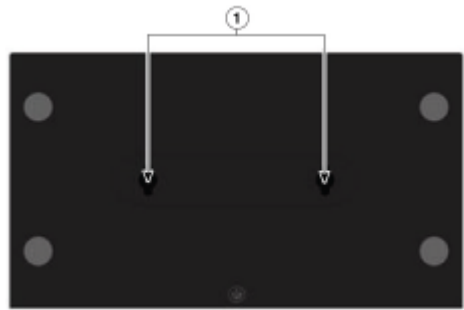

כדי להשתמש באפשרות להתקנה על הקיר, בצע את הפעולות הבאות:

שלב 1: חבר שני ברגים לקיר באופן שחריצי ההתקנה על הקיר של המתג מיושרים מול שני הברגים.

SF110D-05 המרחק בין הברגים צריך להיות 43 מ"מ.


SF110D-08 המרחק בין הברגים צריך להיות 63.5 מ"מ.


SF110D-16 המרחק בין הברגים צריך להיות 63.5 מ"מ.

חריצי ההתקנה על הקיר הם שני חריצים מסומנים בצלבים בלוח התחתון של המתג.

שלב 2: תמרן את המתג כך שהברגים ייכנסו לשני החריצים להתקנה על הקיר.

## הפעל את המתג

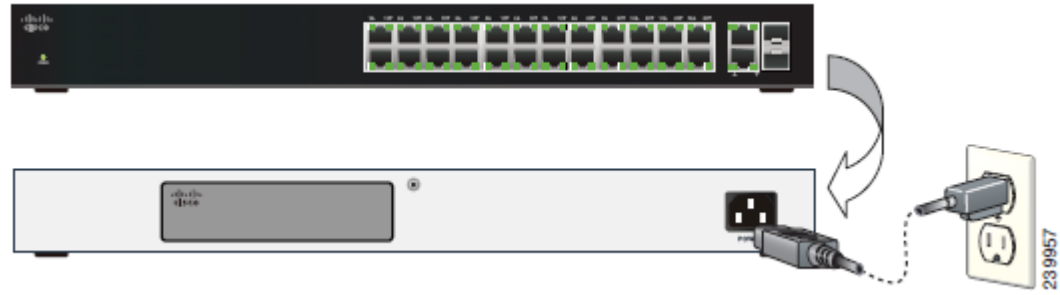

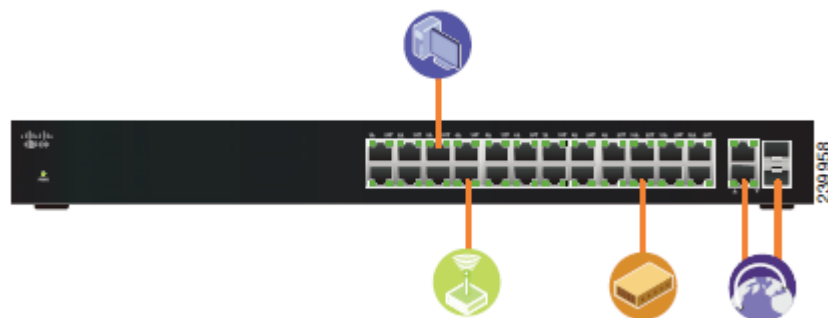

## דירוגי טמפרטורת סביבה

טווח טמפרטורות	דגם המתג
0° - 50°C	SF110D-05
0° - 50°C	SF110D-08
0° - 50°C	SF110D-08HP
0° - 50°C	SF110-16
0° - 50°C	SF110D-16
0° - 50°C	SF110D-16HP
0° - 50°C	SF110-24
0° - 50°C	SF112-24
0° - 50°C	SG110D-05
0° - 50°C	SG110D-08
0° - 50°C	SG110D-08HP
0° - 50°C	SG110-16
0° - 50°C	SG110-16HP
0° - 50°C	SG110-24
0° - 45°C	SG110-24HP
0° - 50°C	SG112-24



**מתגים לא מנוהלים מסדרה 110:**

[www.cisco.com/go/110switches](http://www.cisco.com/go/110switches)

**תאימות לתקנות מסדירות ומידע על בטיחות:**

[www.cisco.com/go/110switches](http://www.cisco.com/go/110switches)

לחץ על הכרטיסייה Resources (משאבים), וגלול למטה אל Technical Documentation (תיעוד טכני).

**הסכם רישיון למשתמש קצה:**

[www.cisco.com/go/eula](http://www.cisco.com/go/eula)

**מידע בנוגע לאחריות:**

[www.cisco-warrantyfinder.com](http://www.cisco-warrantyfinder.com)

**תוצאות בדיקה בהקשר של EU lot 26**

[www.cisco.com/go/eu-lot26-results](http://www.cisco.com/go/eu-lot26-results)

## Americas Headquarters

Cisco Systems, Inc.

170 West Tasman Drive

San Jose, CA 95134-1706

USA

[www.cisco.com](http://www.cisco.com)



תמיכה ארה"ב: 1-866-606-1866

תמיכה, עולמית: [www.cisco.com/go/sbsc](http://www.cisco.com/go/sbsc)

Cisco והלוגו של Cisco הם סימנים מסחריים של Cisco Systems, Inc. /או שותפותיה בארה"ב ובמדינות אחרות. רשימה של הסימנים המסחריים של Cisco אפשר למצוא בכתובת: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). סימנים מסחריים של צד שלישי המוזכרים כאן הם רכוש בעליהם בהתאמה. השימוש במילה שותף אינה מצביעה על קשרי שותפות בין Cisco לבין חברה אחרת כלשהי. (1005R)

© 2014 Cisco Systems, Inc. כל הזכויות שמורות.

78-100337-01B0