




Cisco TelePresence SX10 Quick Set

GUIDE D'INSTALLATION



Contenu de l'ensemble

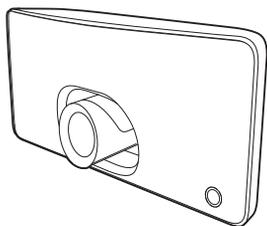


Cisco TelePresence
SX10 Quick Set



Support pour
le montage mural



Câble LAN (5 m/16,4 pi)

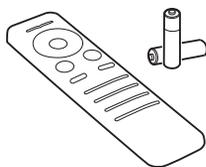

Télécommande
Cisco TelePresence TRC6
et 2 piles AAA



Câble d'écran HDMI
(2 m/6,6 pi)



Adaptateur secteur
et câble d'alimentation
(1,8 m/5,9 pi)

Accessoires (commandés séparément) :


- Contrôleur Cisco Touch 10
- Trousse de montage de l'écran VESA
- Câble de présentation VGA (8 m/26,2 pi)
- Câble de présentation HDMI (8 m/26,2 pi)
- Microphone de table

1. Avant le montage

Installation de l'écran

Pour une expérience de conférence optimale, installez l'écran à une hauteur allant de 130 à 145 cm (4 pi 3 po à 4 pi 9 po).

Dans le cas des écrans préinstallés et plus grands, il peut être plus utile de placer le décodeur SX10 sous l'écran. Avant de fixer le décodeur SX10 au mur, reliez les câbles et placez l'appareil sur une table ou une étagère située en dessous de l'écran pour vérifier la qualité d'image.

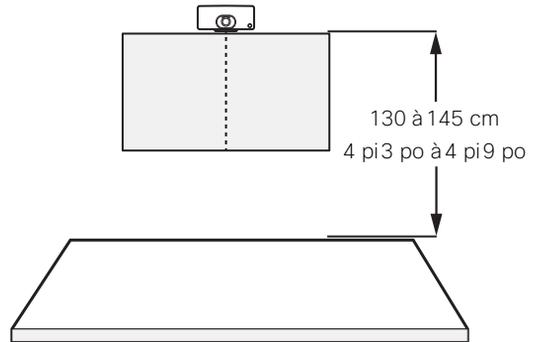


Pour obtenir un complément d'information sur les directives concernant les salles et des recommandations pour d'autres scénarios, rendez-vous sur les sites suivants : collaborationhelp.cisco.com et www.cisco.com/go/projectworkplace.

Mesurez la profondeur de l'écran pour déterminer la hauteur à laquelle installer le décodeur SX10.

Plus l'écran est épais, plus la hauteur d'installation du décodeur SX10 par rapport à l'écran doit être élevée. Ainsi, l'écran ne bloquera pas le champ de la caméra.







Profondeur de l'écran D	Hauteur de l'installation murale H
<100 mm <3,94 po	110 mm 4,33 po
100 à 130 mm 3,94 à 5,12 po	130 mm 5,12 po
130 à 150 mm 5,12 à 5,91 po	150 mm 5,91 po
150 à 170 mm 5,91 à 6,69 po	170 mm 6,69 po
170 à 190 mm 6,69 à 7,48 po	185 mm 7,48 po

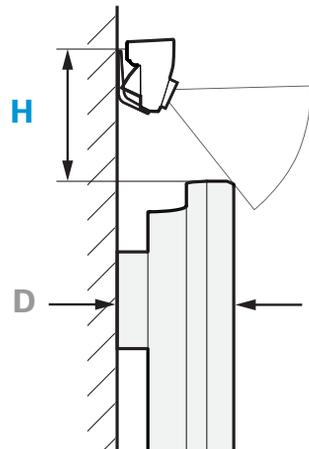

2. Montage mural du décodeur SX10


Outils requis :

- Perceuse
- Ruban métrique
- 2 vis, $\varnothing 4$ mm
- Tournevis
- Niveau
- Crayon

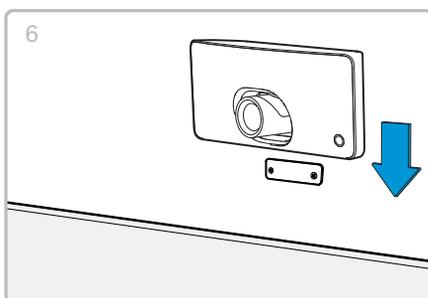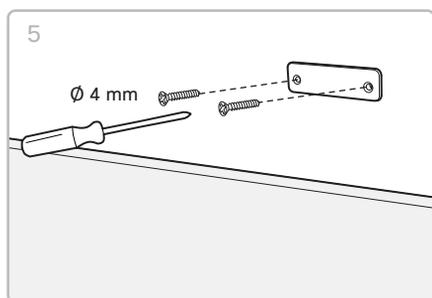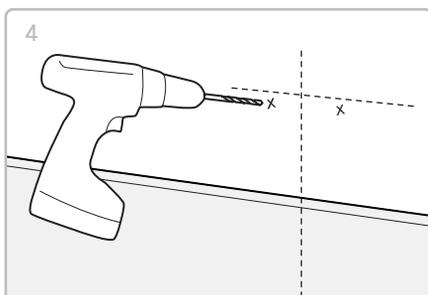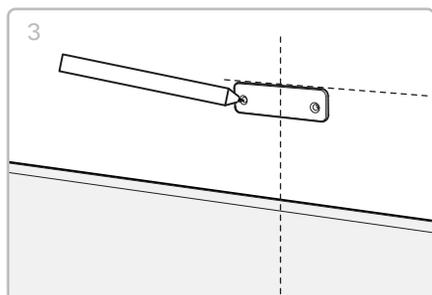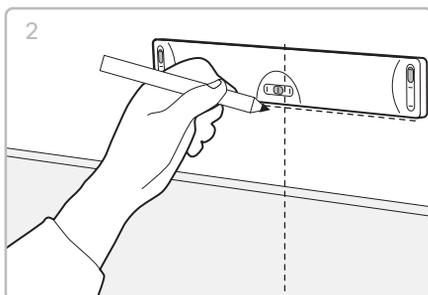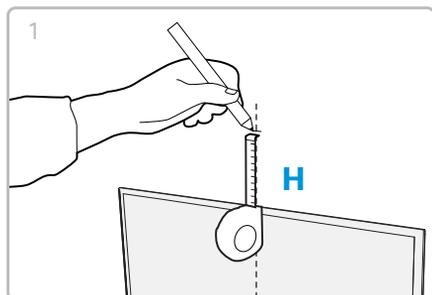

Ce type de matériel doit être installé par un installateur qualifié du revendeur ou de l'entité soumettant la demande. L'installateur doit demander à l'autorité locale ou au service d'inspection de vérifier l'intégrité structurelle de l'installation en matière de sécurité.

3. Branchement des câbles

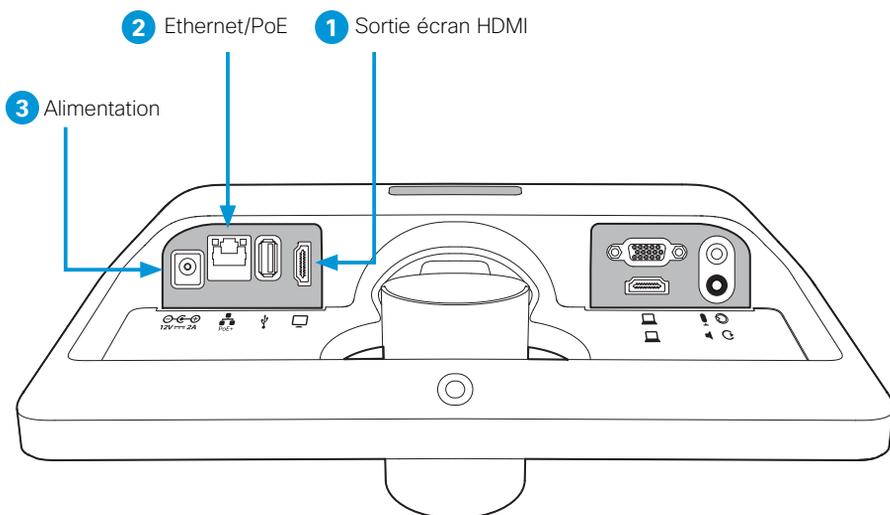

1. Reliez le décodeur SX10 à l'écran à l'aide du câble HDMI fourni.
2. Branchez le câble LAN de façon à relier le décodeur SX10 à une prise murale Ethernet. Si l'alimentation par Ethernet (PoE) est fournie, le décodeur SX10 est alimenté grâce à ce câble. Vous pouvez utiliser un injecteur PoE.
3. Si votre réseau ne prend pas en charge la technologie PoE, utilisez l'adaptateur secteur fourni.

Branchez les câbles supplémentaires pour la présentation et microphone externe et haut-parleurs à leurs connecteurs respectifs, si nécessaire.




Alimentation par Ethernet (PoE)

La source PoE (commutateur réseau ou injecteur PoE) doit se trouver dans le même bâtiment que l'appareil SX10. La longueur du câble reliant l'appareil SX10 à la source PoE ne doit pas dépasser 50 m (164 pi).

REMARQUE : Ne branchez pas un appareil externe au port USB.

4. Le décodeur SX10 démarre automatiquement

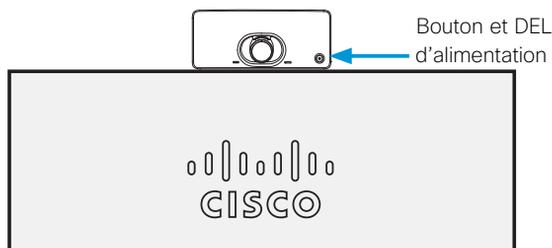


Une fois mis sous tension, le décodeur SX10 se met en marche et la DEL du bouton d'alimentation s'allume. Si le système ne démarre pas, appuyez sur le bouton d'alimentation.

Si un problème se produit lors du démarrage, la DEL devient rouge. Pour obtenir de l'aide, communiquez avec le service d'assistance.

Assurez-vous que votre écran est allumé, et que vous avez sélectionné l'entrée correcte.

5. Suivez les instructions à l'écran pour effectuer le paramétrage

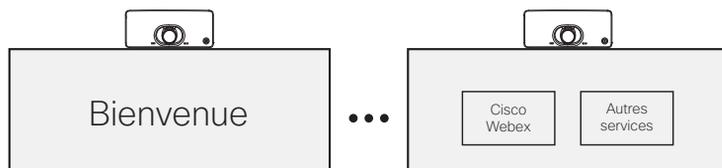

Cisco Webex

Si vous avez un abonnement Cisco Webex, vous pouvez utiliser la télécommande pour effectuer le paramétrage et l'application Cisco Webex Teams pour contrôler le système.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le démarrage des systèmes enregistrés Webex, rendez-vous à l'adresse collaborationhelp.cisco.com et recherchez les articles relatifs au démarrage des systèmes pour salle.

Autres services

Lorsque vous utilisez l'un des autres services fournis, utilisez la télécommande pour effectuer le paramétrage.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la configuration du décodeur SX10, téléchargez le *guide de démarrage* (en anglais) sur le site www.cisco.com/go/sx-docs.

Guides de l'utilisateur

Cisco Webex


Pour obtenir de plus amples renseignements sur les systèmes de salle enregistrés Cisco Webex, rendez-vous à l'adresse suivante : collaborationhelp.cisco.com

Autres services

Pour accéder aux guides d'utilisation et aux renseignements sur la conformité et la sécurité relatifs à ce produit, rendez-vous à l'adresse suivante :

www.cisco.com/go/sx-docs

Télécommande

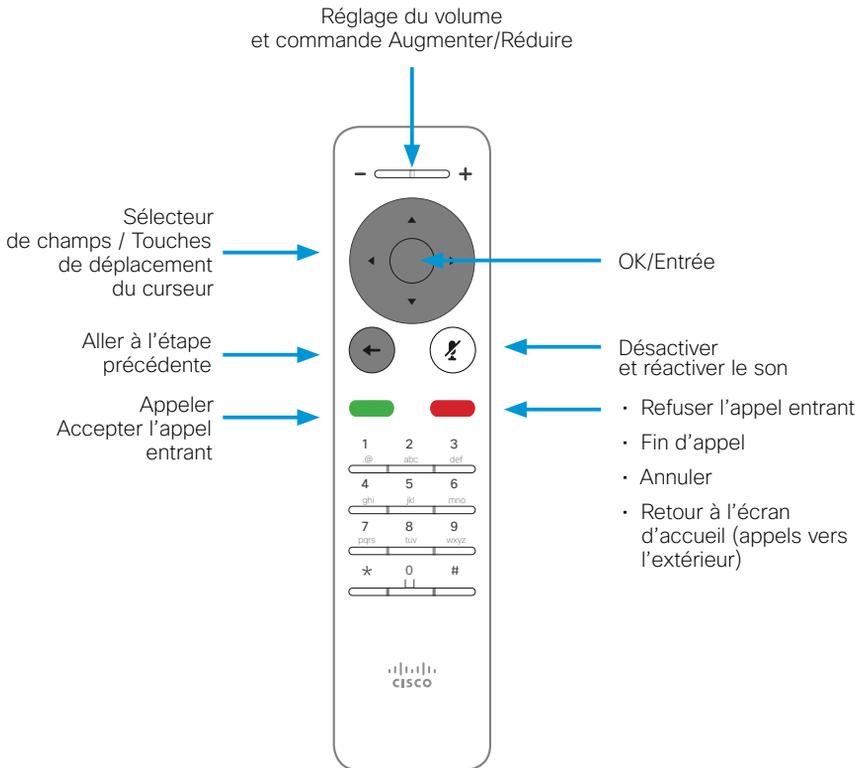



Notre site Web fournit un aperçu des contacts Cisco
dans le monde entier.

Rendez-vous à l'adresse :
<https://www.cisco.com/web/siteassets/contacts>

Siège social
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 États-Unis

Cisco et le logo Cisco sont des marques commerciales enregistrées ou non de Cisco Systems, Inc., et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Pour afficher la liste des marques de commerce de Cisco, visitez le site : www.cisco.com/go/trademarks. Les autres marques mentionnées sont la propriété de leur détenteur respectif. L'utilisation du mot « partenaire » ne signifie aucunement qu'il existe une relation de partenariat entre Cisco et une autre société. (1110R)