

Extenseur de maillage Cisco Business 151AXM

Nous vous remercions d'avoir choisi l'extenseur de maillage Cisco Business 151AXM.


L'extenseur de maillage peut servir à élargir la couverture de votre réseau sans fil Cisco Business Wi-Fi 6 actuel.

Le présent Guide de démarrage rapide vous permettra de le mettre en état de fonctionner en un rien de temps.



Composants fournis

- Extenseur de maillage Cisco Business 151AXM
- Guide de démarrage rapide
- Liste de contacts pour l'assistance technique
- Fiche technique pour RoHS Chine
- Renseignements sur la conformité (pour les UGS de l'UE seulement)

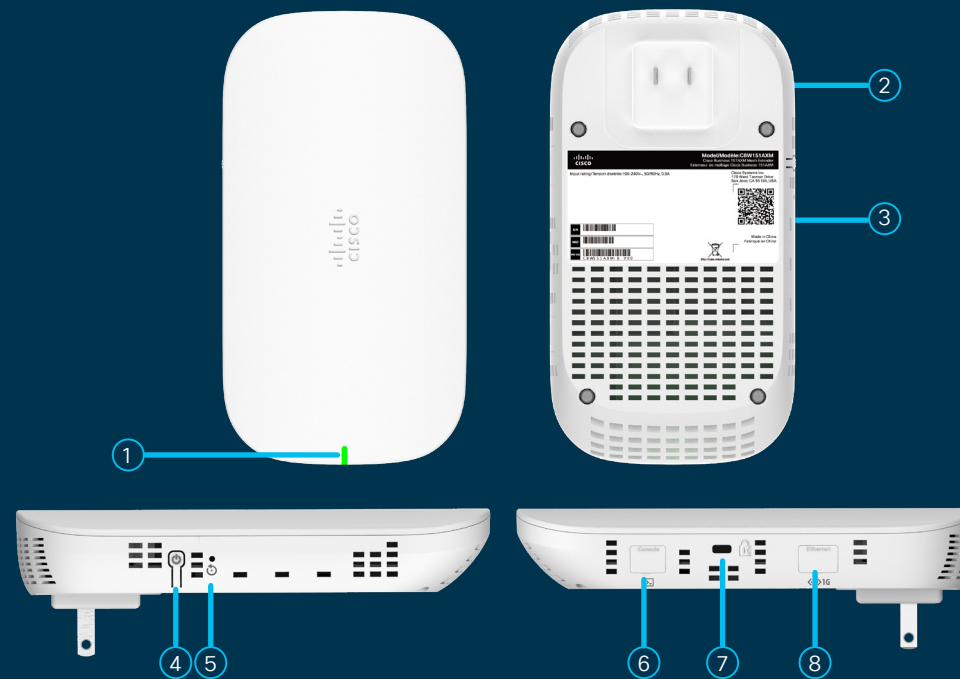

Caractéristiques du produit

- 1 DEL d'état
- 2 Prise CA (varie selon le pays)
- 3 Code QR
- 4 Bouton de commande Marche/Arrêt
- 5 Bouton Mode
- 6 Port de console (pour l'assistance technique uniquement)
- 7 Verrou Kensington
- 8 Port désactivé

COMMENCEZ
ICI

Dans un premier
temps, vous devrez
avoir...

- Une connexion Internet active.
- Un point d'accès principal opérationnel/configuré Wi-Fi 6 CBW avec réseau maillé activé.
- L'application Cisco Business Mobile ou un navigateur Web compatible comme Microsoft Edge (version 10 ou ultérieure), Safari (version 7 ou ultérieure), Firefox (version 33 ou ultérieure) ou Chrome (version 38 ou ultérieure).
- Un routeur ou un commutateur (qui servira de serveur DHCP).
- Un lecteur de code QR (si l'application mobile Cisco Business n'est pas utilisée) sur votre téléphone cellulaire; des lecteurs de code QR gratuits sont accessibles pour les téléphones Android et Apple.

Faites votre configuration à l'aide de l'application Cisco Business Mobile



Pour télécharger l'application, utilisez la caméra de votre téléphone pour lire le code QR ici. Vous pouvez également accéder à cisco.com/go/cbapp et suivre les instructions d'installation.

1. Connectez-vous au réseau sans fil (SSID) que vous avez créé lors du déploiement du site CB.
2. Ouvrez l'application.
3. Connectez-vous au site.
4. Sélectionnez **Add Devices** (ajouter des appareils).
5. Sélectionnez **Get Started** (commencer).
6. Sélectionnez **Add Mesh Extender** (ajouter un extenseur de maillage) à l'aide d'un lecteur de code QR ou du code à barres.

L'application vous guidera tout au long du processus pour ajouter le périphérique à votre réseau.



Faites votre configuration à l'aide d'un navigateur Web


1. Connectez-vous au réseau sans fil (SSID) que vous avez créé lors du déploiement du site CB, ouvrez un navigateur Web et accédez au <https://ciscobusiness.cisco>
2. Connectez-vous avec votre mot de passe.
3. Accédez à **Wireless Settings** (paramètres sans fil) > **WLAN Users** (utilisateurs WLAN) > **Local MAC Addresses** (adresses MAC locales).
4. Cliquez sur **Add MAC Address** (ajouter une adresse MAC).



5. Entrez l'**adresse MAC** et la **description**. L'adresse MAC se trouve sur l'autocollant de code à barres à l'arrière de l'extenseur de maillage. Vous pouvez également lire le code QR pour afficher l'adresse MAC.
6. Sélectionnez le type comme suit : **Allowlist** (liste verte).
7. Cliquez sur **Apply**.

Connexion

Branchez l'extension de réseau maillé dans une prise de courant et celui-ci commencera le démarrage initial. Pendant ce processus, le voyant DEL passera du rouge au vert, puis s'éteindra. Cela devrait prendre au moins 6 minutes. C'est normal. Une fois que vous serez connecté, le voyant DEL passera au bleu.

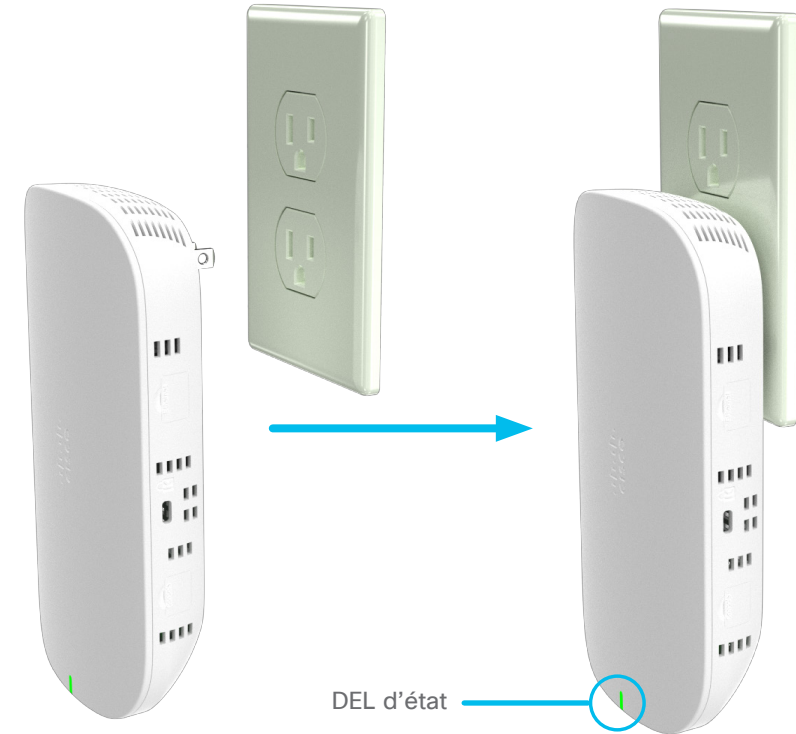

Obtenir du soutien



Pour obtenir du soutien ou d'autres documents sur le produit, dont le guide d'administration, rendez-vous sur la page suivante :

<https://cisco.com/go/cbw151axm>