

Meraki 測試快速入門指南

概述	2
建立 Meraki Dashboard 帳號	2
控管 Meraki 設備與建立網路	5
安裝 Meraki 測試授權 (Trial License)	7
Meraki MS, MX, MS 設備線上快速設定手冊	10
Meraki 線上 Demo	10
Meraki 教學視頻	10
Meraki Dashboard 繁體中文支援	11
歸還 Meraki 設備	12
第一個步驟：將設備從網路Network中移除	12
● MR 和 MS 系列	12
● MX 系列	12
第二個步驟：將設備從Inventory 中 Unclaim	13
幫助及資源	15

概述：


感謝您選擇 Cisco Meraki！本指南將一步步指導客戶設置 Cisco Meraki Dashboard 及相關的硬體基本設定，硬體的型號涵蓋如下：

- MX（新世代防火牆及SD-WAN路由器）
- MS（交換器）
- MR（無線AP）

建立 Meraki Dashboard 帳號

Cisco Meraki Dashboard 是建立任何 Cisco Meraki 網路的基礎，透過Dashboard的雲端管理介面允許管理員從全球任何地點設定、監控和管理任何一台 Cisco Meraki 設備。試用的第一步是在dashboard.meraki.com 中為您的組織(Organization) 建立管理員帳戶，接下來，在該組織內部，您可以為您需要測試的不同地區設置單獨的網路(Network)。

1. 打開 dashboard.meraki.com (建議使用Google Chrome 或 Mozilla Firefox)
2. 點選 “Create an account”

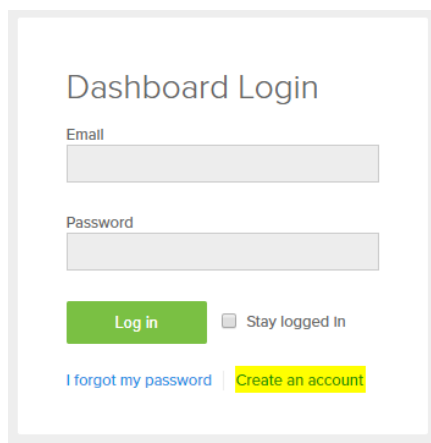

Dashboard Login

Email

Password

Log in Stay logged in

[I forgot my password](#) [Create an account](#)

3. 選擇 Region為 “Asia-Pacific”然後按”Next”

Select your region

Your new account and organization will be created on servers within the region selected.

Asia-Pacific

Next

4. 填寫系統顯示的資料

- Email – 此電子郵件地址將成為組織管理員，而且擁有對在組織內部建立的所有網路的訪問權。
- Full Name – 管理帳戶的人員/組的名稱。
- Password – 用於登錄Dashboard的密碼。此密碼長度必須至少為8個字符。Dashboard將為您提供有關替代密碼強度的反饋。
- Organization Name – 此組織在Dashboard中的名稱。通常是公司或客戶的名稱。
- Address – 此組織的預設地址。可不填。

5. 在正確輸入所有必填資料後，點擊”Create account” 的按鈕。

Create a new Meraki Dashboard account

Email


Full Name

Password

Confirm password

Organization Name

Address

I'm not a robot  reCAPTCHA
Privacy - Terms

Create account

6. 接下來您就可以進入Meraki 的Dashboard做設定。


控管 Meraki 設備與建立網路：

接下來要將您收到的Meraki 測試設備，讓Meraki 的Dashboard 來管理。

1. 在Dashboard中，請到Organization > Inventory裏
2. 點選 Claim

3. 輸入設備的序號S/N (序號S/N: 在Meraki的硬體設備上可看到), 或我們的代理商會先郵寄給您：

Enter one or more serial/order numbers (one per row). [Where can I find these numbers?](#)

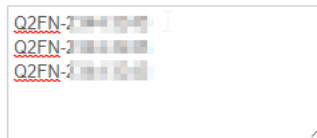

Q2FN-7
Q2FN-7
Q2FN-7

4. 點選Claim

5. 綠色的Box表示 “Changes saved”表示設備已成功加入Dashboard。如果有任何錯誤訊息，請連絡我們 (請參考[資源](#))。

Changes saved


6. 接下來將建立一個網路，網路可以是依公司地點、樓層或是代表的任何名稱都可以。點選在Inventory 中Claim 成功的設備。

<input type="checkbox"/> MAC address ^	Serial number
<input checked="" type="checkbox"/> 00:18:0a:07:11:04	Q2EN-6BQL-3AQM
<input type="checkbox"/> 00:18:0a:07:46:1c	Q2EN-L9RE-AMLV
<input type="checkbox"/> 00:18:0a:12:33:3e	Q2AT-KEQF-ZKWV


7. 點選 “Add to...”



8. 可選擇Existing Network (如果曾建立過Network) 或 New Network, 並為New Network 建立一個名稱，並選用 “Use Default”的Configuration

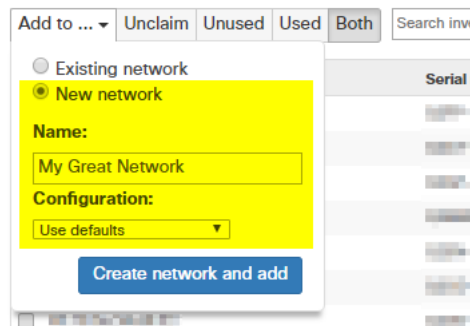


9. 點選 “Create network and Add”，便完成加入Dashboard的Inventory。

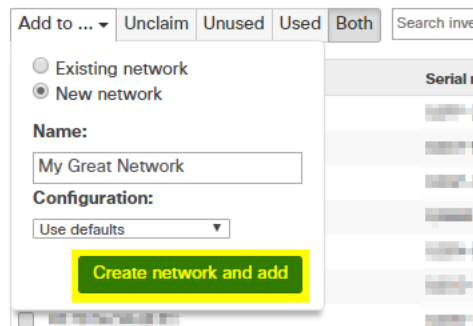


10. 您可以開始對測試的設備在Network中進行設定或配置。

安裝 Meraki 測試授權 (Trial License)


1. 你會收到Cisco Meraki或我們的代理商所寄送的trial license email (下圖紅框處為trial order number)

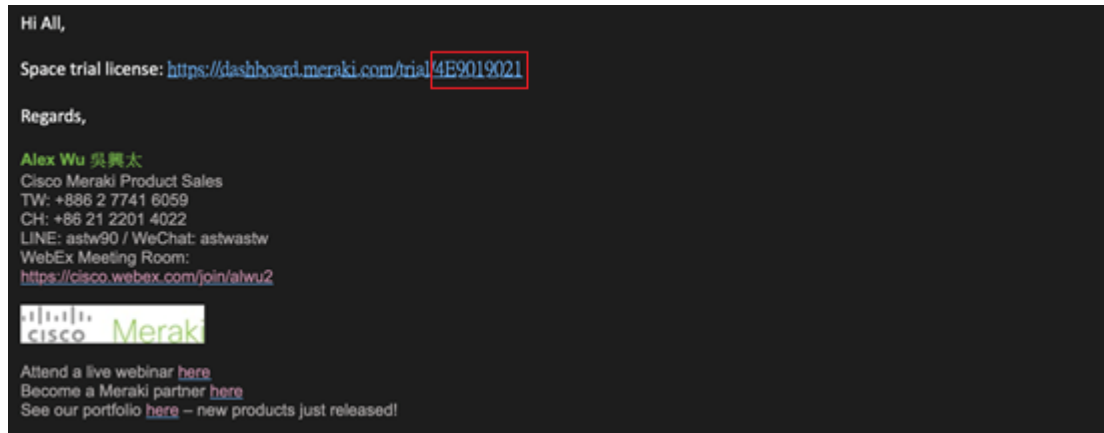

2. 進入在Dashboard中，請到Organization > Inventory裏

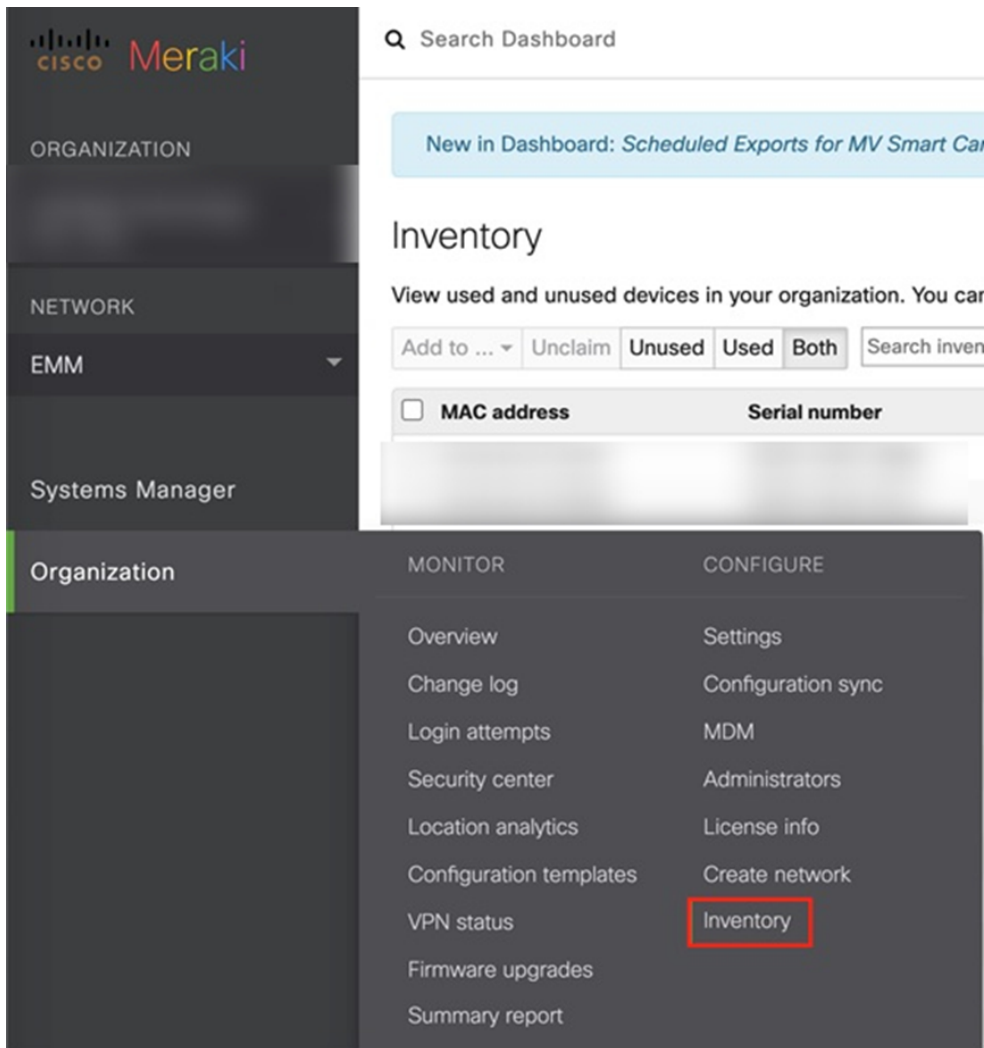

3. 點選Claim



4. 輸入“trial order number”，並點選Claim

Claim by serial and/or order number ×

Enter one or more serial/order numbers (one per row). [Where can I find these numbers?](#)

4E9019021

Close
Claim

5. 進入Meraki Dashboard並點選Organization → License info, 確認trial license安裝完成

License information for [REDACTED] CO., LTD.

License status Ok

License model Co-termination ⓘ
Convert to per-device licensing. ⓘ

License expiration ⓘ Jun 6, 2021 (346 days from now)

Trial expiration Jul 8, 2020 (14 days from now)

Product Edition Advanced Security

Systems Manager Enabled (paid)

	License limit	Current device count
MS220-8P	1	1
MS250-24P	1	1
MV	2	1
MX60W	1	0
MX64W	1	0
MX65W	1	1
MX67C	1	0
MX67W	2 Trials	1

Meraki MS, MX, MS 設備線上快速設定手冊

接下來，您可以開始測試設備上的所有功能，您可以參考下列的MR, MX和MS“線上快速設定手冊”快速了解設備的基本安裝與設定。

- [Meraki MR 線上快速入門手冊。](#)
- [Meraki MX 線上快速入門手冊。](#)
- [Meraki MS 線上快速入門手冊。](#)

另外，線上還有更多的Meraki的手冊參考，您可以在 <https://documentation.meraki.com>中搜尋。

Meraki 線上 Demo


您也可以參考Meraki線上的Demo，加速了解Meraki 的更多的功能及設定。

- [Meraki 線上 Demo](#)

Meraki 教學視頻

另外，在Youtube上還有許多的Meraki的教學視頻及開箱，可給您參考及快速了解Meraki的操作使用：


- [Meraki 視頻](#)

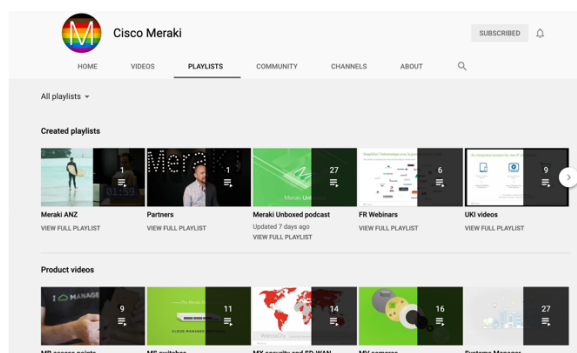

Meraki Dashboard 繁體中文支援

Meraki 的Dashboard的UI 也支援轉換成繁體中文，轉換的設定如下：

1. 到Meraki Dashboard右上角點選您的帳號後，點選My Profile。
2. 到My Profile 最下方的Language 設定進行切換。

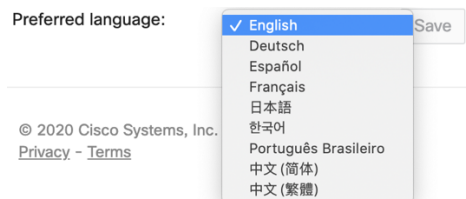

歸還 Meraki 設備

測試完Meraki 的設備後，需進行二個步驟將設備由您的Dashboard中移除。第一是將設備從網路Network 中移除，第二是將設備從Inventory 中進行 Unclaim。

第一個步驟：將設備從網路Network中移除

- MR 和 MS 系列

- 到設備列表的頁面

- Wireless > Monitor > Access points for 無線 MR 系列。
- Switch > Monitor > Switches for 交換器MS系列。

- 點擊要刪除的任何設備旁邊的方格。

Access points for the last day

Edit Search 122 access points: 2 checked

<input type="checkbox"/>	Status	Name	Model	Connectivity	Tags
<input checked="" type="checkbox"/>	●				1stFloor ap
<input checked="" type="checkbox"/>	●				3rdFloor S
<input type="checkbox"/>	●				1stFloor ap
<input type="checkbox"/>	●				3rdFloor 3r

- 選取 Edit, 然後按 Remove the network

- 設備將會從列表中移除。

- MX 系列

- 選擇包含MX設備的網路

- 到Security appliance > Monitor > Appliance status的頁面

- 點選Remove appliance from network，並再按一次Remove確認

● MXb
MX80

WAN 192.168.1.101 Active

Hostname

Serial number

Address

Notes

Firmware Up to date

Config Up to date

Remove appliance from network...

Remove appliance from network

Confirm removal of this security appliance from "Meraki - appliance"? Please keep its serial number to add it again later.

00:18:0a:00:00:00 Q2FD-0000000000

Remove

第二個步驟：將設備從Inventory 中 Unclaim.

- 1. 到Organization > Inventory的頁面。
- 2. 選取要取消的設備對應的方格

<input type="checkbox"/>	MAC address ▲	Serial number
<input checked="" type="checkbox"/>	00:18:0a:00:00:00	Q2FD-0000000000

- 3. 點選Unclaim。

Add to ... ▼ Unclaim Unused Used Both

- 4. 設備將從資產列表中被移除。

完成這二個步驟後，麻煩您將設備下線，並放入原來的紙盒中，再請您連絡寄給您設備的Cisco 經銷或代理商來領取設備。

幫助及資源

如果您在測試過程中遇到任何問題或需要支援，請聯繫您的銷售代表排除故障。

Cisco 代理商Sysage的連絡窗口:

李天慧

電話: (02) 87978260 #2321

eMail: maplelee@sysage.com.tw

Cisco窗口:

Alex Wu

電話: (02) 77416059

eMail: alwu2@cisco.com