

Configuración de IPv4 LAN Settings en el RV110W

Objetivos

Los parámetros de LAN IPv4 se pueden configurar para ayudar a conectar dispositivos al RV110W. La VLAN, la dirección IP y la máscara de subred se pueden configurar en la página *Configuración LAN*.


El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar IPv4 LAN Settings en el RV110W.

Dispositivos aplicables

- RV110W

Parámetros de LAN IPv4

Paso 1. En la utilidad de configuración web elija **Networking > LAN > LAN Configuration**.

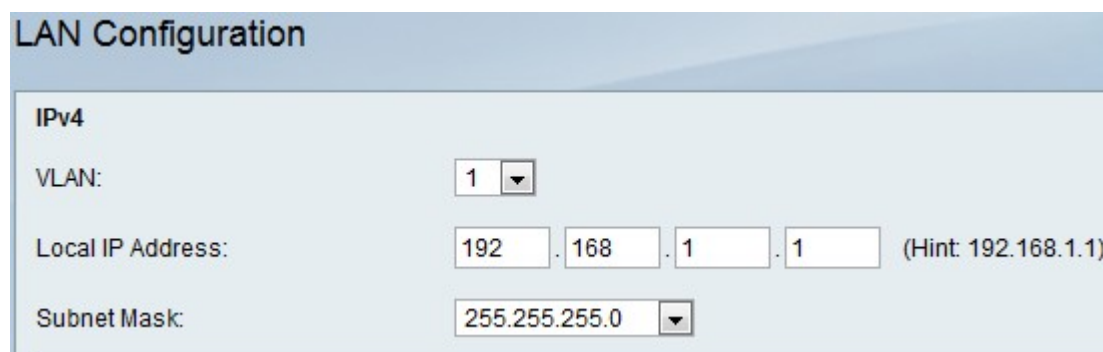

The screenshot shows the 'LAN Configuration' web utility. Under the 'IPv4' section, there are three fields: 'VLAN' with a dropdown menu set to '1', 'Local IP Address' with four input boxes containing '192', '168', '1', and '1' (with a hint '192.168.1.1'), and 'Subnet Mask' with a dropdown menu set to '255.255.255.0'.

Paso 2. En el menú desplegable *VLAN*, elija una VLAN para la LAN IPv4.

Paso 3. En el campo *Local IP Address*, ingrese la dirección IP LAN del RV110W.

Paso 4. En el menú desplegable *Máscara de subred*, elija una máscara de subred para la nueva dirección IP.

Paso 5. Click **Save**.