

Configuración de la función No molestar mediante la tecla programada y el código de inicio del teléfono IP de la serie SPA300 de Cisco

Objetivo

La función No molestar bloquea temporalmente las llamadas entrantes del teléfono. Si se configura el buzón de voz, las llamadas entrantes llegan directamente al buzón de voz, de lo contrario el usuario oye una señal de ocupado o un mensaje. La función No molestar no afecta a las llamadas salientes.


Este documento explica cómo activar o desactivar la función no molestar en el teléfono IP Cisco SPA300 Series.

Dispositivos aplicables

Teléfono IP · SPA301
Teléfono IP · SPA303

Configuración de No molestar

Configuración mediante tecla programada

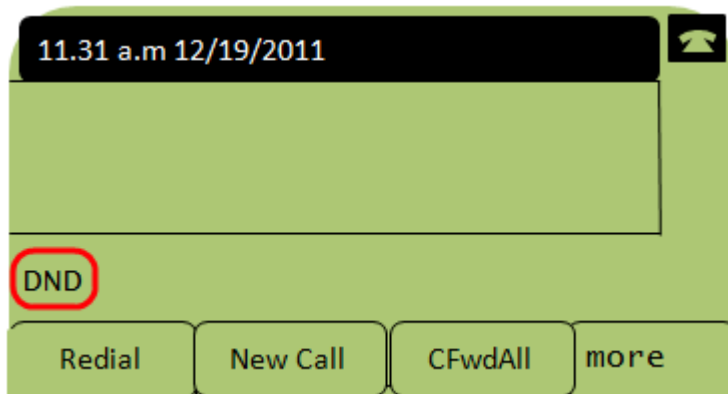

Paso 1. Pulse la tecla programada **DnD** para activar No molestar. La pantalla LCD muestra la función NoMlsta, que indica que la función No molestar está activada en el teléfono.

Nota: Para desactivar la función de no molestar, vuelva a pulsar la tecla programada **DnD**.

Configuración mediante código de estrella

Paso 1. Para activar No molestar, introduzca *78.

Paso 2. Para desactivar la función No molestar, introduzca *79.