

Activar/desactivar la interfaz web en el teléfono IP serie SPA300/SPA500

Objetivos

Se puede acceder a los teléfonos IP de la serie SPA300/SPA500 a través de una interfaz web. La interfaz web muestra las llamadas contestadas, realizadas y perdidas, junto con la información del dispositivo y las estadísticas específicas de ese teléfono. De forma predeterminada, la interfaz web está activada en cada teléfono.

Este documento explica cómo habilitar o deshabilitar la interfaz web en el teléfono IP serie SPA300/SPA500.

Dispositivos aplicables

Teléfono IP serie SPA300 ·
Teléfono IP serie SPA500 ·

Procedimiento Paso a Paso


Activar o desactivar la interfaz web




Paso 1. Presione el botón **Setup** del teléfono IP para que aparezca el *menú Setup*.




Paso 2. Seleccione **Settings** y presione **Select** para que aparezca el menú *Settings*.

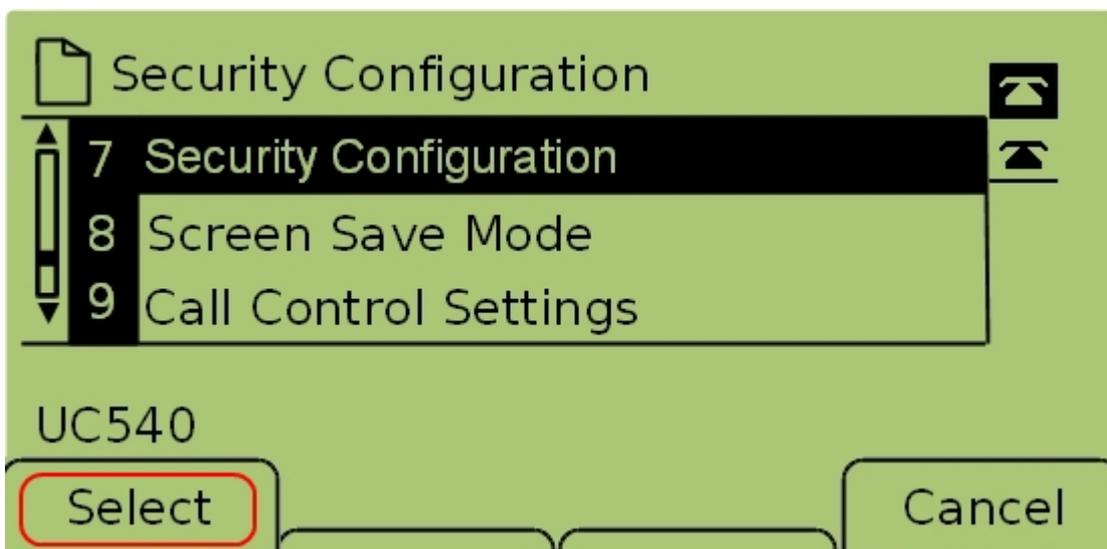


Paso 3. Seleccione **Security Configuration** y presione **Select** para que aparezca el menú *Security Configuration*.

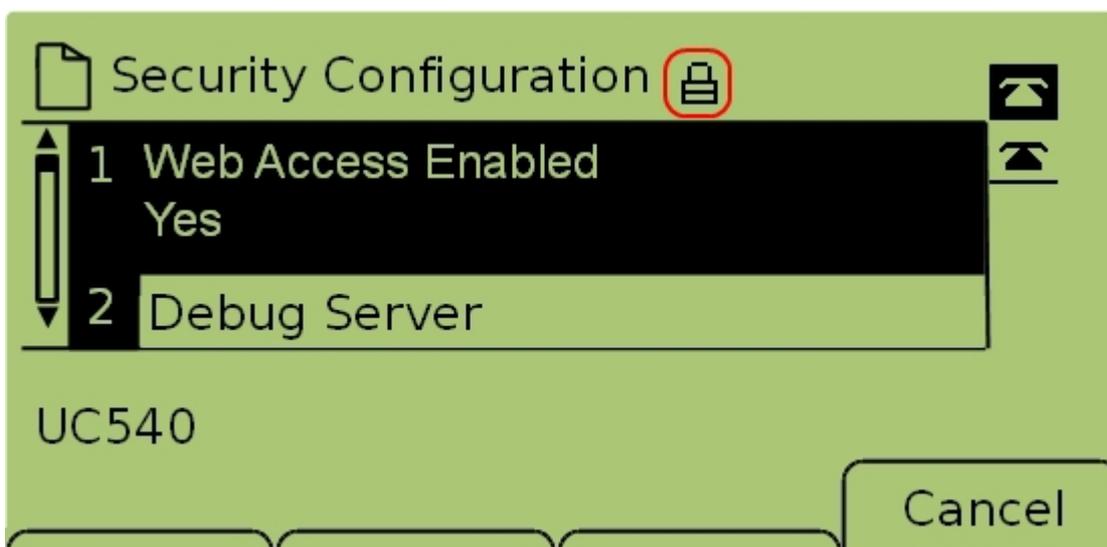


Paso 4. Si hay un candado bloqueado en la parte superior de la pantalla, pulse **Estrella**, **Estrella**, **Libra** en el teclado para desbloquear los ajustes de modo que puedan editarse.

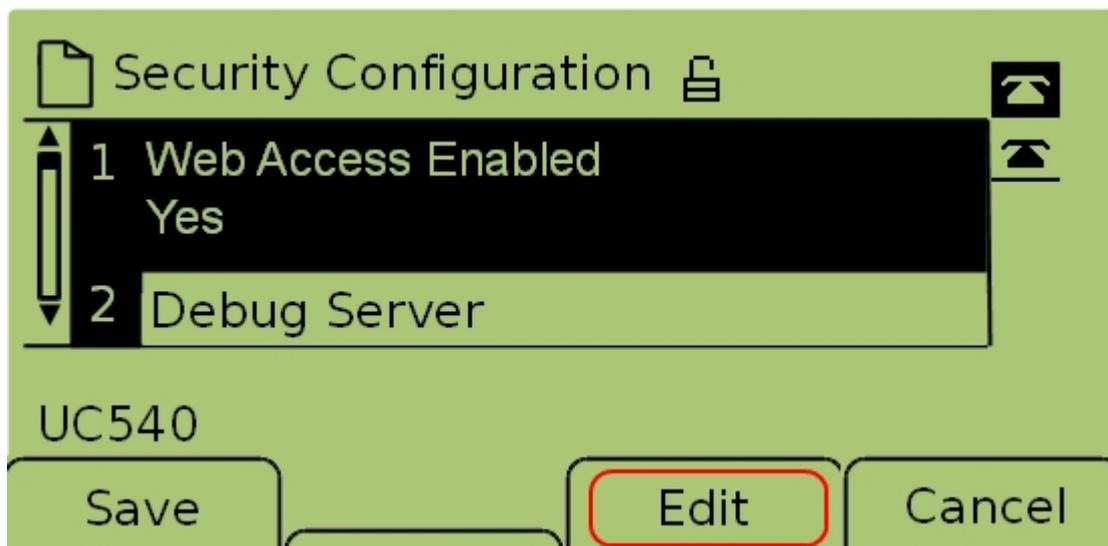


Paso 5. Seleccione **Web Access Enabled** y presione **Edit** para cambiar si la interfaz web está habilitada o inhabilitada.

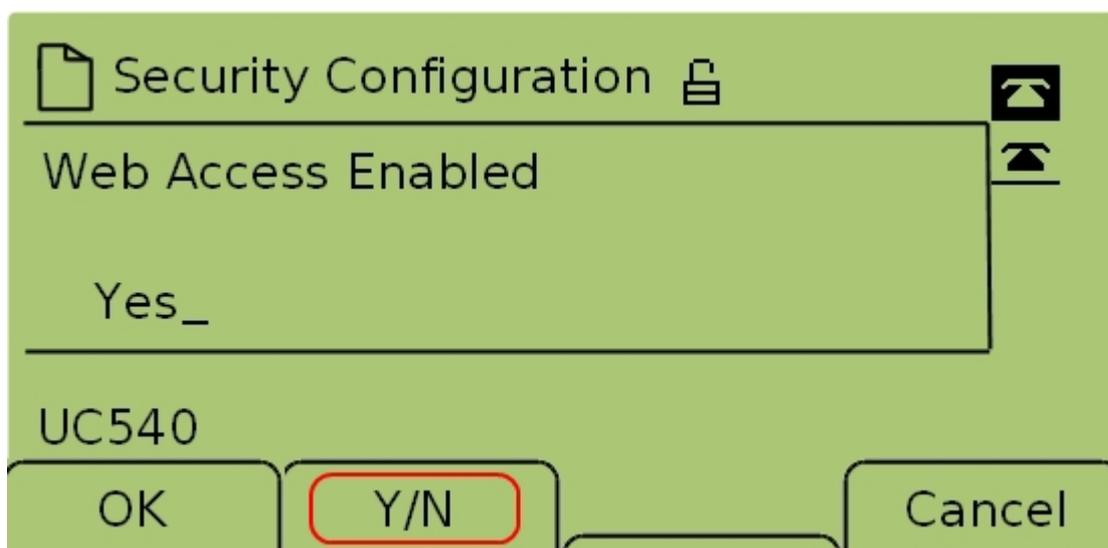

Paso 6. Presione **Y/N** para cambiar si el acceso web está habilitado o inhabilitado.

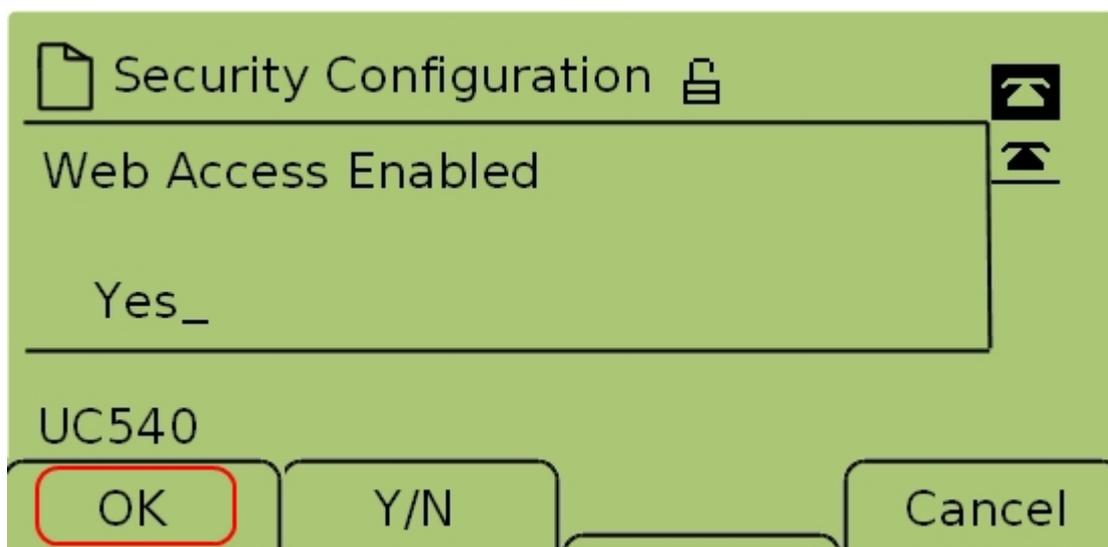

Paso 7. Pulse **Aceptar** para aceptar la configuración.

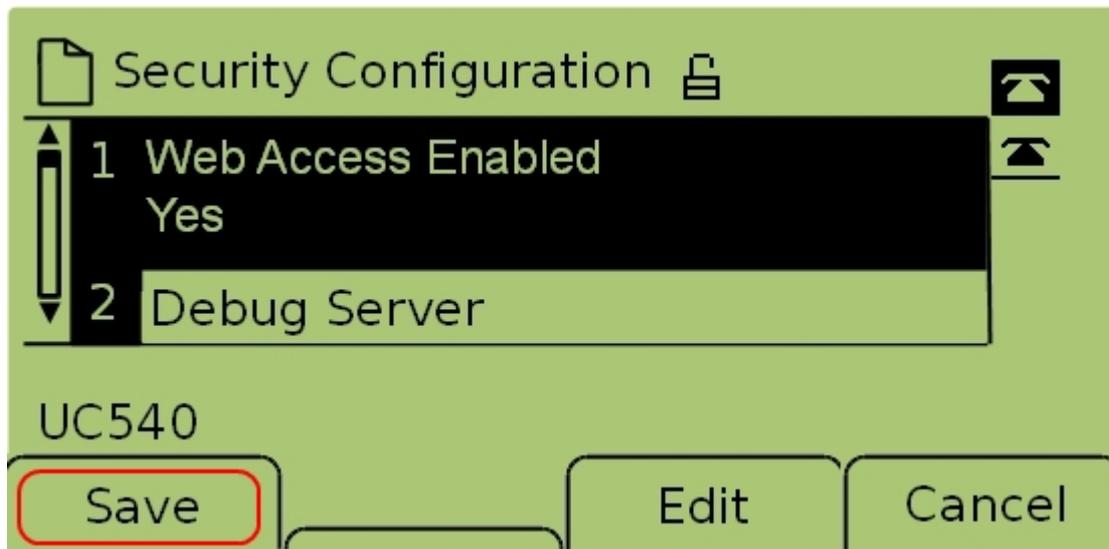

Paso 7. Pulse **Guardar** para guardar la configuración y hacerla efectiva inmediatamente.