

# Utilice la utilidad de configuración web para actualizar el firmware en los teléfonos IP SPA525G y SPA525G2

## Objetivo

El objetivo de este artículo es guiarle sobre cómo actualizar el SPA525G y el SPA525G2 con el uso de la utilidad de configuración web. Una actualización de firmware del teléfono IP se puede realizar de dos maneras: una es a través de la utilidad de configuración web y la otra es a través de un protocolo TFTP en un dispositivo de Unified Communication a través de Cisco Configuration Assistant (CCA). Las actualizaciones del firmware son importantes y pueden proporcionar o actualizar la funcionalidad del dispositivo y solucionar problemas en el último firmware.

## Dispositivos aplicables

- SPA525G
- SPA525G2

## URL de descarga de software

[SPA525G](#)  
[SPA525G2](#)

## Pasos para actualizar el firmware

Paso 1. Puede comprobar la versión de firmware actual. Con las teclas programables del teléfono IP, presione el botón **Setup** y elija **Status > Product Information > Software Version**.


Paso 2. Descargue la versión más reciente de la actualización del firmware del teléfono IP SPA525G desde el sitio web de Cisco.

Paso 3. Extraiga los archivos y guárdelos en el escritorio. En este artículo se utiliza la versión 7.5.3 del firmware. La carpeta extraída tiene archivos spa525g-7-5-3.bin y spa525g-7-5-3-bt.bin. Si desea utilizar Bluetooth, utilice el archivo spa525g-7-5-3-bt.bin porque contiene el firmware Bluetooth actualizado.


Paso 4. En el teléfono IP, elija **Device Administration > Call Control Settings > Signaling Protocol**.

Paso 5. Utilice la tecla programable de flecha derecha y establezca Signaling Protocol como **SIP**. Si el protocolo de señalización es SCCP, no podrá iniciar sesión como administrador ni como avanzado.


Paso 6. Utilice la utilidad de configuración web para iniciar sesión como administrador y elija **Advanced > Firmware Upgrade**

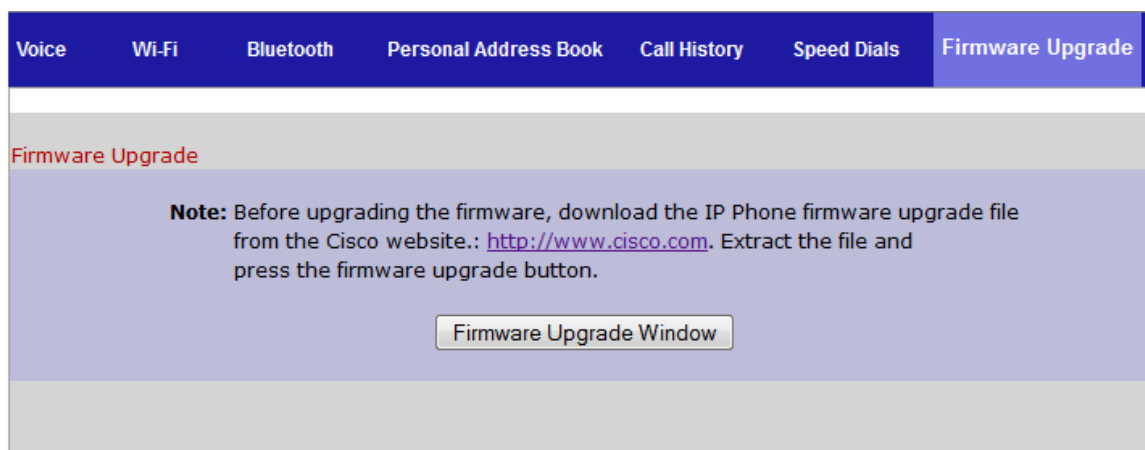

Paso 7. Haga clic en **Ventana Actualización de Firmware**. Se abre la página *Teléfono IP SPA525G*:

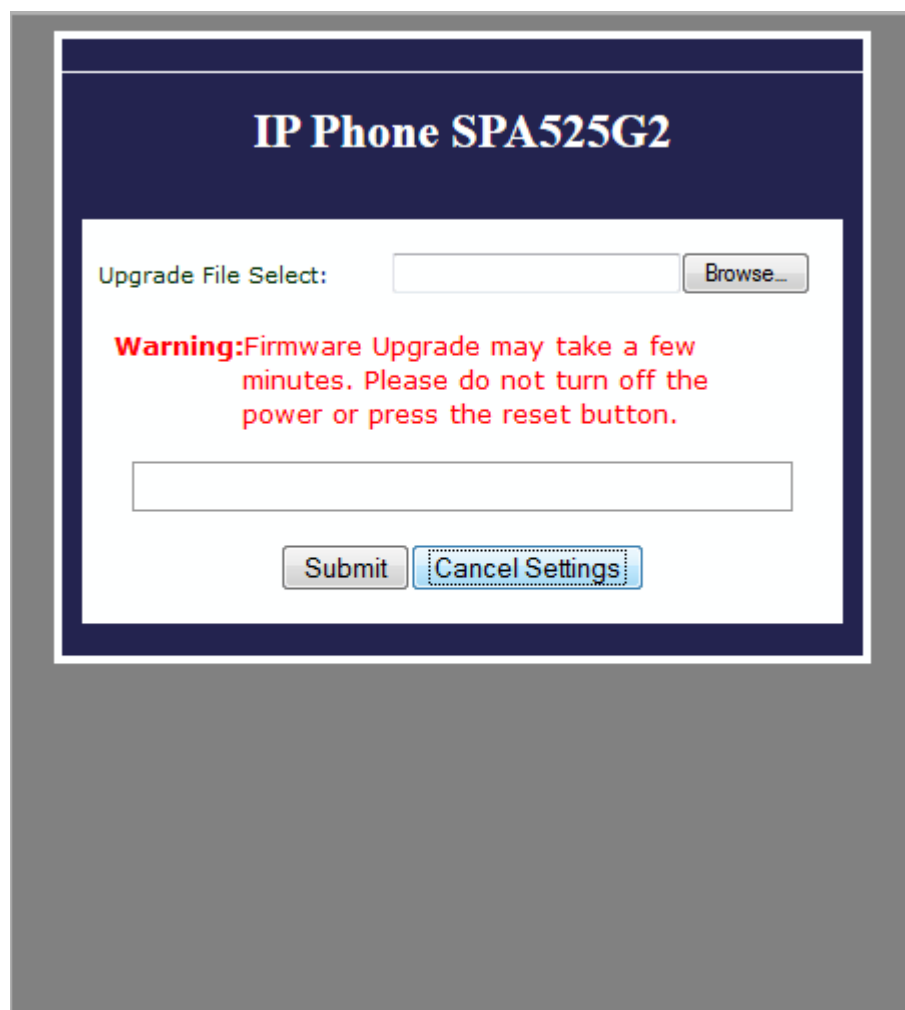

Paso 8. Haga clic en **Examinar** y elija la ruta para el archivo descargado.

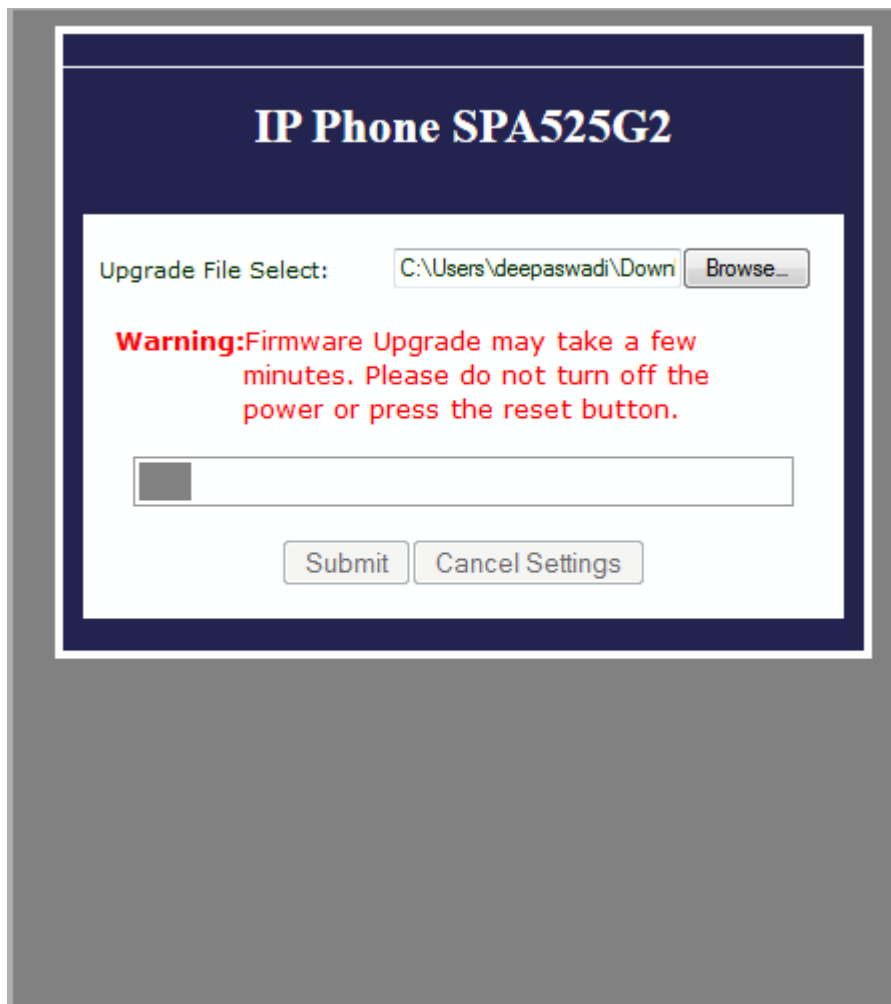

Paso 9. Haga clic en Submit (Enviar). Una vez que la actualización del firmware se realiza correctamente, el sistema comienza a reiniciarse. Después de que se reinicie, una ventana muestra "Actualización correcta del firmware".

## CISCO IP Phone

**Firmware Upgrade Successful**

**System Rebooting .**

Close