

Reinicie y restablezca los parámetros predeterminados de fábrica del punto de acceso inalámbrico

Objetivo

Al reiniciar o reiniciar el punto de acceso inalámbrico (WAP), se eliminan los registros almacenados en la memoria volátil. Este proceso se realiza cuando ciertos cambios en la configuración necesitan un reinicio o si el WAP no responde o se inicia correctamente. Por otra parte, al restablecer los parámetros predeterminados de fábrica de WAP, se borran todas las configuraciones que ha configurado el usuario y se restaura el dispositivo a su configuración original. Se recomienda un reinicio si es necesario volver a configurar la mayoría de los parámetros WAP.

En este artículo se explica cómo reiniciar y restablecer el WAP a los parámetros predeterminados de fábrica.

Dispositivos aplicables

- Serie WAP100
- Serie WAP300
- Serie WAP500

Versión del software

- 1.0.6.5 - WAP121, WAP321
- 1.0.2.8 - WAP131, WAP351
- 1.0.1.7 - WAP150, WAP361
- 1.3.0.3 - WAP371
- 1.2.1.3 - WAP551, WAP561
- 1.0.0.17 - WAP571, WAP571E

Reinicio del punto de acceso inalámbrico

Hay dos maneras de reiniciar el WAP:

- Reinicio del hardware
- Reiniciar a través de la utilidad basada en web

Nota: Las imágenes pueden variar dependiendo del modelo exacto de su WAP. Las imágenes siguientes se han tomado del dispositivo WAP321.

Reinicio del hardware

Tiene dos formas de reiniciar el hardware del dispositivo:

- Apague el dispositivo pulsando el botón **POWER** mientras el dispositivo está conectado a la toma de corriente.


Nota: El botón **POWER** sólo funciona si el dispositivo utiliza un adaptador de corriente. Si se suministra alimentación a través de Power over Ethernet (PoE), desenchufe la conexión Ethernet durante tres segundos y vuelva a conectarla.

- Pulse el botón **Reset** sólo durante unos tres segundos o hasta que las luces se apaguen.




Reinicio a través de la utilidad basada en Web

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad basada en web de su WAP y elija **Administration > Reboot**.

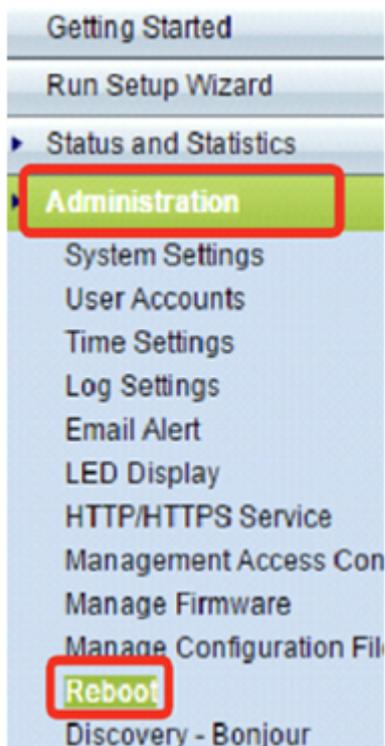

Paso 2. Haga clic en el botón **Reboot**.

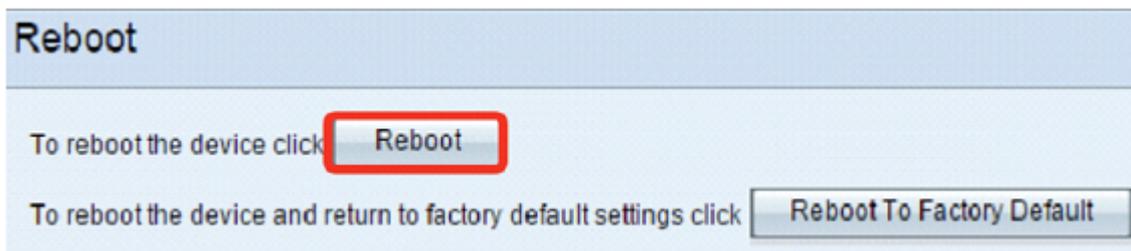

Paso 3. Haga clic en **Aceptar** en la ventana de confirmación.

Confirm



This operation will reboot the device and disconnect your current session.
Are you sure you want to continue?

OK

Cancel

Ahora debería haber reiniciado el dispositivo.

Restablecer los parámetros predeterminados de fábrica

Hay dos maneras de restablecer el WAP a la configuración predeterminada de fábrica:

- Restablecimiento del hardware
- Restablecer a través de la utilidad basada en Web

Restablecimiento del hardware


Paso 1. Presione el botón **Reset** durante más de 10 segundos hasta que las luces se apaguen.




Paso 2. Suelte el botón **Reset** cuando las luces se enciendan.

Restablecer a través de la utilidad basada en Web

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad basada en web de su WAP y elija **Administration > Reboot**.

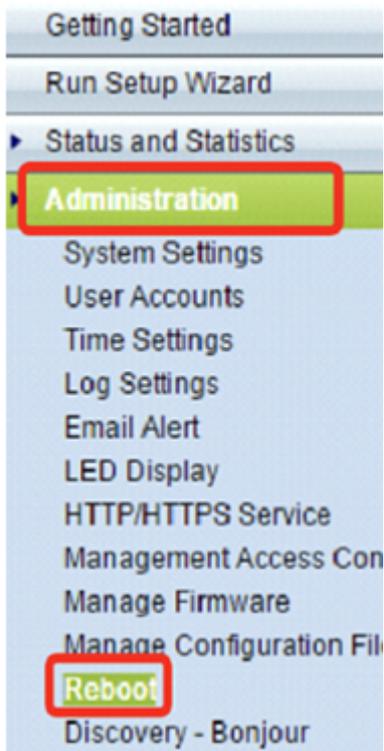

Paso 2. Haga clic en el botón **Reboot To Factory Default**.

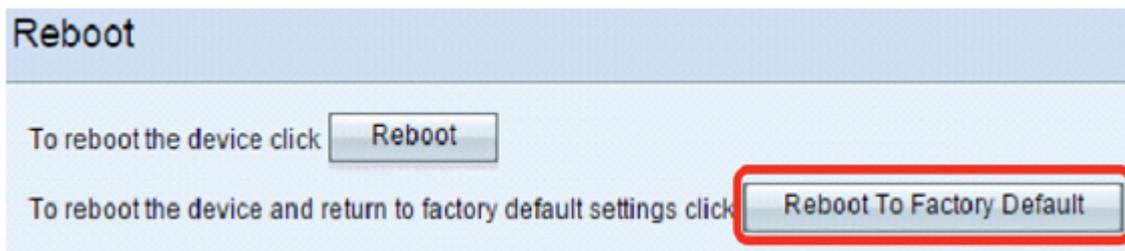

Paso 3. Haga clic en **Aceptar** en la ventana de confirmación.



Ahora debería haber restablecido el dispositivo a los parámetros predeterminados de fábrica.