

Conecte un ordenador con cables a un router VoIP Cisco Small Business

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo se conecta el PC al router VoIP Cisco Small Business?](#)

[Información Relacionada](#)

[Introducción](#)

Este artículo forma parte de una serie para ayudar con la configuración, el troubleshooting y el mantenimiento de productos para Pequeñas Empresas de Cisco.

[P. ¿Cómo se conecta el PC al router VoIP Cisco Small Business?A.](#)

Un PC con cables es un ordenador que se conecta directamente al router mediante un cable Ethernet. El ordenador con cables necesita un adaptador Ethernet para establecer la conexión con el router.


Nota: Este documento asume que otro PC ya está en línea con el router.

¿Conectar el PC al puerto LAN del router?

Complete estos pasos para conectar el PC al puerto LAN del router Cisco Small Business:

Tome un cable Ethernet y conéctelo al ordenador. Tome el otro extremo del mismo cable y conéctelo a los puertos **1**, **2**, **3** o **4** en la parte posterior del router.

Nota: En este ejemplo, conectaremos el PC al puerto 3.

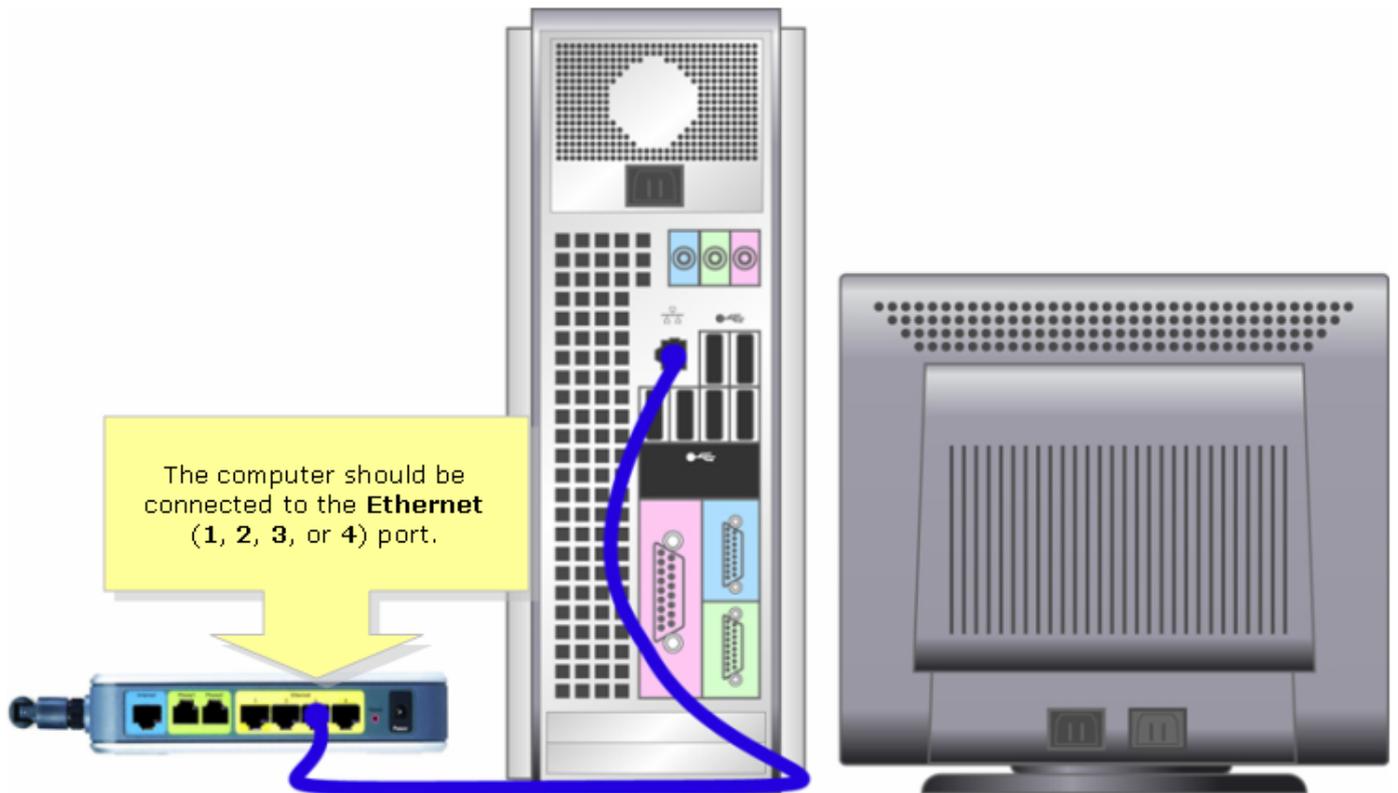

Ahora debería poder conectarse.

[Información Relacionada](#)

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)