

Redémarrer le routeur sans fil RV110W

Objectifs

Le routeur RV110W peut être redémarré afin d'appliquer certaines configurations et de redémarrer le périphérique. Le périphérique peut également être redémarré lors du dépannage, ce qui permet à l'utilisateur de trouver des problèmes et de redémarrer le périphérique.


Ce document explique comment redémarrer le RV110W.

Périphériques pertinents

·RV110W

Redémarrez

Étape 1. Dans l'utilitaire de configuration Web, sélectionnez **Administration > Reboot**.

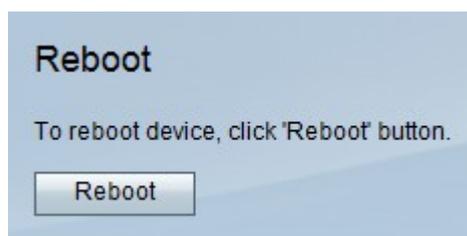

Étape 2. Cliquez sur **Redémarrer**.