

# Redémarrer les téléphones IP des gammes SPA300 et SPA500

## Objectifs

Cet article explique comment redémarrer les téléphones IP des gammes SPA300 et SPA500.

**NOTE:** Le téléphone IP ne doit pas être redémarré, redémarré ou réinitialisé, à moins que l'administrateur de votre téléphone ne vous le demande, car cela peut affecter négativement la fonction du téléphone. En effet, il peut modifier la configuration du téléphone lors du rechargement du fichier de configuration qui contient toutes les mises à jour et modifications relatives aux téléphones.


## Périphériques pertinents

Gamme · SPA300

Gamme · SPA500

## Redémarrer le téléphone IP

Étape 1. Appuyez sur le bouton **Setup** du clavier.

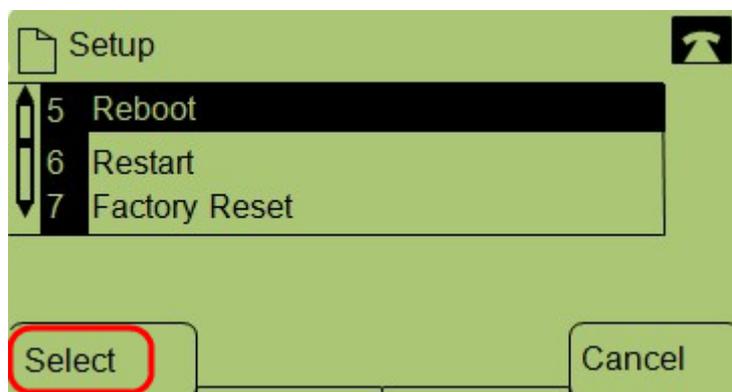

Étape 2. Faites défiler jusqu'à **Reboot** et appuyez sur **Select** ou, appuyez sur **5**.

Étape 3. Pour terminer le processus de redémarrage, appuyez sur **OK** au message de confirmation ou pour fermer le message sans redémarrer le téléphone, appuyez sur **Annuler**.