

Activer le transfert multidiffusion sur l'adaptateur de téléphone analogique SPA8000

Objectif

Le trafic multidiffusion est un trafic qui est envoyé uniquement à certaines destinations dans une seule transmission, par opposition à la diffusion où les paquets sont envoyés à chaque destination disponible. La fonctionnalité de transmission multidiffusion permet au SPA8000 de transférer des paquets multidiffusion IP vers le PC approprié. Cet article décrit comment activer le mot de passe multidiffusion sur le SPA8000.

Périphérique applicable


- SPA8000

Version du logiciel

- 6.1.12

Passthru multidiffusion

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez **Advanced > Network > Application**. La page *Application* s'ouvre :

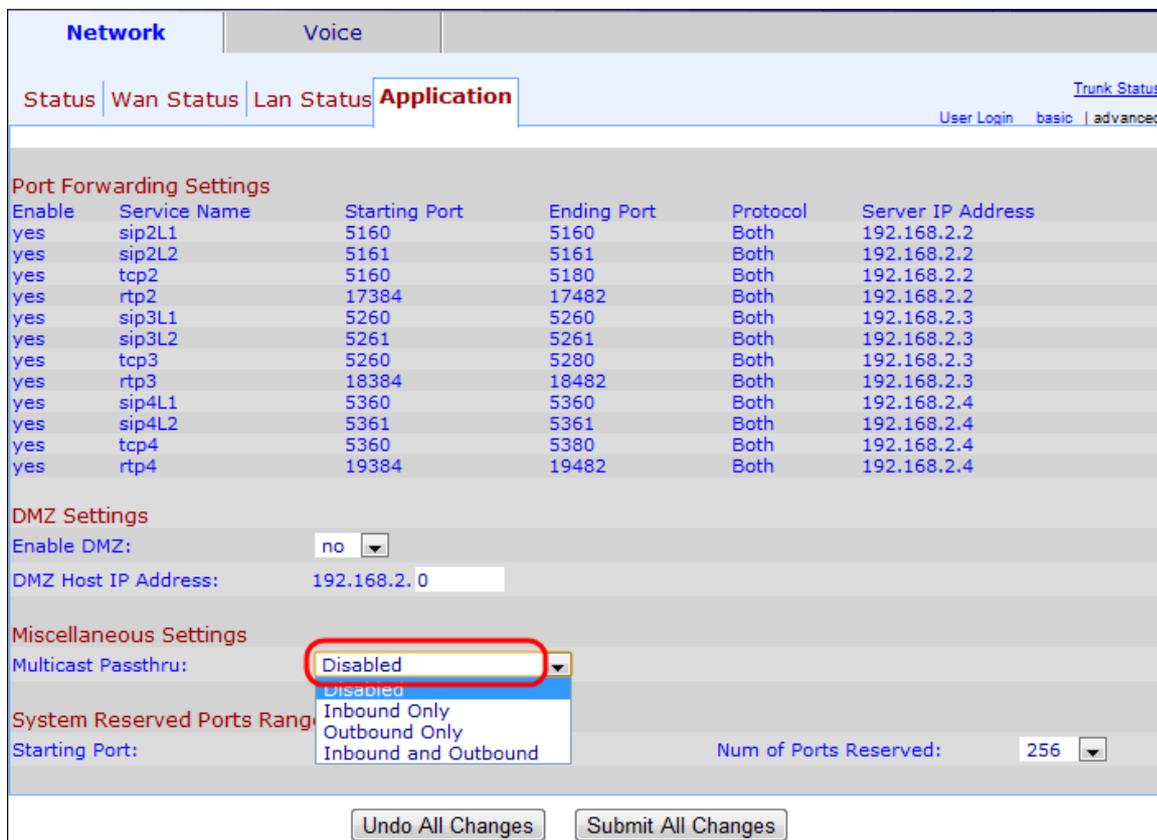

The screenshot shows the 'Application' configuration page in the SPA8000 web interface. The 'Multicast Passthru' dropdown menu is open, and the 'Disabled' option is highlighted with a red circle. Below the dropdown, the 'System Reserved Ports Range' section is visible, showing 'Starting Port:' and 'Num of Ports Reserved: 256'. At the bottom, there are 'Undo All Changes' and 'Submit All Changes' buttons.

Enable	Service Name	Starting Port	Ending Port	Protocol	Server IP Address
yes	sip2L1	5160	5160	Both	192.168.2.2
yes	sip2L2	5161	5161	Both	192.168.2.2
yes	tcp2	5160	5180	Both	192.168.2.2
yes	rtp2	17384	17482	Both	192.168.2.2
yes	sip3L1	5260	5260	Both	192.168.2.3
yes	sip3L2	5261	5261	Both	192.168.2.3
yes	tcp3	5260	5280	Both	192.168.2.3
yes	rtp3	18384	18482	Both	192.168.2.3
yes	sip4L1	5360	5360	Both	192.168.2.4
yes	sip4L2	5361	5361	Both	192.168.2.4
yes	tcp4	5360	5380	Both	192.168.2.4
yes	rtp4	19384	19482	Both	192.168.2.4

Étape 2. Choisissez une option dans la liste déroulante Multicast Passthru sous la zone Miscellaneous Settings :

- Disabled : désactive le passage de multidiffusion. Le périphérique ne peut pas envoyer et recevoir du trafic de multidiffusion.
- Inbound Only : seul le trafic de multidiffusion entrant provenant d'Internet est autorisé.
- Outbound Only : seul le trafic de multidiffusion sortant du périphérique vers Internet est autorisé.
- Entrant et sortant : le trafic de multidiffusion entrant et sortant est autorisé.

Étape 3. Cliquez sur **Submit All Changes** pour enregistrer la configuration.