

Afficher l'état des alertes par e-mail sur les points d'accès WAP551 et WAP561

Objectif

Email Alert Operational Status fournit des informations sur les alertes par e-mail envoyées en fonction des messages syslog générés dans le point d'accès. Avec ces informations, vous pouvez savoir combien d'e-mails ont été envoyés et combien d'e-mails ont échoué. Il vous indique également quand le dernier e-mail a été envoyé. Pour configurer l'alerte par e-mail, reportez-vous à l'article *Configuration de l'alerte par e-mail sur les points d'accès WAP551 et WAP561*. Cet article explique comment afficher l'état des alertes par e-mail sur WAP551 et WAP561.

Périphériques pertinents


- WAP551
- WAP561

Version du logiciel

- 1.0.4.2

État de l'alerte par e-mail

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez **Status and Statistics > Email Alert Status**. La page *Email Alert Status* s'ouvre :

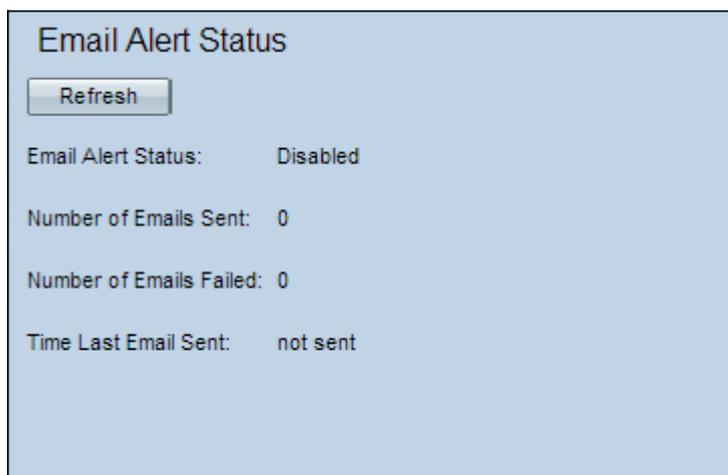

Les informations suivantes sont affichées sur la page *État de l'alerte par e-mail* :

- Email Alert Status : ce champ affiche l'état opérationnel de l'alerte par e-mail.
- Nombre d'e-mails envoyés : ce champ affiche le nombre d'e-mails envoyés jusqu'à présent. La plage est un entier non signé de 32 bits. 0 est établi par défaut.
- Nombre d'échecs d'e-mails : ce champ affiche le nombre d'échecs d'e-mails jusqu'à présent. La plage est un entier non signé de 32 bits. 0 est établi par défaut.

·Heure depuis le dernier e-mail envoyé : ce champ affiche l'heure depuis le dernier e-mail envoyé. Ce format par défaut est *Jour Mois Date Heures : Procès-verbal : Secondes Année*. Si aucun e-mail n'a été envoyé à partir du WAP, le champ affiche les mots « non envoyé ».

Étape 2. (Facultatif) Pour mettre à jour les statistiques afin de refléter l'état actuel, cliquez sur **Actualiser**.