

# Configurez l'option de Meet-Me sur un Téléphone IP Cisco Unified 9971

## Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Conventions](#)

[Meet-Me](#)

[Hébergez une conférence de Meet-Me](#)

[Joignez une conférence de Meet-Me](#)

[Configurez](#)

[Configurations](#)

[Informations connexes](#)

## [Introduction](#)

Ce document fournit une configuration d'échantillon pour configurer l'option de Meet-Me sur des 9971 téléphones IP. Le Meet-Me te permet pour demander un numéro prédéterminé à un moment programmé de héberger ou joindre une conférence.

## [Conditions préalables](#)

### [Conditions requises](#)

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

### [Composants utilisés](#)

Les informations dans ce document sont basées sur le Téléphone IP Cisco Unified 9971 avec le micrologiciel 9.2(1) inscrit à Cisco Unified Communications Manager (CUCM) 8.x.

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

### [Conventions](#)

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à

## Meet-Me

La conférence commence quand l'hôte se connecte. Les participants qui appellent la conférence avant l'hôte s'est joints entendent un signal d'occupation et doivent composer de nouveau. La conférence finit quand tous les participants raccrochent. La conférence ne finit pas automatiquement quand les débranchements d'hôte.

### Hébergez une conférence de Meet-Me

Les conférences de Meet-Me exigent une allocation des nombres de répertoire. La gestion de Cisco Unified Communications Manager fournit la plage numérique de répertoire de conférence de Meet-Me aux utilisateurs, ainsi ils peuvent accéder à la caractéristique.

1. Obtenez un numéro de téléphone de Meet-Me de votre administrateur système.
2. Distribuez le numéro de téléphone de Meet-Me aux participants.
3. Quand vous êtes prêt à commencer la téléconférence, soulevez le combiné téléphonique pour obtenir une tonalité et puis pour appuyer sur le rassemblement je bouton.
4. Composez le numéro de téléphone de Meet-Me.

### Joignez une conférence de Meet-Me

1. Composez le numéro de téléphone de Meet-Me (fourni par l'hôte de conférence).
2. Si vous entendez un signal d'occupation, l'hôte n'a pas encore joint la conférence. Dans ce cas, essayez votre appel de nouveau.

## Configurez

L'option de Meet-Me est configurée comme bouton de fonction et pas comme doux-clé.

Pour 9971 périphériques les softkeys configurants modèles est complètement différent que les modèles 79xx habituels : le Téléphone IP Cisco Unified 8961, les 9951, et les 9971 n'utilisent pas des modèles de clé douce dans la gestion de Cisco Unified Communications Manager. Ici, des « on utilise politiques de contrôle de caractéristique » qui permettent à l'administrateur pour limiter l'apparence des caractéristiques sur le Téléphone IP Cisco Unified 8961, 9951, et 9971 en les désactivant dans la gestion de Cisco Unified Communications Manager.

Les politiques de contrôle de caractéristique te permettent pour activer ou désactiver une fonction particulière, et contrôlent l'apparence des certains caractéristiques et softkeys qui seront affichés au téléphone. Quand vous désactivez une configuration, les softkeys pour la caractéristique handicapée n'apparaissent dans aucun état d'appel.

La caractéristique de Meet-Me est un bouton de fonction programmable qui exige la configuration dans la gestion de téléphone IP unifié Cisco. Les touches de ligne programmables (PLKs) comme la caractéristique de SoftKeys permet à l'administrateur de fournir certaines caractéristiques aux utilisateurs en tant que des softkeys ou boutons au téléphone.

Ces caractéristiques sont maintenant disponibles en tant que PLKs ou SoftKeys :

- Prise d'appel
- Mobilité
- Suivi d'appel malveillant
- **Meet-Me**
- Enregistrement de qualité


## Configurations

Votre téléphone 9971 fournit à accès rapide à vos lignes téléphoniques, caractéristiques, et sessions d'appel. Vous devez créer un nouveau modèle de clé douce et lui assigner un Meet-Me clé douce. Voici les étapes :


1. Utilisant votre navigateur Web, procédure de connexion à la page Web de gestion de Cisco Unified Communications Manager.
2. Naviguez vers le **périphérique > les paramètres de périphérique > modèle de clé douce**.
3. Cliquez sur Add le **nouveau** et choisi **utilisateur standard**. Puis, **copie de clic**.




4. Changez le nom de l'utilisateur standard à **9971-meetme**, par exemple, puis cliquez sur la **sauvegarde**.

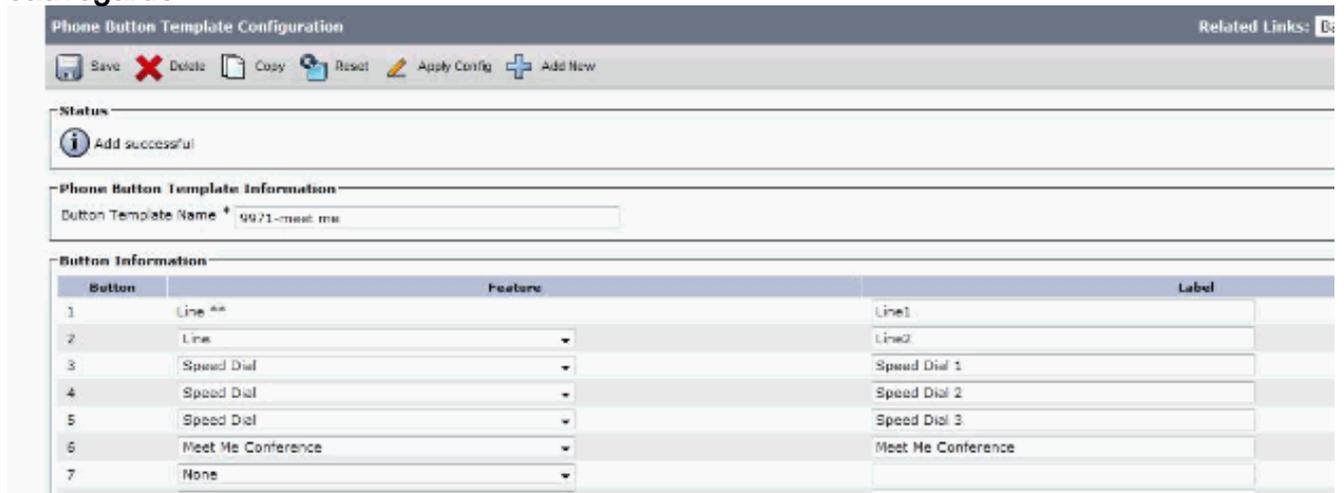

5. Choisi **configurez l'affichage de clé douce des liens connexes**. Puis, cliquez sur **Go**.
6. Ajoutez le rassemblement je clé douce et cliquez sur la **sauvegarde**.

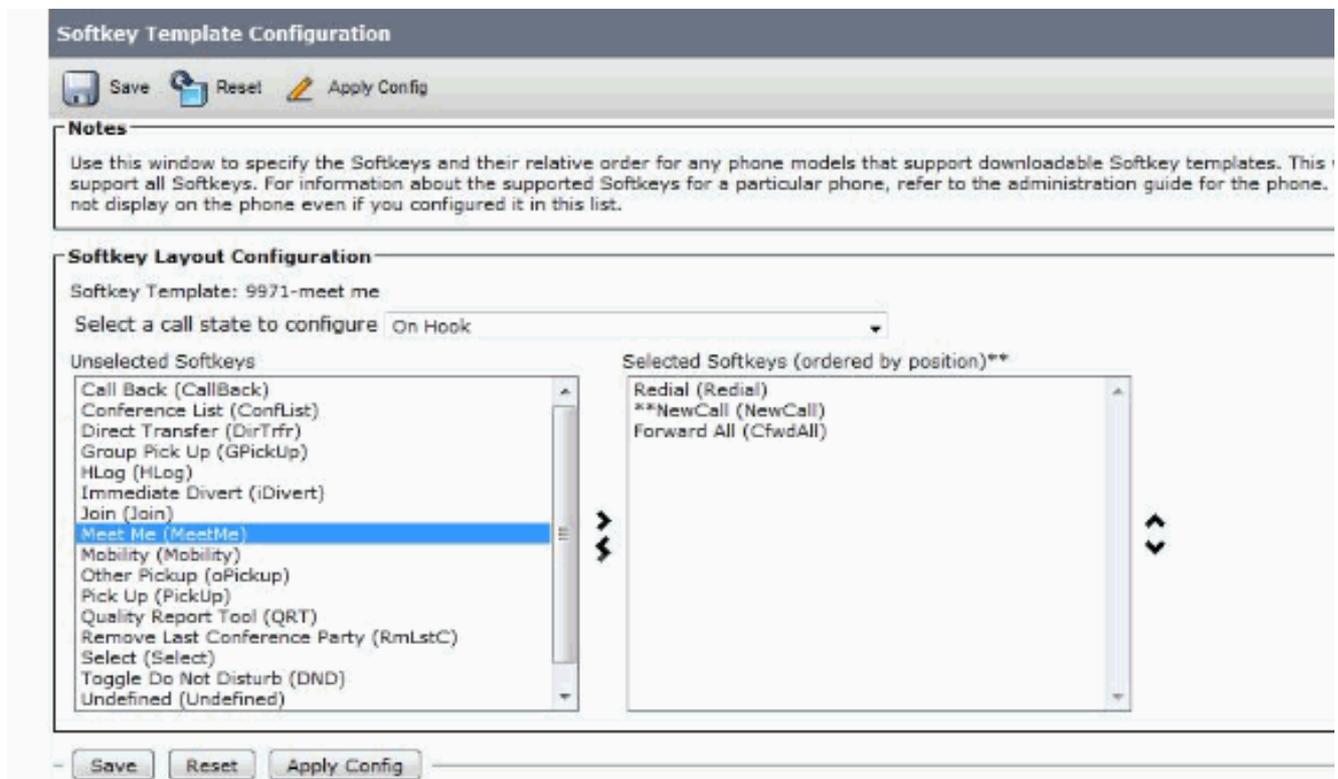

7. Sur les 9971 téléphones IP, sélectionnez ce modèle nouvellement ajouté comme Phone Button Template de sorte que la clé douce apparaisse au téléphone.

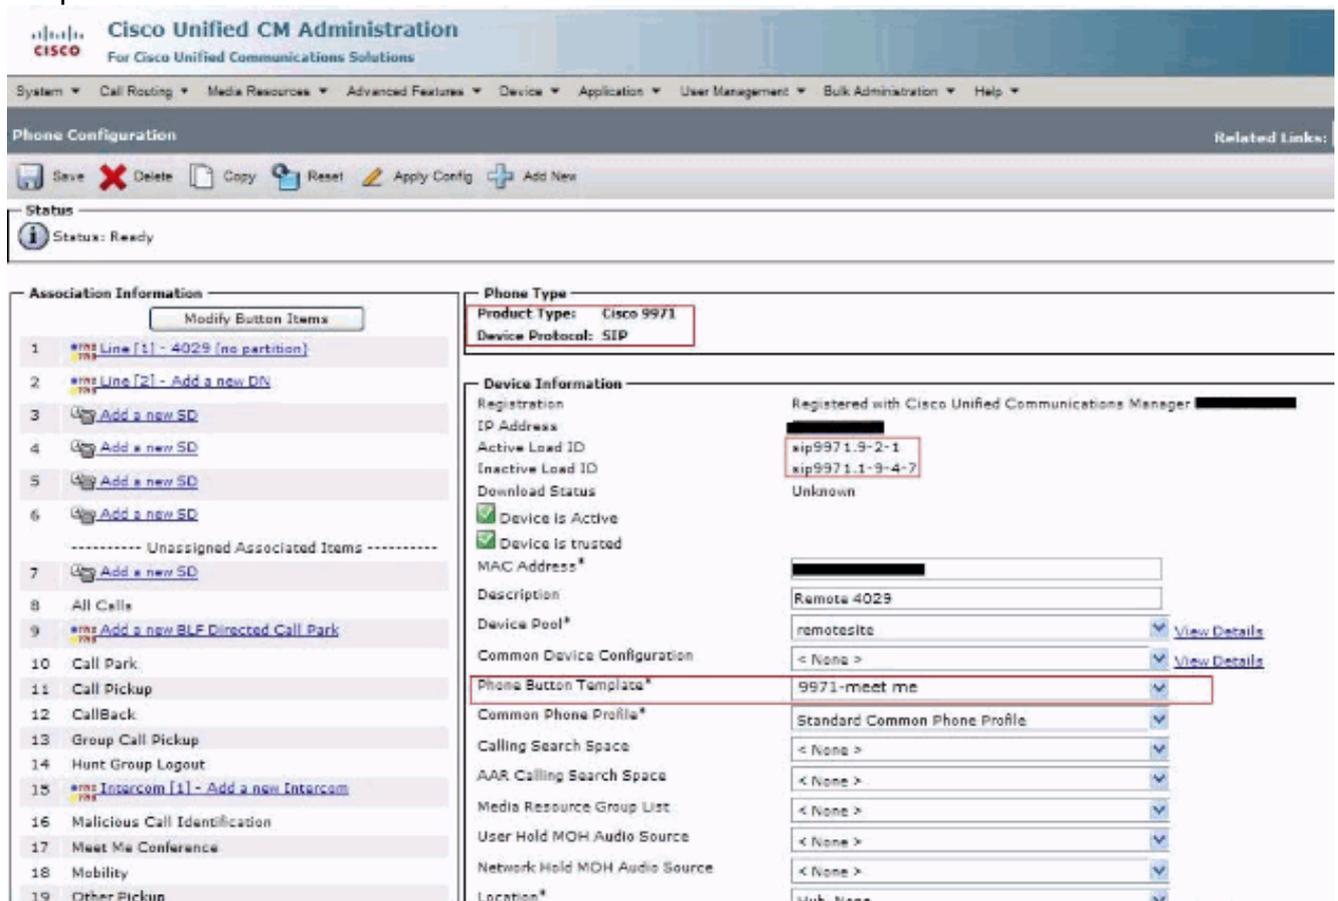

Pour la conférence de Meet-Me, le paramètre de liste de groupe de ressources de medias doit être activé sous le menu de **System > Device Pool**.

Quoiqu'il soit installé sous ceci et les 9971 périphériques sont joints dans ce groupe, on le recommande toujours que les ressources en medias soient placées au périphérique 9971 car il y a des demandes différentes selon le périphérique en service.

## Informations connexes

- [Téléphone IP Cisco Unified 9971](#)
- [Utilisation des fonctions de conférence Meet-Me et Ad Hoc](#)
- [Assistance technique concernant la technologie vocale](#)
- [Assistance concernant les produits vocaux et de communications unifiées](#)
- [Dépannage des problèmes de téléphonie IP Cisco](#)
- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)