

Accès à la page Web de configuration du routeur VOIP

Contenu

[Introduction](#)

[Comment accéder à la page de configuration Web du routeur ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article en est un d'une série pour aider à l'installation, au dépannage, et à la maintenance des produits Cisco Small Business.

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco](#).


Q. Comment accéder à la page de configuration Web du routeur ?

A. Tous les routeurs disposent d'une page de configuration Web intégrée qui vous permet de personnaliser les paramètres et de configurer des propriétés avancées.

Remarque : avant d'accéder à la page de configuration Web du routeur, assurez-vous que le routeur est sous tension et que l'ordinateur est connecté à l'un des ports Ethernet du routeur, par exemple 1, 2, 3 ou 4.

Procédez comme suit :


1. Ouvrez un navigateur Web tel qu'**Internet Explorer**.
2. Accédez à la barre d'adresses et saisissez l'**adresse IP** de votre routeur, puis appuyez sur **Entrée**. Par exemple, 192.168.15.1 est l'adresse IP par défaut de la plupart des routeurs VOIP.

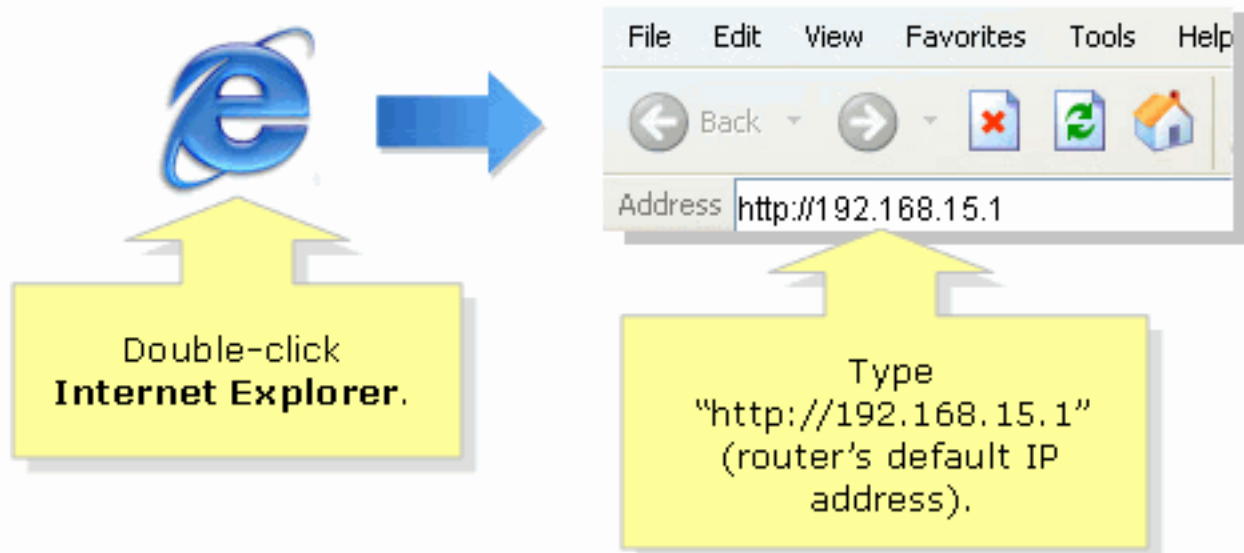

Re

marque : si l'adresse IP du routeur a été modifiée, saisissez l'adresse IP du routeur dans la barre d'adresses à la place. L'adresse IP du routeur peut être modifiée par les facteurs suivants : Si vous exécutez le CD d'installation du routeur Si vous le modifiez sur la page de configuration Web du routeur Si vous avez oublié l'adresse IP du routeur, vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes : Vérifiez l'adresse IP du routeur. Appuyez sur le bouton **Reset** situé à l'arrière du routeur pendant 30 secondes. **Remarque** : cette procédure réinitialise les paramètres d'usine de votre routeur. Tous les paramètres du routeur sont effacés. L'adresse IP du routeur est 192.168.15.1 et le mot de passe est `admin` après sa réinitialisation.

3. Une nouvelle fenêtre vous invite à saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe. Tapez **admin** pour Nom d'utilisateur et Mot de passe, car `admin` est le mot de passe du nom d'utilisateur par défaut, puis cliquez sur **OK**.

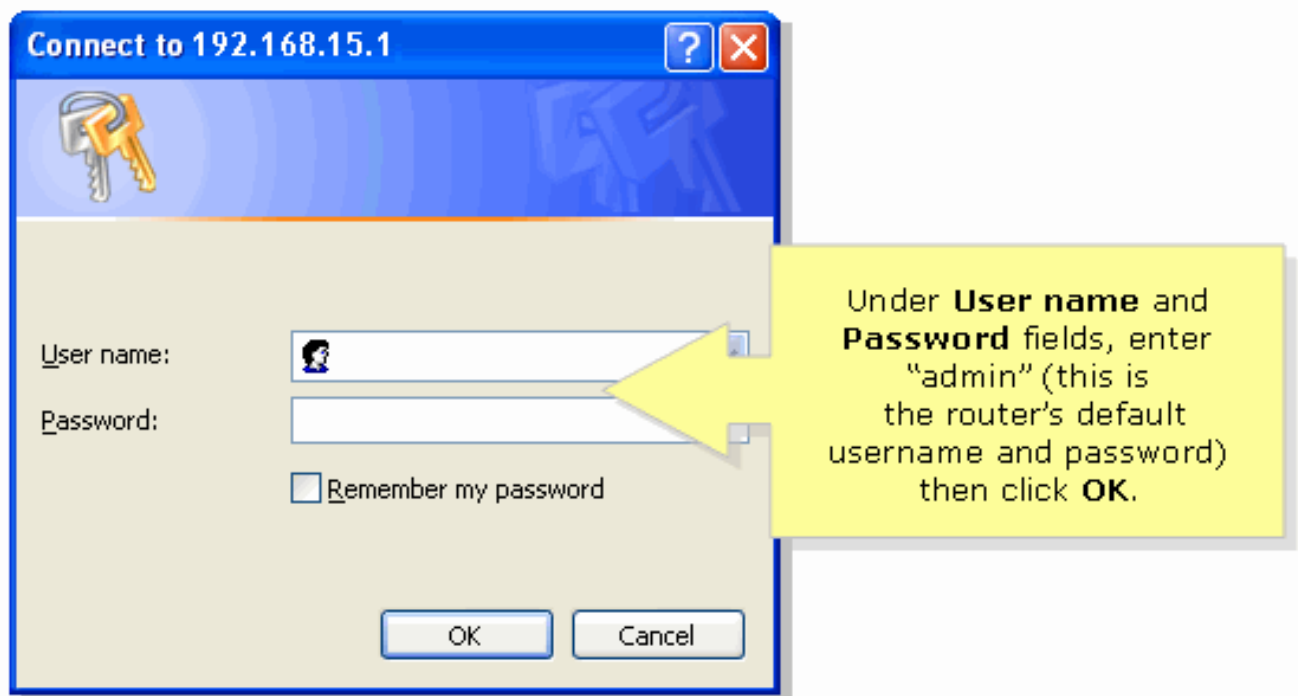

Remarque : si le mot de passe du routeur a été modifié, saisissez le nouveau mot de passe du routeur dans le champ Password (Mot de passe). Le mot de passe du routeur peut être modifié par les facteurs suivants : Si vous exécutez le CD d'installation du routeur Si vous le modifiez sur la page de configuration Web du routeur

Informations connexes

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)