

Configurare Firesight Management Center per visualizzare il numero di accessi per regola di accesso

Sommario

[Introduzione](#)

[Prerequisiti](#)

[Requisiti](#)

[Componenti usati](#)

[Configurazione](#)

[Configurazioni](#)

[Verifica](#)

[Risoluzione dei problemi](#)

Introduzione

In questo documento viene descritto come configurare la pagina del visualizzatore eventi/flusso di lavoro personalizzata in modo da rappresentare il numero di accessi alla connessione per nome regola di accesso. La configurazione mostra un esempio di base del campo del nome della regola associato ai conteggi visite e come aggiungere ulteriori campi, se necessario.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Conoscenza della tecnologia Firepower
- Conoscenza della navigazione di base all'interno del Centro di gestione di Firesight

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Firepower Management Center versione 6.1.X e successive
- Applicabile a Threat Defense/Firepower Sensor gestiti


Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Configurazione

Configurazioni

Passaggio 1. Accedere a Firesight Management Center con privilegi di amministratore.


Una volta completato il login, passare ad **Analisi > Personalizzata > Workflow personalizzati**, come mostrato nell'immagine:

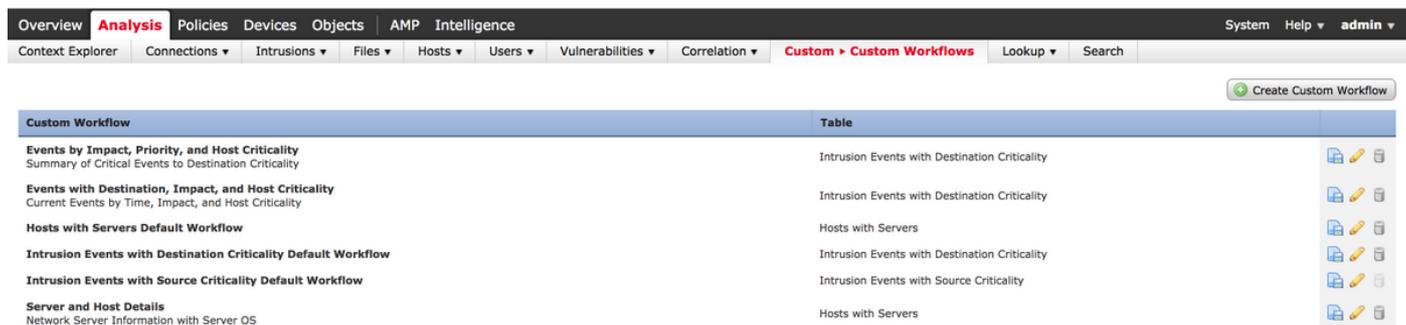

Passaggio 2. Fare clic su **Crea flusso di lavoro personalizzato** e scegliere i parametri come mostrato nell'immagine:



Passaggio 3. Selezionare il campo della tabella come **Eventi di connessione** e immettere un nome di flusso di lavoro, quindi fare clic su **Salva**. Una volta salvato il workflow, fare clic su **Add Page** (Aggiungi pagina) come mostrato nell'immagine:

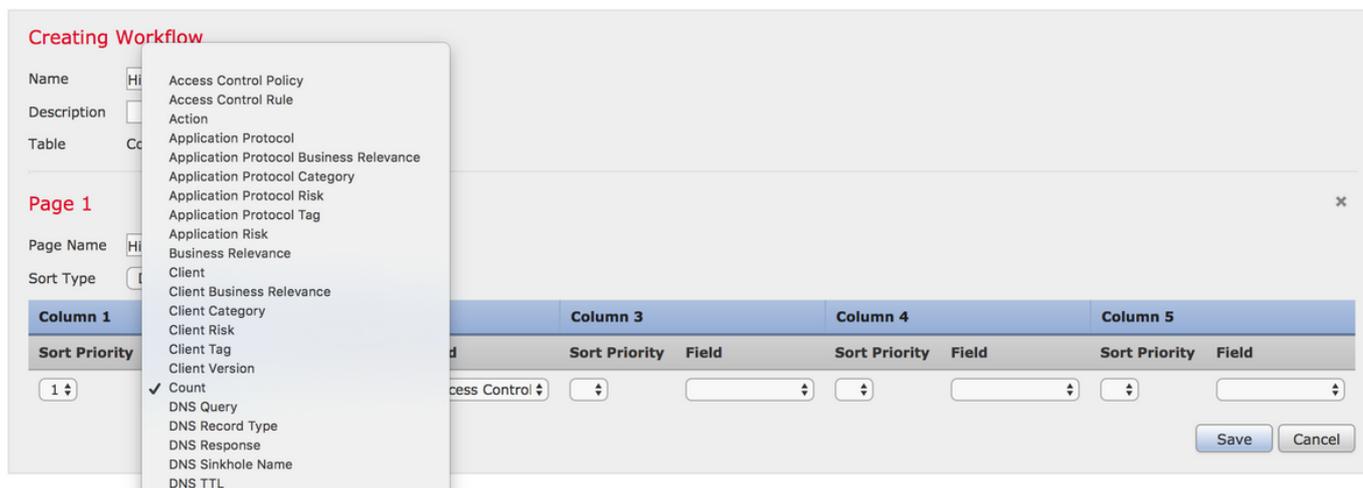

Nota: La prima colonna deve essere Conteggio, quindi nella colonna aggiuntiva è possibile scegliere tra i campi disponibili dall'elenco a discesa. In questo caso, la prima colonna è Conteggio e la seconda è Regola di controllo di accesso.

Passaggio 4. Dopo aver aggiunto la pagina del flusso di lavoro, fare clic su **Salva**.

Per visualizzare il numero di passaggi, selezionare **Analisi > Connessioni > Eventi** e fare clic su **Cambia flussi di lavoro**, come mostrato nell'immagine:

Packet	Action	Reason	Initiator IP	Initiator Country	Responder IP	Responder Country	Ingress Security Zone
	Allow		10.1.1.5		52.39.210.199	USA	
	Allow		10.1.1.5		10.76.77.50		
	Allow		10.1.1.5		10.76.77.50		
	Allow		10.1.1.5		52.39.210.199	USA	
	Allow		10.1.1.5		10.106.38.75		
	Allow		10.1.1.5		10.106.38.75		
2017-07-19 08:47:13	Allow		10.1.1.5		10.76.77.50		
2017-07-19 08:47:08	Allow		10.1.1.5		10.76.77.50		
2017-07-19 08:47:08	Allow		10.1.1.5		172.217.7.238	USA	

Passaggio 5. Dall'elenco a discesa, scegliere il flusso di lavoro personalizzato creato (in questo caso Conteggi visite), come mostrato nell'immagine:

No Search Constraints [\(Edit Search\)](#)

Jump to...	Count	Access Control Rule
66		Default-Allow

Displaying row 1 of 1 rows | Page 1 of 1

Verifica

Attualmente non è disponibile una procedura di verifica per questa configurazione.

Risoluzione dei problemi

Al momento non sono disponibili informazioni specifiche per la risoluzione dei problemi di questa configurazione.