

Assegnazione di un softkey sui telefoni multiplatforma Cisco IP Phone serie 8800

Obiettivo

La funzione Programmable Softkey (PSK) consente di personalizzare i tasti software visualizzati sui telefoni multiplatforma Cisco IP Phone serie 8800. Possono essere aggiunti, spostati e rimossi, a seconda dello stato del dispositivo. La funzione può essere attivata o disattivata nell'utilità basata sul Web del telefono.

Lo scopo di questo articolo è quello di mostrarti come assegnare un softkey sui telefoni multiplatforma Cisco IP Phone serie 8800.

Dispositivi interessati | Versione firmware


- Telefoni multiplatforma serie 8800 IP Phone | 11.0 ([scarica la versione più recente](#))

Assegnare un tasto softkey


Attiva tasto programmabile

Passaggio 1. Accedere all'utilità basata sul Web del telefono IP.

Passaggio 2. Fare clic su **Admin Login > Advanced**.

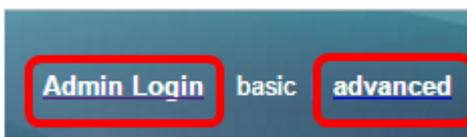

Passaggio 3. Fare clic su **Voce > Telefono**.

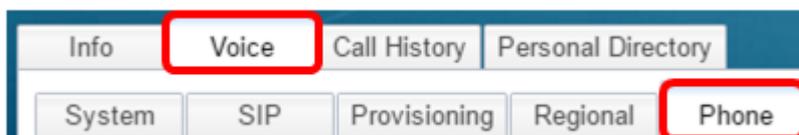

Passaggio 4. Scorrere verso il basso fino all'area Programmable Softkeys.

Passaggio 5. Dal menu a discesa Programmable Softkey Enable, scegliere **Sì**.



Passaggio 6. Scegliere un campo numerico programmabile per il tasto softkey su cui configurare una funzione del telefono.

Nota: In questo esempio, PSK1 verrà modificato.

On Hook Dial Key List:	cancel 1;call 2;delchar 3;
PSK 1:	fnc=sd;ext=6006@\$PROXY;nme=6006
PSK 2:	

Passaggio 7. Nel campo *PSK1*, immettere la stringa per il tasto programmabile nel seguente formato:

fnc=sd;ext=nomeestensione/codiceavvio@\$PROXY;nome=nome

Nota: Nell'esempio, il formato utilizzato è per la composizione veloce.

Dove:

- fnc= funzione del tasto
- extensionname=estensione da comporre o l'azione codice a stella da eseguire
- name=nome della composizione veloce da configurare

Nota: In questo esempio, fnc=sd;ext=6006@\$PROXY;name=6006 è il valore immesso.

On Hook Dial Key List:	cancel 1;call 2;delchar 3;
PSK 1:	fnc=sd;ext=6006@\$PROXY;nme=6006
PSK 2:	

Passaggio 8. Modificare il campo *Elenco chiavi di inattività* in modo che corrisponda al nuovo elenco PSK.

Nota: In questo esempio, il valore immesso è psk1;psk2;psk3;psk4;psk5;psk6.

Programmable Softkey Enable:	Yes ▾
Idle Key List:	psk1;psk2;psk3;psk4;psk5;psk6

Passaggio 9. Fare clic su **Sottometti tutte le modifiche**.



A questo punto, è possibile assegnare un softkey ai telefoni multiplatforma Cisco IP Phone serie 8800.

Qui è disponibile un video relativo a questo articolo...

[Fare clic qui per visualizzare altre Tech Talks di Cisco](#)