

Riavvio e ripristino dei valori predefiniti su SG550XG e SG350XG

Obiettivo

Il riavvio di uno switch può essere utile per diagnosticare problemi di rete o per ripristinare le impostazioni predefinite dello switch. Inoltre, è possibile impostare il riavvio dello switch in una data o in un periodo di tempo specifici. Questa funzione è utile se si desidera riavviare uno switch durante un periodo di scarsa attività o dopo che un'importante configurazione richiede un riavvio.


Lo scopo di questo documento è quello di mostrare come riavviare i sistemi SG550XG e SG350XG utilizzando l'interfaccia grafica (GUI). Se si preferisce ripristinare lo switch direttamente sul dispositivo o tramite l'interfaccia della riga di comando (CLI), selezionare [Reset a Switch Manualmente o tramite la CLI](#).

Dispositivi interessati | Versione software

- Serie SG350X | 2.0.0.73 ([scarica la versione più recente](#))
- Serie Sx550X | 2.0.0.73 ([scarica la versione più recente](#))

Riavvio dello switch

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web. Per ulteriori informazioni su questo processo, consultare il documento sulla [modalità di accesso all'interfaccia grafica \(GUI\) di uno switch](#) e selezionare **Amministrazione > Riavvia**. Si apre la pagina *Riavvia*.

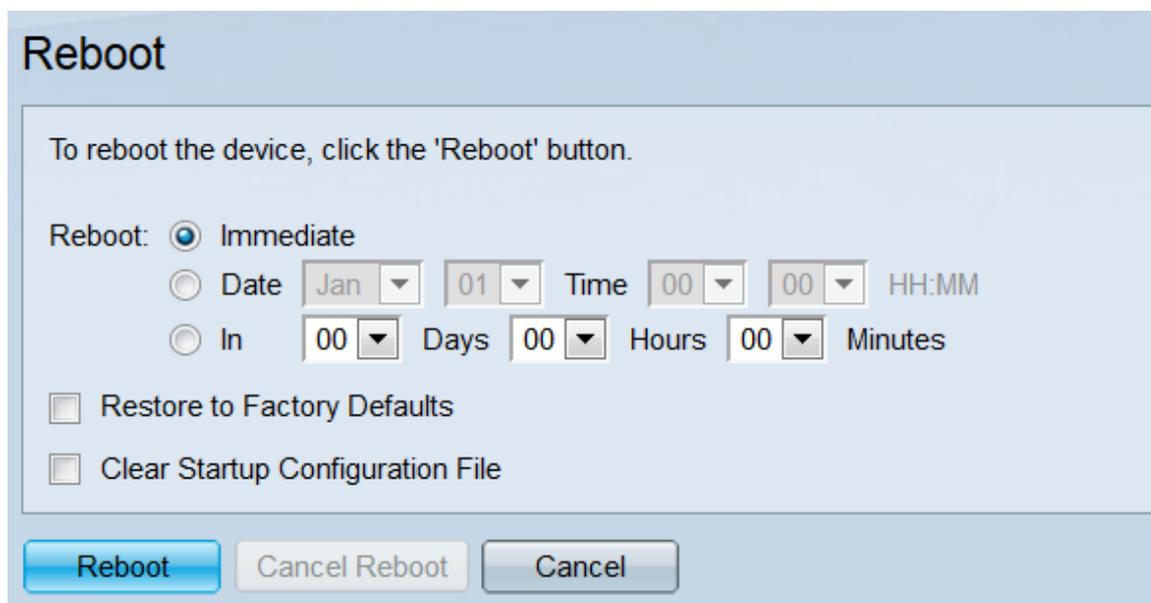

The screenshot shows a web interface titled "Reboot". It contains the following elements:

- A header section with the title "Reboot".
- A text instruction: "To reboot the device, click the 'Reboot' button."
- A "Reboot:" label followed by three radio button options:
 - Immediate
 - Date: A dropdown menu showing "Jan", followed by a dropdown menu showing "01", and a "Time" label followed by two dropdown menus showing "00" and "00", with "HH:MM" to the right.
 - In: A dropdown menu showing "00", followed by "Days", a dropdown menu showing "00", followed by "Hours", a dropdown menu showing "00", and "Minutes".
- Two checkboxes:
 - Restore to Factory Defaults
 - Clear Startup Configuration File
- A footer section with three buttons: "Reboot" (highlighted in blue), "Cancel Reboot", and "Cancel".

Passaggio 2. Nel campo *Reboot* (Riavvio), selezionare quando lo switch verrà riavviato.

Reboot

To reboot the device, click the 'Reboot' button.

Reboot: Immediate

Date Jan 01 Time 00 00 HH:MM

In 00 Days 00 Hours 00 Minutes

Restore to Factory Defaults

Clear Startup Configuration File

Reboot

Cancel Reboot

Cancel

Le opzioni sono:

- Immediato - Lo switch si riavvia immediatamente quando viene premuto il pulsante **Reboot** (Riavvio).
- Data: utilizzare gli elenchi a discesa per indicare una data e un'ora specifiche per il riavvio dello switch
- In: utilizzare gli elenchi a discesa per indicare il tempo che deve trascorrere (in giorni, ore e minuti) prima che lo switch venga riavviato.

Passaggio 3. Selezionare la casella di controllo **Ripristina valori predefiniti** se si desidera che lo switch cancelli tutte le impostazioni e torni ai valori predefiniti al riavvio. Questa funzione può essere utilizzata solo se lo switch viene riavviato immediatamente; se si seleziona questa casella, la selezione nel campo *Riavvia* passerà automaticamente a Immediato.

Reboot

To reboot the device, click the 'Reboot' button.

Reboot: Immediate

Date Jan 01 Time 00 00 HH:MM

In 00 Days 00 Hours 00 Minutes

Restore to Factory Defaults

Clear Startup Configuration File

Reboot

Cancel Reboot

Cancel

Nota: Non è possibile selezionare contemporaneamente le caselle di controllo **Cancella file di configurazione di avvio e **Ripristina ai valori predefiniti**.**

Passaggio 4. Selezionare la casella di controllo **Cancella file della configurazione di avvio** per cancellare il file della configurazione di avvio al riavvio dello switch. Questa funzione può essere utilizzata solo se lo switch viene riavviato immediatamente; quando si seleziona questa casella, la

selezione nel campo *Reboot* (Riavvia) passa automaticamente a Immediate (Immediato).

Reboot

To reboot the device, click the 'Reboot' button.

Reboot: Immediate
 Date Time HH:MM
 In Days Hours Minutes

Restore to Factory Defaults
 Clear Startup Configuration File

Reboot Cancel Reboot Cancel

Nota: Non è possibile selezionare contemporaneamente le caselle di controllo **Cancella file di configurazione di avvio** e **Ripristina ai valori predefiniti**.

Passaggio 5. Fare clic su **Riavvia**. Per cancellare le impostazioni effettuate in questa pagina, fare clic su **Annulla**.

Reboot

To reboot the device, click the 'Reboot' button.

Reboot: Immediate
 Date Time HH:MM
 In Days Hours Minutes

Restore to Factory Defaults
 Clear Startup Configuration File

Reboot Cancel Reboot Cancel

Nota: Se non si ripristinano i valori predefiniti dello switch, verificare che la configurazione sia stata salvata nel file della configurazione di avvio nella pagina **Amministrazione > Gestione file > Operazioni sui file**. Per ulteriori informazioni, fare riferimento all'articolo [Gestione file su SG550XG e SG350XG](#).

Passaggio 6. Viene visualizzata una finestra a comparsa che conferma le impostazioni. Fare clic su OK.



This command will reboot the device and disconnect your current session. Unsaved changes in the configuration will be lost. Do you want to continue?

OK

Cancel

Passaggio 7. Se si seleziona **Data** o **In** dal campo *Riavvia*, il pulsante **Annulla riavvio** diventa disponibile. Fare clic su questo pulsante per annullare il riavvio pianificato.

Reboot



Success.

To reboot the device, click the 'Reboot' button.

Reboot: Immediate

Date Jul ▼ 23 ▼ Time 19 ▼ 36 ▼ HH:MM

In 00 ▼ Days 00 ▼ Hours 05 ▼ Minutes

Restore to Factory Defaults

Clear Startup Configuration File

Reboot

Cancel Reboot

Cancel

Altri link utili:

- [Switch serie 3500X - Pagina del prodotto](#)
- [Switch serie 550X - Pagina del prodotto](#)