

Visualizzazione del sistema tramite l'interfaccia Web per SPA serie 300/SPA500 IP Phone


Obiettivo

Vedere tutte le informazioni e le impostazioni del sistema che sono state configurate in un telefono IP è essenziale per tutti gli utenti. In questo articolo viene illustrato dove è possibile trovare tutte queste informazioni e quale tipo di informazioni è possibile trovare.

Dispositivi interessati

- Serie SPA300
- Serie SPA500

Sistema

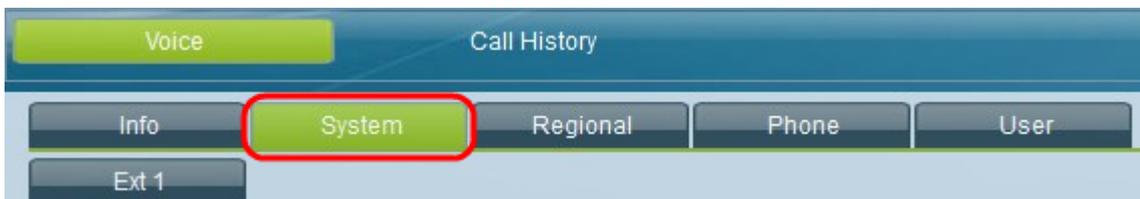

Nell'interfaccia utente grafica del telefono IP, selezionare la **scheda System (Sistema)**. Viene visualizzata la finestra *Sistema*.

Configurazione del sistema

- Abilita server Web — visualizza se il server Web è stato abilitato o meno.
- Porta server Web - Visualizza il numero di porta del server Web.
- Enable Web Admin Access - Visualizza se l'accesso al web admin è stato abilitato o meno.
- Admin Password: visualizza la password dell'amministratore.
- Password utente - Visualizza la password utente.
- Protocollo di segnalazione: visualizza il tipo di protocollo di segnalazione utilizzato.
- Rilevamento automatico SPCP: visualizza se il rilevamento automatico SPCP (Simple Phone Control Protocol) è stato abilitato o meno.
- Phone-UI-readonly: visualizza se l'opzione Phone-UI-readonly è stata abilitata o meno.
- Phone-UI-user-mode: visualizza se la modalità Phone-UI-user è stata attivata o meno.

Impostazione risparmio energia

- Alimentazione PoE richiesta: visualizza il tipo di requisito necessario per l'alimentazione PoE.

Tipo di connessione Internet

- Tipo di connessione: visualizza il tipo di connessione utilizzato per Internet.

Impostazioni IP statico

- IP statico: visualizza l'IP statico attualmente configurato.
- NetMask: visualizza la netmask attualmente configurata.
- Gateway: visualizza il gateway attualmente configurato.

Configurazione di rete opzionale

- HostName: visualizza il nome dell'host.
- Dominio: visualizza il dominio corrente.
- DNS primario: visualizza il DNS primario.
- DNS secondario: visualizza il DNS secondario.
- Ordine server DNS: visualizza il tipo di ordine server DNS utilizzato.
- Modalità query DNS: visualizza il tipo di modalità query DNS utilizzato.
- Server TFTP: visualizza il server TFTP corrente.
- TFTP alternativo: visualizza se è stato configurato un server TFTP alternativo.
- Syslog Server: visualizza il server syslog.
- Debug Server: visualizza il server di debug.
- Debug Level: visualizza il livello di debug corrente.
- Log di livello 2: visualizza se il log di livello 2 è stato abilitato o meno.
- Mirroring delle porte: visualizza se il mirroring delle porte è stato abilitato o meno.
- Server NTP primario: visualizza il server NTP (Network Time Protocol) primario.
- Server NTP secondario: visualizza il server NTP secondario.

Impostazioni VLAN

- Enable VLAN: visualizza se la VLAN è stata abilitata o meno.
- Attiva CDP: visualizza se CDP è stato abilitato o meno.
- Abilita LLDP-MED: visualizza se LLDP-MED (Link Layer Discovery Protocol Media Endpoint Discovery) è stato abilitato.
- Ritardo avvio rete — visualizza la lunghezza configurata per il ritardo di avvio della rete.
- ID VLAN: visualizza l'ID VLAN.

Impostazioni inventario

- ID asset: visualizza l'ID asset.