

Riavviare i telefoni IP serie SPA300 e SPA500

Obiettivi

In questo documento viene descritto come riavviare i telefoni IP serie SPA300 e SPA500.


NOTA: Il telefono IP non deve essere riavviato, riavviato o reimpostato se non indicato dall'amministratore del telefono, in quanto ciò può influire negativamente sul funzionamento del telefono. Questo perché potrebbe alterare la configurazione del telefono mentre ricarica il file di configurazione che contiene tutti gli aggiornamenti e le modifiche relative ai telefoni.

Dispositivi interessati

- Serie SPA300
- Serie SPA500

Riavvia il telefono IP

Passaggio 1. Premere il pulsante **Setup** sul tastierino.

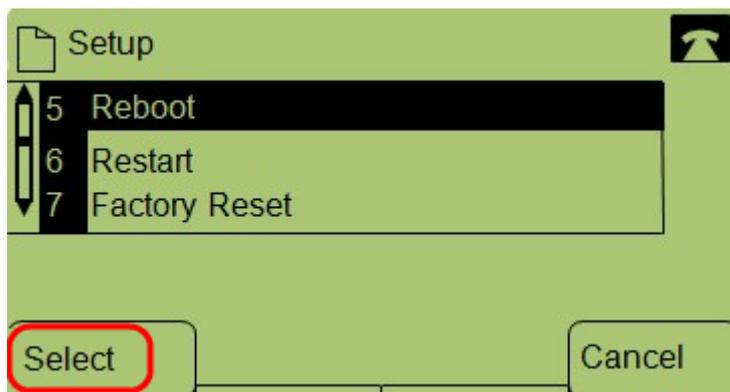

Passaggio 2. Scorrere fino a **Reboot** (Riavvia) e premere **Select** (Seleziona) oppure premere **5**.

Passaggio 3. Per completare il processo di riavvio, premere **OK** al messaggio di conferma oppure per chiudere il messaggio senza riavviare il telefono, premere **Annulla**.