

# Modifica della suoneria sui telefoni IP SPA525G o SPA525G2

## Obiettivi

Una suoneria viene riprodotta ogni volta che il telefono IP riceve una chiamata. Il telefono è pre-caricato con una serie di squilli. La suoneria che viene riprodotta può essere modificata e diverse estensioni possono essere assegnate a una suoneria unica.

Questo documento spiega come modificare la suoneria sui telefoni IP SPA525G/SPA525G2.

## Dispositivi interessati


- SPA525G IP Phone
- SPA525G2 IP Phone

## Procedura dettagliata


Cambia il tono dell'anello sui telefoni IP



Passaggio 1. Premere il pulsante **Setup** sul telefono IP per visualizzare il menu *Information and Settings*.

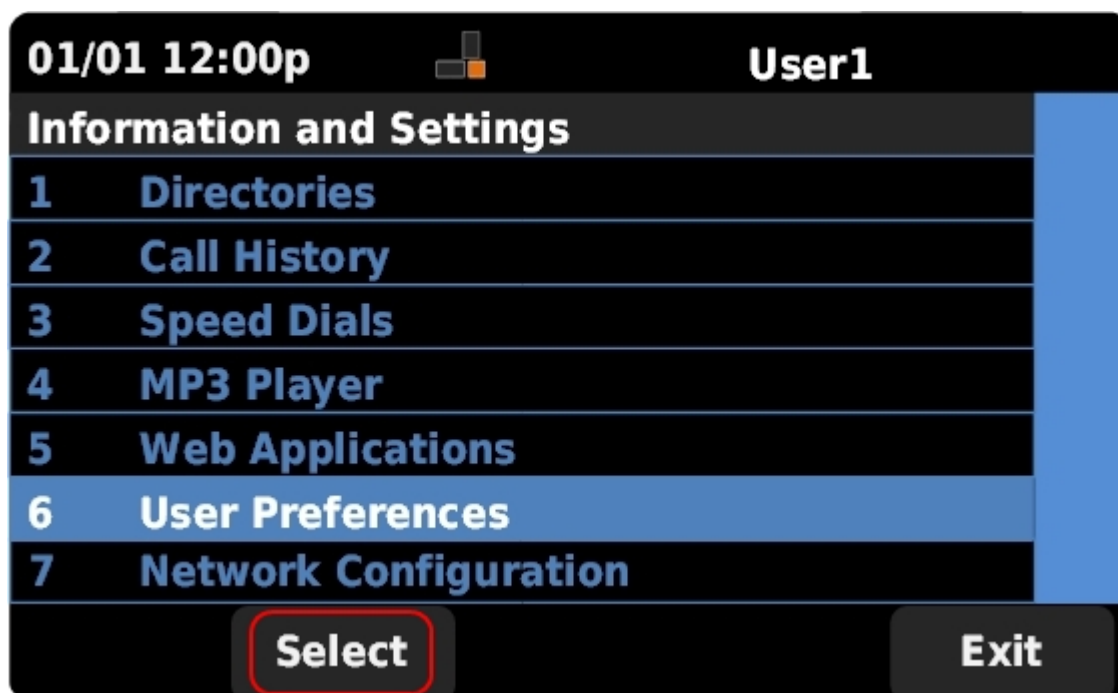

Passaggio 2. Scorrere verso l'alto e verso il basso con i tasti di navigazione per selezionare **Preferenze utente**. Premere **Seleziona** per visualizzare il menu *Preferenze utente*.

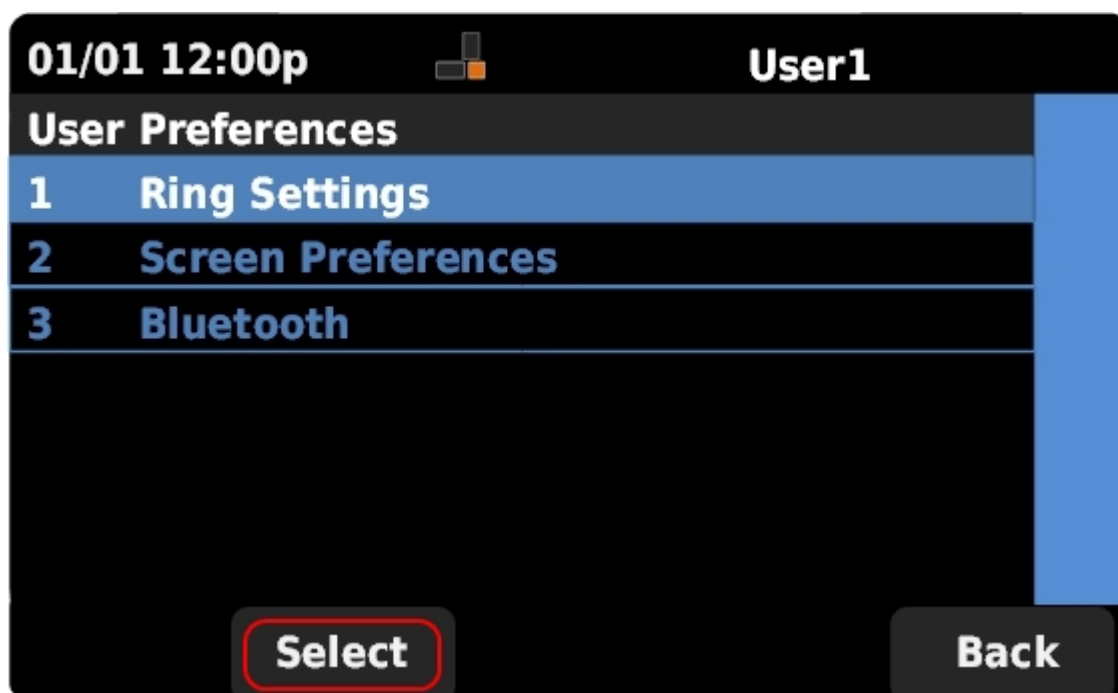


Passaggio 3. Scorrere verso l'alto e verso il basso con i tasti di navigazione per selezionare **Ring Settings (Impostazioni squillo)**. Premere **Select (Seleziona)** per visualizzare il menu *Ring Tone (Tono suoneria)*.



Passaggio 4. Scorrere verso l'alto e verso il basso con i tasti di spostamento per selezionare l'anello predefinito o per assegnare un segnale acustico a un'estensione specifica. Premere **Select** (Seleziona) per scegliere una suoneria.

**Nota:** Se si modifica l'anello predefinito, verrà modificata la suoneria per ogni estensione a cui non è stato assegnato manualmente un segnale.

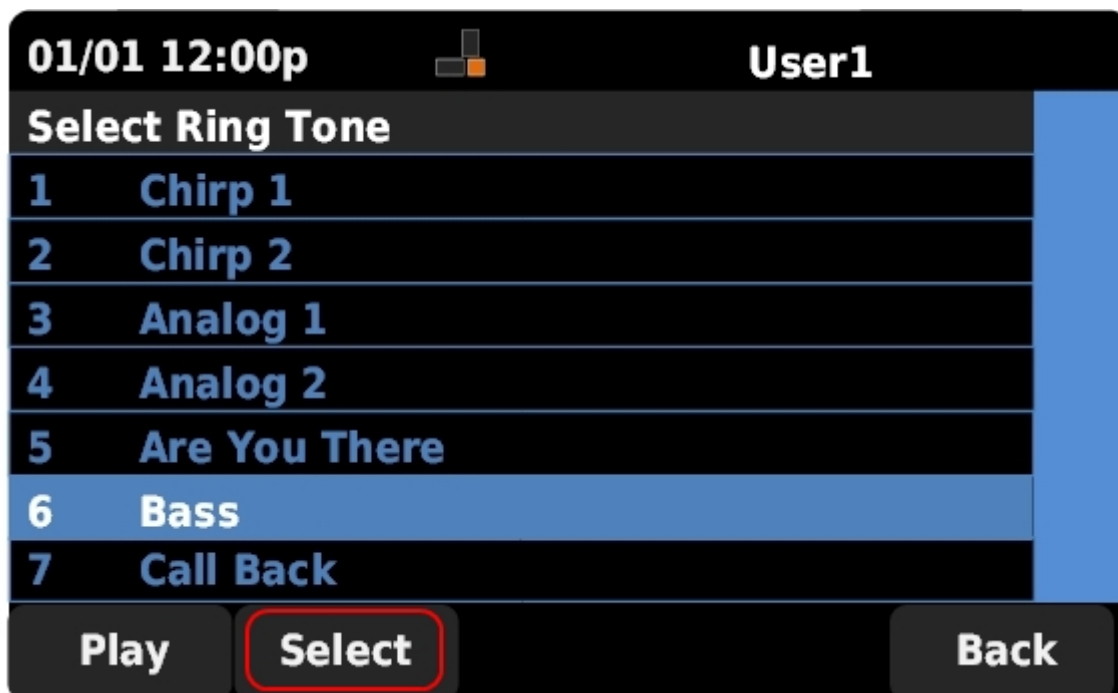

Passaggio 5. Scorrere verso l'alto e verso il basso con i tasti di spostamento per selezionare una suoneria. Premere **Play** per ascoltare la suoneria selezionata. Premere **Select** (Seleziona) per scegliere la suoneria selezionata.