

# Visualizza stato avviso e-mail su access point WAP551 e WAP561

## Obiettivo

Stato operativo avviso e-mail fornisce informazioni sugli avvisi e-mail inviati in base ai messaggi syslog generati nel punto di accesso. Con queste informazioni, puoi scoprire quante e-mail sono state inviate e quante non sono state inviate. Consente inoltre di sapere quando è stata inviata l'ultima e-mail. Per configurare gli avvisi e-mail, fare riferimento all'articolo *Configurazione degli avvisi e-mail sui punti di accesso WAP551 e WAP561*. Questo articolo spiega come visualizzare lo stato degli avvisi e-mail su WAP551 e WAP561.

## Dispositivi interessati


- WAP551
- WAP561

## Versione del software

- 1.0.4.2

## Stato avviso e-mail

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere **Stato e statistiche > Stato avviso e-mail**. Viene visualizzata la pagina *Stato avviso e-mail*:

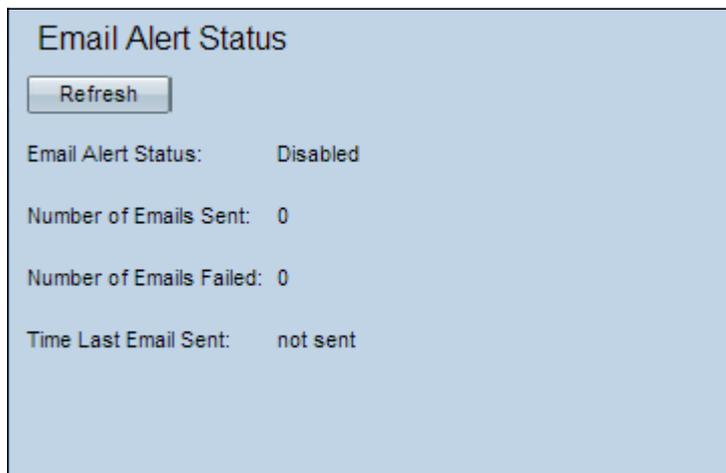

Nella pagina *Stato avviso e-mail* vengono visualizzate le informazioni seguenti:

- Stato avviso e-mail: in questo campo viene visualizzato lo stato operativo dell'avviso e-mail.
- Numero di messaggi di posta elettronica inviati: in questo campo viene visualizzato il numero di messaggi di posta elettronica inviati finora. L'intervallo è un intero senza segno di 32 bit. Il valore predefinito è 0.
- Numero di e-mail non riuscite — Questo campo visualizza il numero di e-mail non riuscite

finora. L'intervallo è un intero senza segno di 32 bit. Il valore predefinito è 0.

·Ora dall'ultimo invio di e-mail - Questo campo visualizza l'ora dall'ultimo invio di e-mail. Il formato predefinito è *Giorno Mese Data Ore: Minuti: Secondi Anno*. Se non è stato inviato alcun messaggio e-mail dal WAP, il campo visualizza la dicitura "non inviato".

Passaggio 2. (Facoltativo) Per aggiornare le statistiche in modo che riflettano lo stato corrente, fare clic su **Aggiorna**.