

目次

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[表記法](#)

この資料は方法で視覚ガイドを Cisco Nexus データ仲介商からテクニカルサポート ファイルを集める提供したものです。

要件

正常にネットワーク管理者の役割の Nexus データ仲介商にログイン する 資格情報。


使用するコンポーネント

Nexus データ仲介商 2.0、2.1、2.2。 このプロセスは組み込みおよび非組み込みシステムで同様に動作する必要があります。


表記法

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコテクニカルティップスの表記法](#)』を参照してください。


Cisco Nexus データ仲介商一見の Home 画面は下記に示されています。

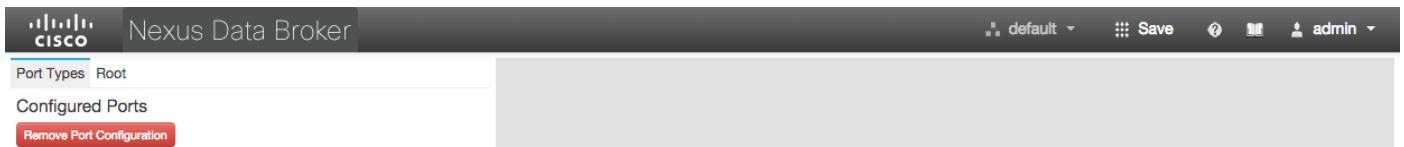


右上隅のドロップするを選択し、**管理**を選択して下さい。

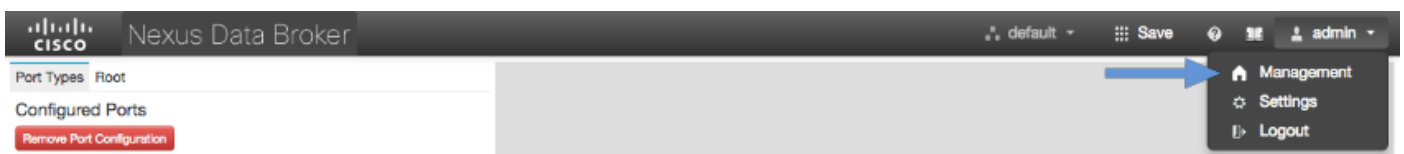

デバイス コンテキストへの画面 refreshes およびスイッチは、右上隅のドロップダウンのクリックし、**システム**を選択します。

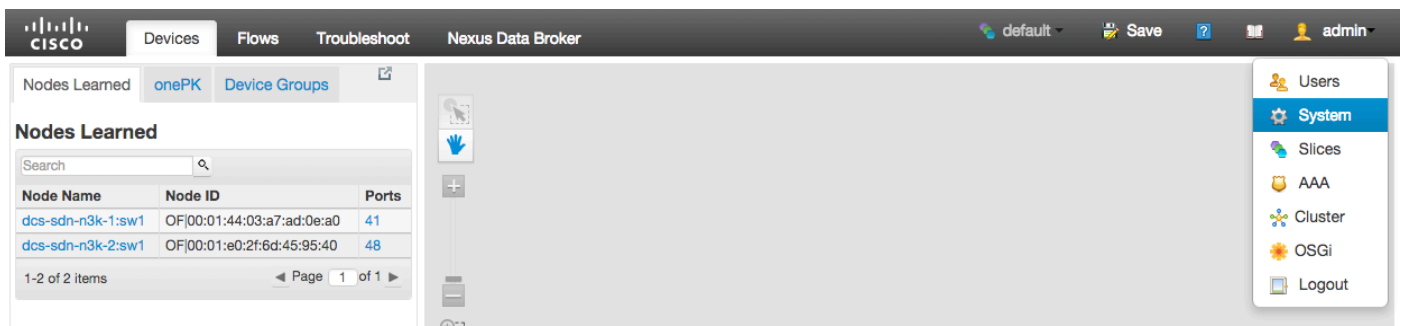

ウィンドウの上の pop でログをダウンロードするオプションがあります、また設定。

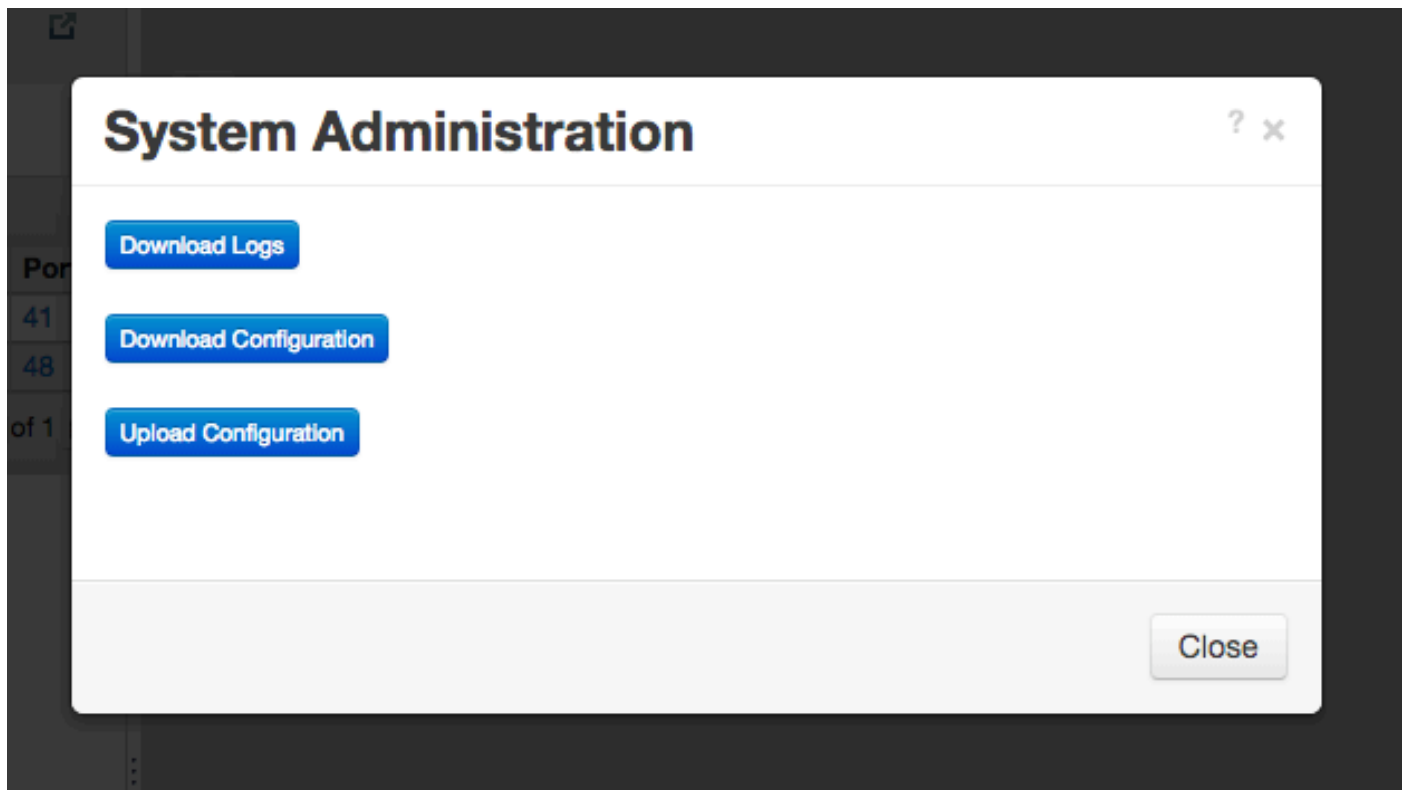

オプションを選択した後、選択項目はローカルでダウンロードされ、ウィンドウの上の pop は閉じます。 Nexus データ仲介商コンテキストに戻るために、ウィンドウの上で **Nexus データ仲介商** ボタンをクリックして下さい。

