# CMSのロビーに表示される会議タイトルの設定 方法

## 内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

コンフィギュレーション

確認

トラブ<u>ルシュート</u>

## 概要

このドキュメントでは、Cisco Meeting Server(CMS)の会議のロビーに表示される会議名を設定するために必要な手順について説明します。

## 前提条件

#### 要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- CMSの一般設定
- CMSアプリケーションプログラミングインターフェイス(API)

### 使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、CMSバージョン3.2に基づくものです。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期(デフォルト)設定の状態から起動しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

### コンフィギュレーション

ステップ1:APIを介して新しいCallLegProfile**を作成**します。

- 1. Webadmin経由でCMSにアクセスし、Configuration/api/v1/callLegProfilesにアクセスします
- 2. 新しいCallLegProfileを作**成**し、次のパラメータを次の図のように変更します。

name :テクゾーン

#### meetingTitlePosition:中央

注: meetingTitlePositionには次のオプションを設定できます。上、下、中間。

« return to object list

# /api/v1/callLegProfiles/127874d9-ee5a-4679-8173-97b80bd06754

Related objects: /api/v1/callLegProfiles

/api/v1/callLegProfiles/127874d9-ee5a-4679-8173-97b80bd06754/usage

Table view XML view

Object configuration				
	name	TECHZONE		
	meetingTitlePosition	middle		
${\it allow All Presentation Contribution Allowed}$	☐ <unset> ∨</unset>			
change Join Audio Mute Override Allowed	☐ <unset> ∨</unset>			
recordingControlAllowed	☐ <unset> ∨</unset>			
streamingControlAllowed	☐ <unset> ∨</unset>			
name	TECHZONE	_		- present
maxCallDurationTime				
qualityMain	☐ <unset> ∨</unset>			
qualityPresentation	☐ <unset> \</unset>	2		
participantCounter	☐ <unset> ∨</unset>			
layoutTemplate			Choose	
controlRemoteCameraAllowed	☐ <unset> ∨</unset>			
audioGainMode	☐ <unset> ∨</unset>			
meetingTitlePosition	☐ middle ∨ - ı	present		
chat Contribution Allowed	☐ <unset> ∨</unset>			
	Modify			

ステップ2:スペースにCallLegProfile**を割**り当てます。

- 1. Webadminを開き、Configuration/api/v1/coSpacesに移動します。
- 2. ステップ1で作成したCallLegProfileの割り当てに必要なスペースを選択します。

CallLegProfile:127874d9-ee5a-4679-8173-97b80bd06754


« return to object list

#### /api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf


Related objects: /api/v1/coSpaces

/api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/accessMethods
/api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/coSpaceUsers
/api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/diagnostics
/api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/meetingEntryDetail
/api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/metadata

Table view XML view

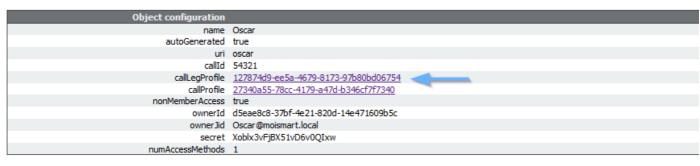


#### /api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf

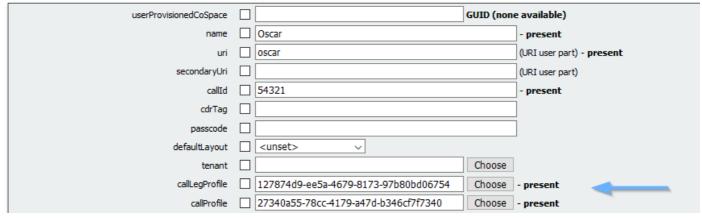


# 確認

ステップ1:設定が正常に適用されたかどうかを確認します。

1. CallLegProfileが割り当てられているスペースへのコールを開始します。図に示すように、ロビーに会議のタイトルが表示されている必要があります。

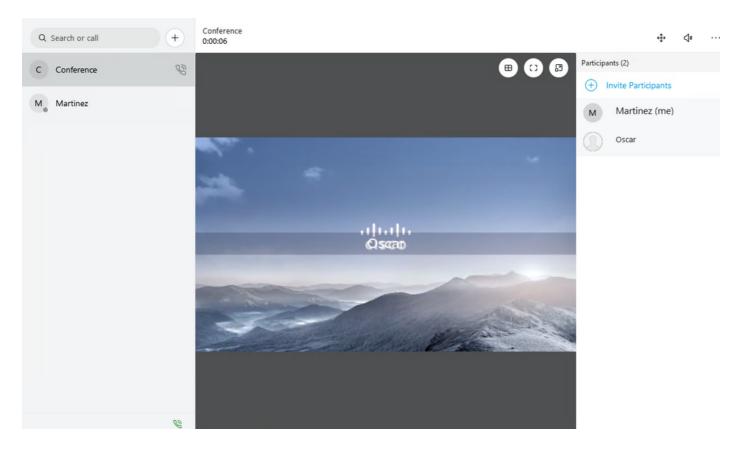

次の図には、Topオプションで設定されたパラメータmeetingTitleDisplayedを示します。

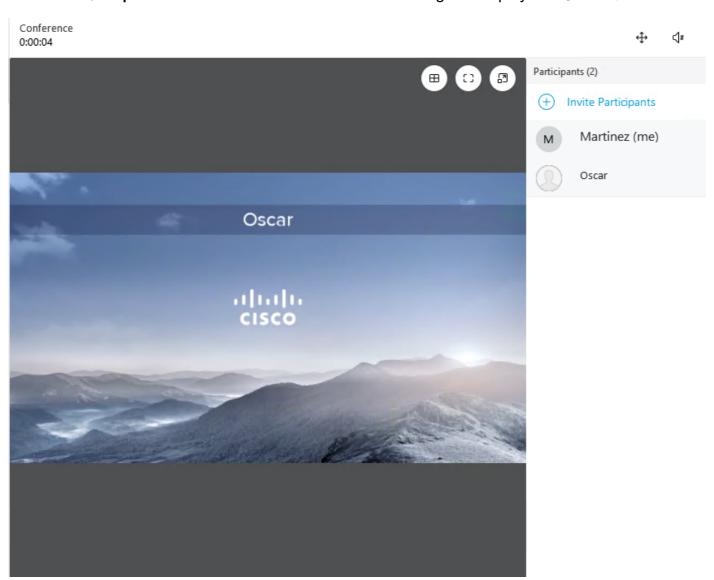

# トラブルシュート

現在、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。