

SPA525G/SPA525G2 IP PhoneのVPNステータス

目的

このドキュメントでは、SPA525G/SPA525G2 IP PhoneのVPNステータスを確認する手順を示します。VPNステータス情報を使用して、VPNが正しく接続されているかどうかを確認できます。これは、送信されたバイト数や受信されたバイト数などのパラメータを調べることによって行うことができます。


該当するデバイス

- ・ SPA 525G
- ・ SPA 525G2

VPNの設定。

ステップ1：電話機のセットアップボタンを押します。[情報と設定]メニューが表示されます。



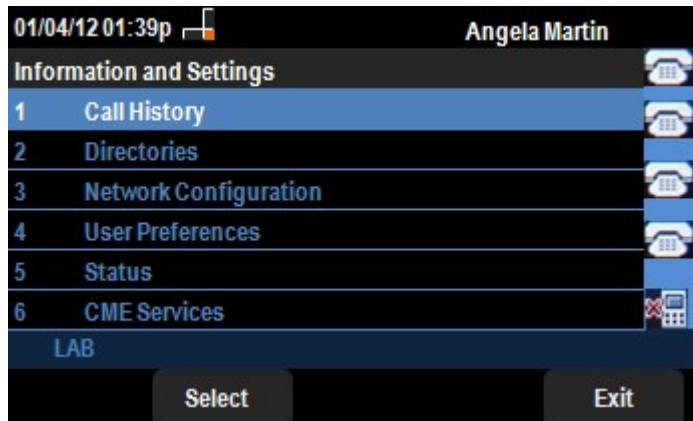

ステップ2：ナビゲーションキーを使用し、[Status]まで下にスクロールします。[選択]ソフトキーを押します。[ステータス]メニューが表示されます。

ステップ3：ナビゲーションキーを使用し、[VPN Status]までスクロールダウンします。[選択]ソフトキーを押します。[VPN Status]メニューが表示されます。

フィールドの説明は次のとおりです。

- ・ VPN Connected：このフィールドは、VPNが接続されているかどうかを通知します。VPNが接続されている場合、このフィールドの値は**yes**です。VPNが接続されていない場合、このフィールドの値は**no**になります。
- ・ IPアドレス：このフィールドには、VPNサーバによって割り当てられたIPアドレスが表示されます。
- ・ サブネットマスク：このフィールドには、VPNサーバによって割り当てられたIPアドレスの対応するサブネットマスクが表示されます。
- ・ Bytes Send：このフィールドには、SPA525G/SPA525G2からVPNサーバに送信されたバイトの総数が表示されます。
- ・ Bytes Recv：このフィールドには、VPNサーバからSPA525G/SPA525G2に受信したバイトの総数が表示されます。

ステップ4:[Refresh]ソフトキーを押して、VPN接続をリセットできます。前のステータスメニューに戻るには、[戻る]ソフトキーを押します。