

# Cisco Small Business VoIP ルータへのコンピュータの有線接続

---

## 内容

### [概要](#)

[PC を Cisco Small Business VoIP ルータに接続するにはどうしたらよいですか。](#)

### [関連情報](#)

---

## [概要](#)

この記事は、Cisco Small Business 製品のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援する一連のドキュメントの 1 つです。

### [Q. PC を Cisco Small Business VoIP ルータに接続するにはどうすればよいのですか](#)

[。 A.](#)

有線接続 PC とは、イーサネット ケーブルでルータに直接接続しているコンピュータです。ルータとの接続を確立するため、有線接続のコンピュータにはイーサネット アダプタが必要です。


注：このドキュメントでは、別の PC がすでにルータに接続してオンラインであることを前提としています。

#### ルータの LAN ポートへの PC の接続

PC を Cisco Small Business ルータの LAN ポートに接続するには、次の手順を実行します。

イーサネット ケーブルをコンピュータに接続します。同じケーブルのもう一方の端を、ルータ背面のポート 1、2、3、4 のいずれかに接続します。

注：この例では、PC をポート 3 に接続します。

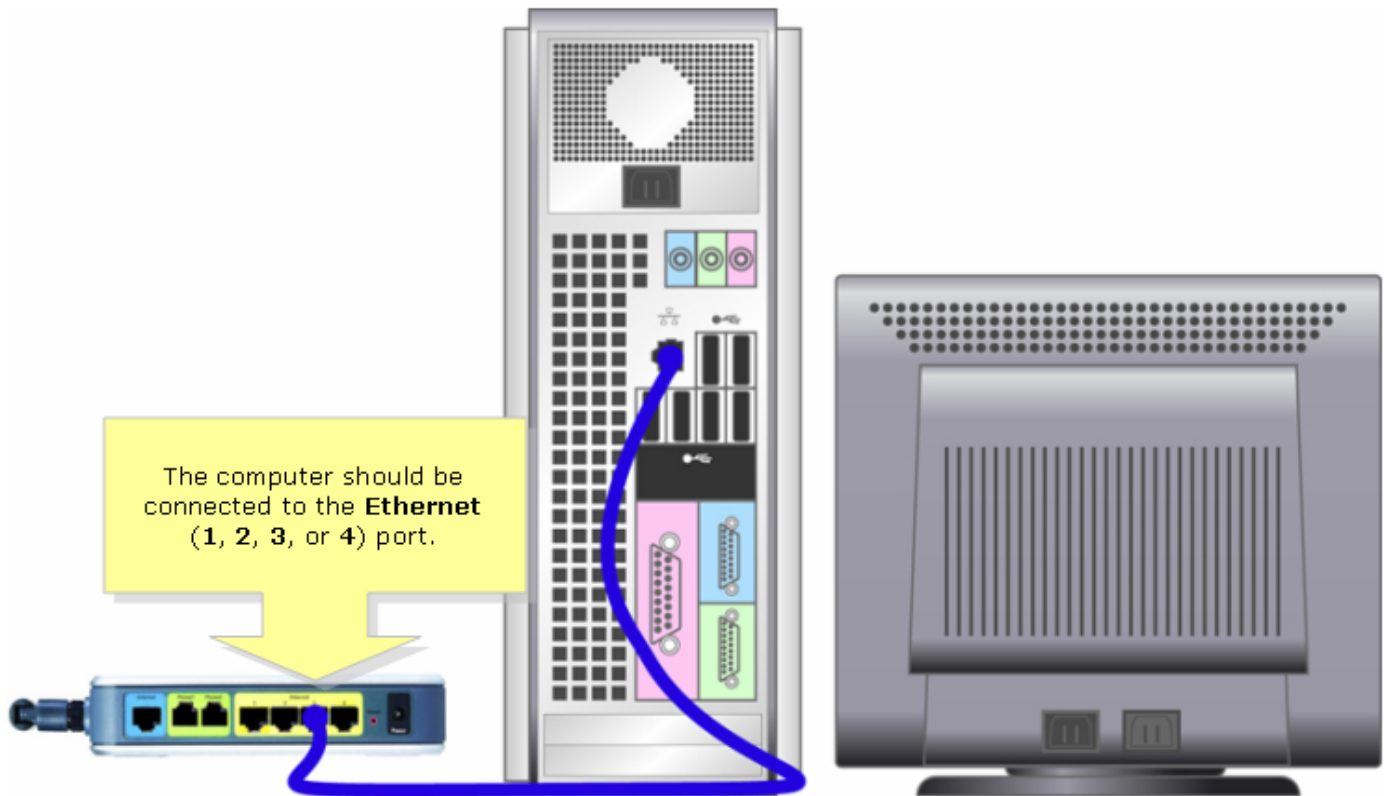

これでオンラインに切り替えることができます。

## 関連情報

- [テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems](#)