

# Cisco Small Business VoIP ルータへのワイヤレスアダプタの接続

---

## 内容

### [概要](#)

[ワイヤレスアダプタを Cisco Small Business VoIP ルータに接続するにはどうすればよいですか](#)

### [関連情報](#)

---

## [概要](#)

この記事は、Cisco Small Business 製品のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援する一連のドキュメントの 1 つです。


[Q.ワイヤレスアダプタをCisco Small Business VoIPルータに接続するにはどうすればよいのですか。](#) [A.](#)


この記事では、ワイヤレスアダプタがすでにコンピュータに正しくインストールされ、有効化されていることを前提としています。Cisco Small Business ワイヤレス ルータにワイヤレスアダプタを接続する前に、次の点を確認してください。SSID、ワイヤレスセキュリティ/ネットワークキー。これらの設定が不明な場合は、[ここをクリック](#)してください。

Cisco Small Business ワイヤレス ルータに接続するためにワイヤレスアダプタを設定する

注：以下の手順は、Windows XP Service Pack 2 の場合です。


ステップ 1：

画面の右下にある [Wireless Network Connection] アイコンを右クリック  し、[View Available Wireless Networks] を選択します。

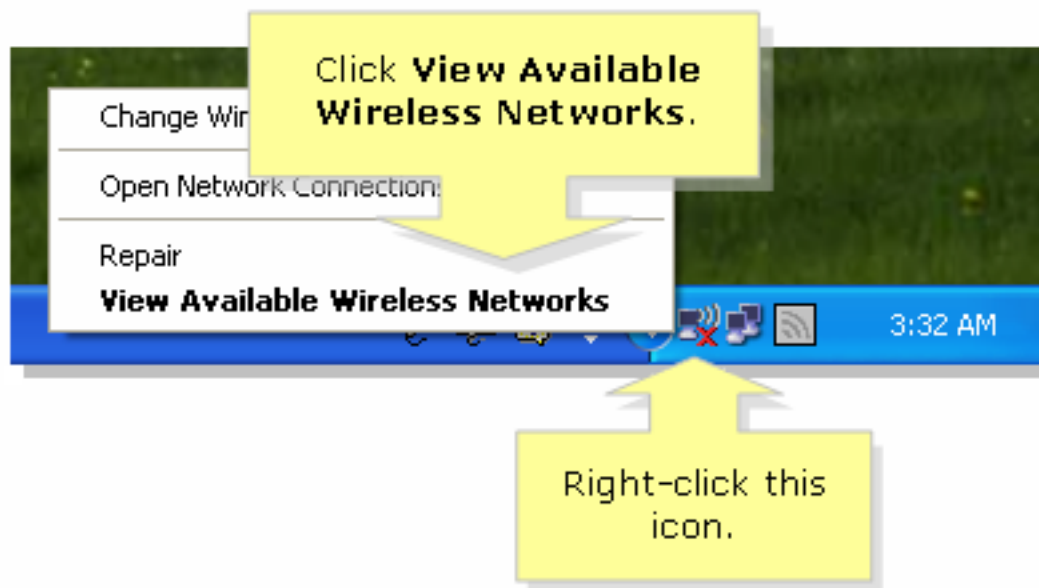


## ステップ 2 :


ワイヤレス ネットワークの名前または SSID を選択し、[Connect] をクリックします。

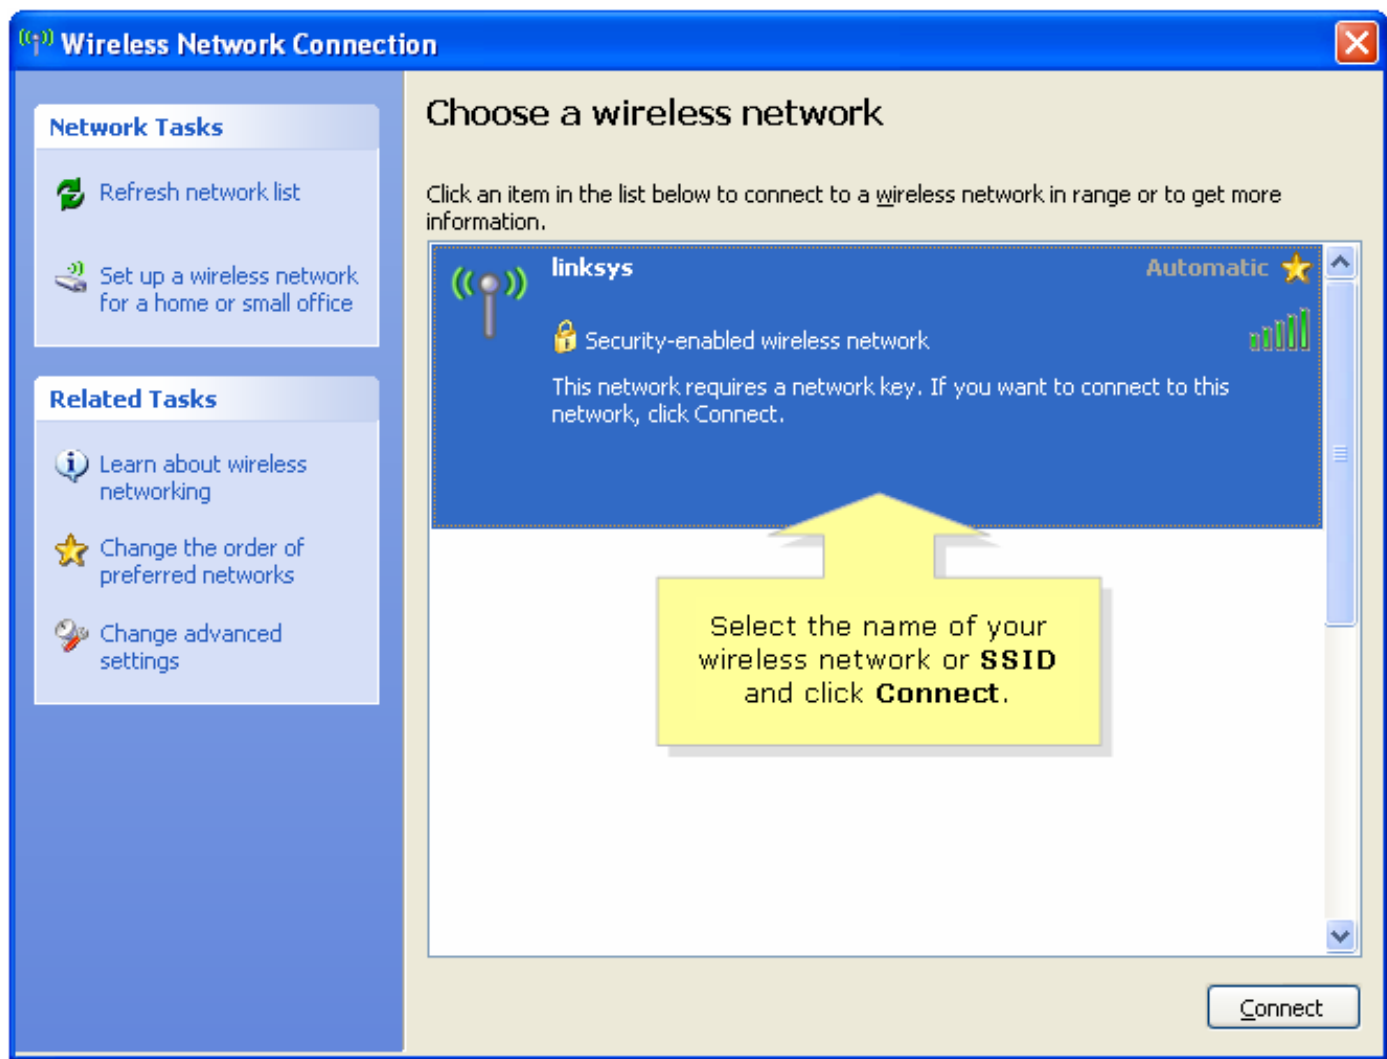

ルーターで WEP が有効化されている場合 :

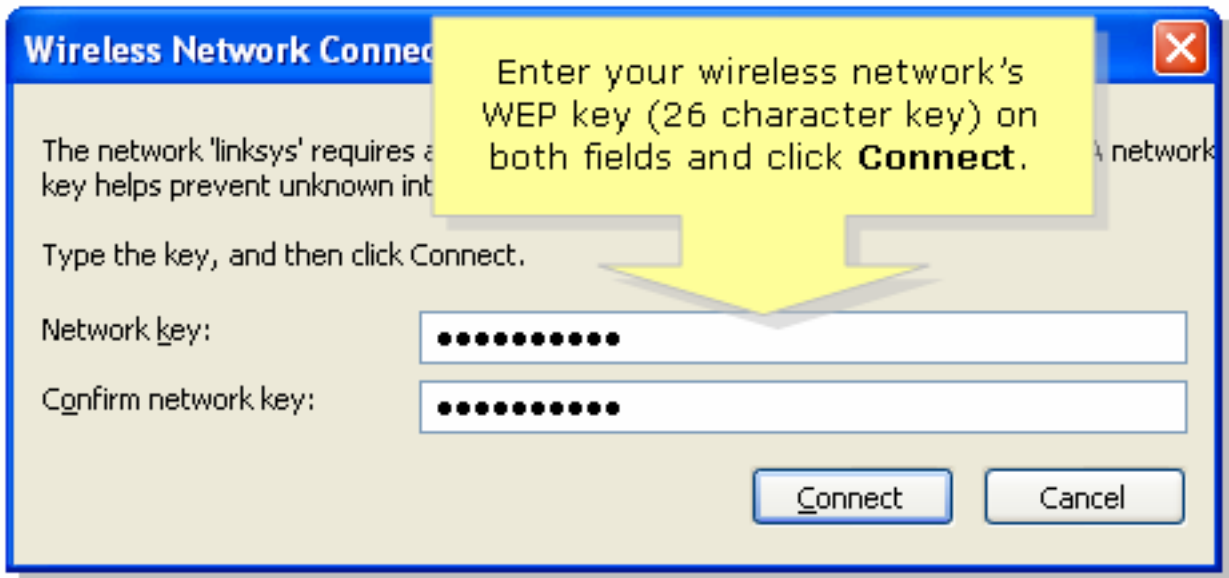

ルータで WPA が有効化されている場合 :

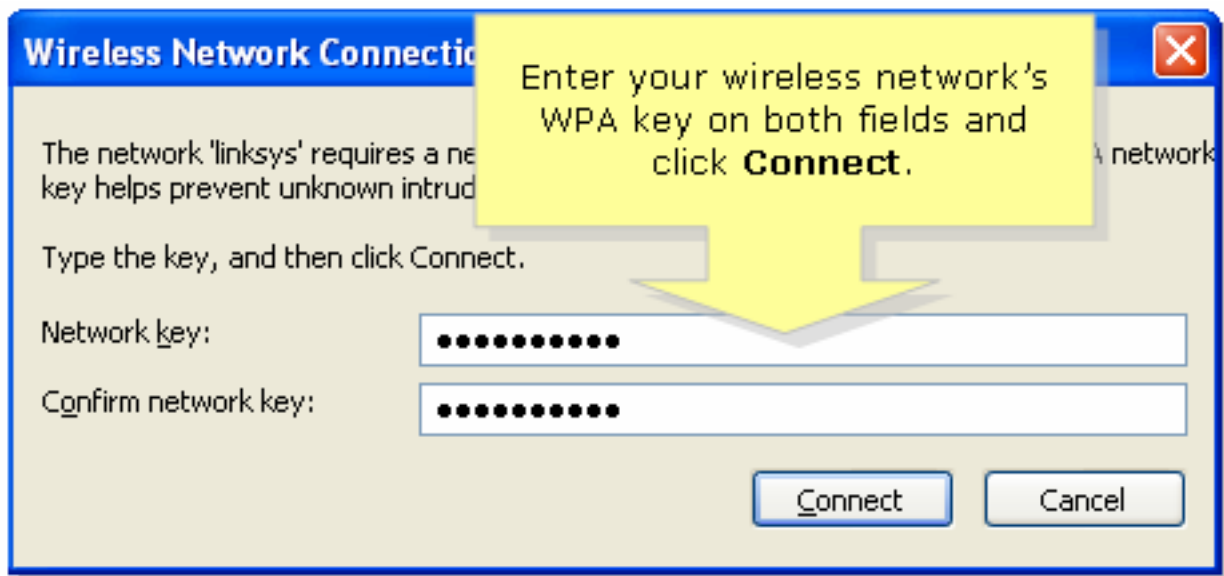

ステップ 3 :

をクリックします。

## 関連情報

- [テクニカル サポートとドキュメント - Cisco Systems](#)