

Cisco Small Business VoIP ルータにワイヤレスコンピュータを接続します。

内容

概要

[XPのWireless Zero Configuration Utilityを使用してワイヤレスネットワークに接続するにはどうすればよいですか。](#)

関連情報

概要

この記事は、Cisco Small Business 製品のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援する一連のドキュメントの 1 つです。

[Q. XPのWireless Zero Configuration Utilityを使用してワイヤレスネットワークに接続するにはどうすればよいのですか。 A.](#)

この記事では、ワイヤレス アダプタがすでにコンピュータに正しくインストールされ、有効化されていることを前提としています。


ワイヤレスアダプタをLinksysワイヤレスルータに接続する前に、SSID、ワイヤレスセキュリティ、ネットワークキーを確認してください。ワイヤレス設定がわからない場合は、[ここをクリックしてください](#)。ワイヤレスネットワークに接続するには、次の手順を実行します。


注：次の手順は、Windows XP Service Pack 2用です。

XPのワイヤレスゼロ設定を使用したワイヤレスネットワークへの接続

XPのWireless Zero Configurationを使用してワイヤレスネットワークに接続するには、次の手順に従います。


ステップ 1：

画面の右下にある[ワイヤレスネットワーク接続]アイコンを右クリックし、 [利用可能なワイヤレスネットワークの表示]を選択します。

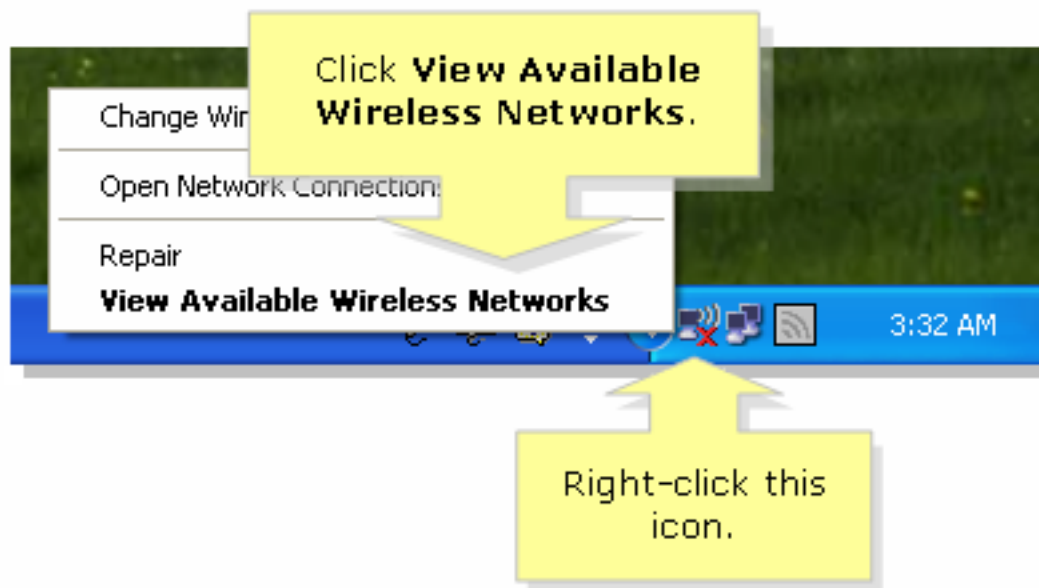

ステップ 2 :

ワイヤレス ネットワークの名前または SSID を選択し、[Connect] をクリックします。

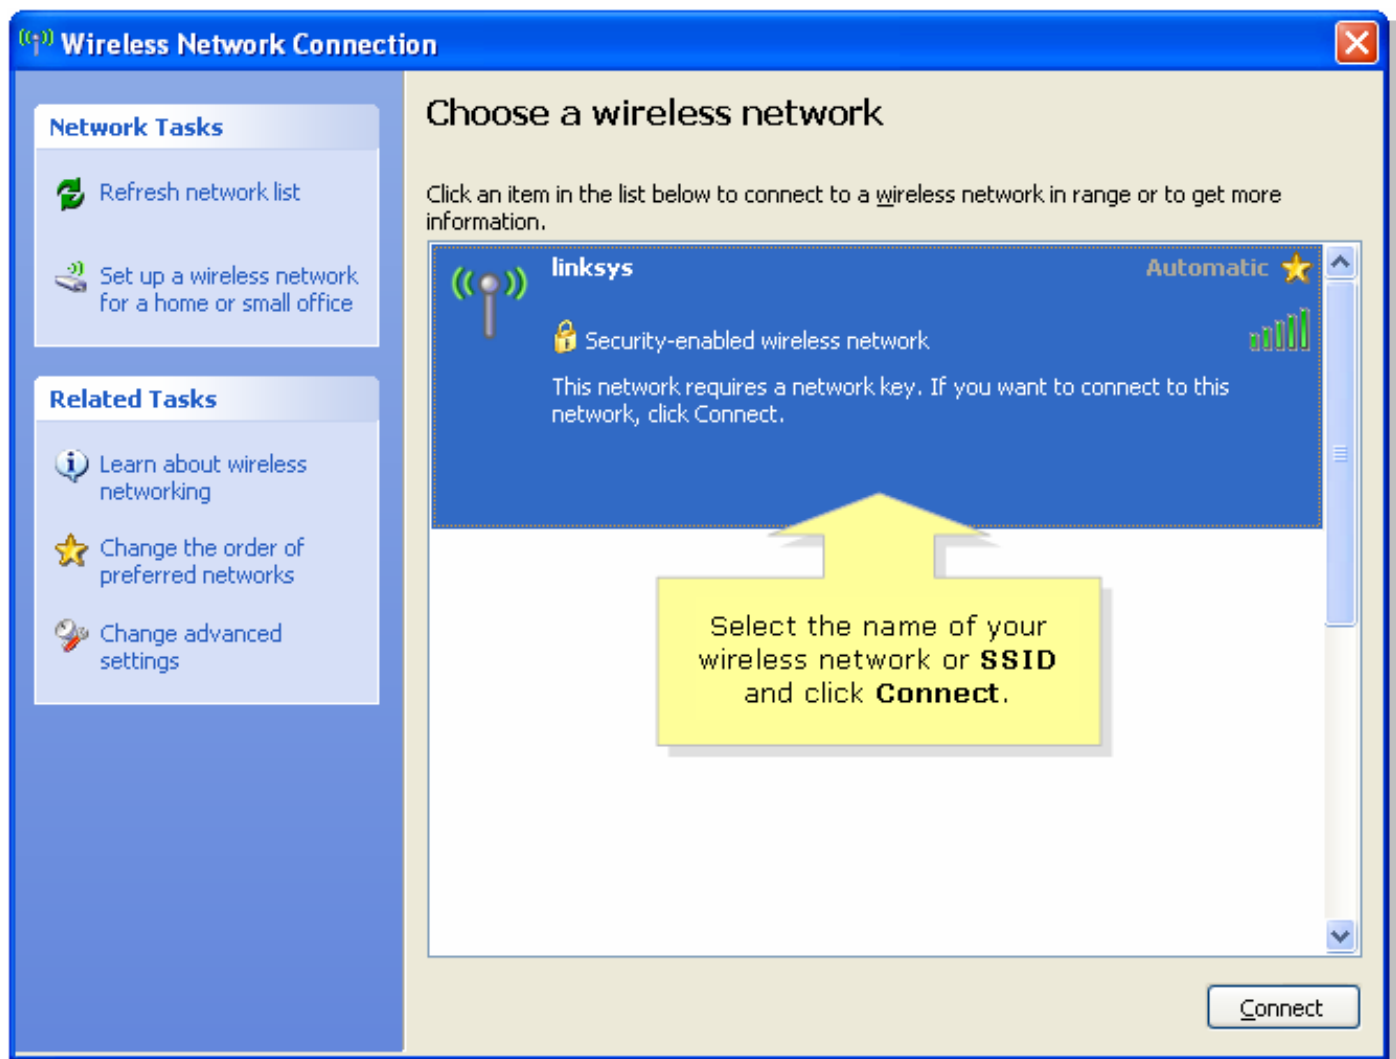

関連情報

- [テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems](#)