



システム設定

- [システム設定 \(1 ページ\)](#)
- [システム エイリアスとバナー \(1 ページ\)](#)


システム設定

次のセクションで説明するように、Multi-Site Orchestrator に対して設定できる、**管理 > システム設定**で使用可能なグローバルシステム設定が多数あります。

システム エイリアスとバナー

このセクションでは、Nexus Dashboard Orchestrator のエイリアスを設定する方法と、次の図に示すように、GUI全体で画面の上部に表示されるカスタムのバナーを有効にする方法について説明します。

図 1: システム バナーの表示

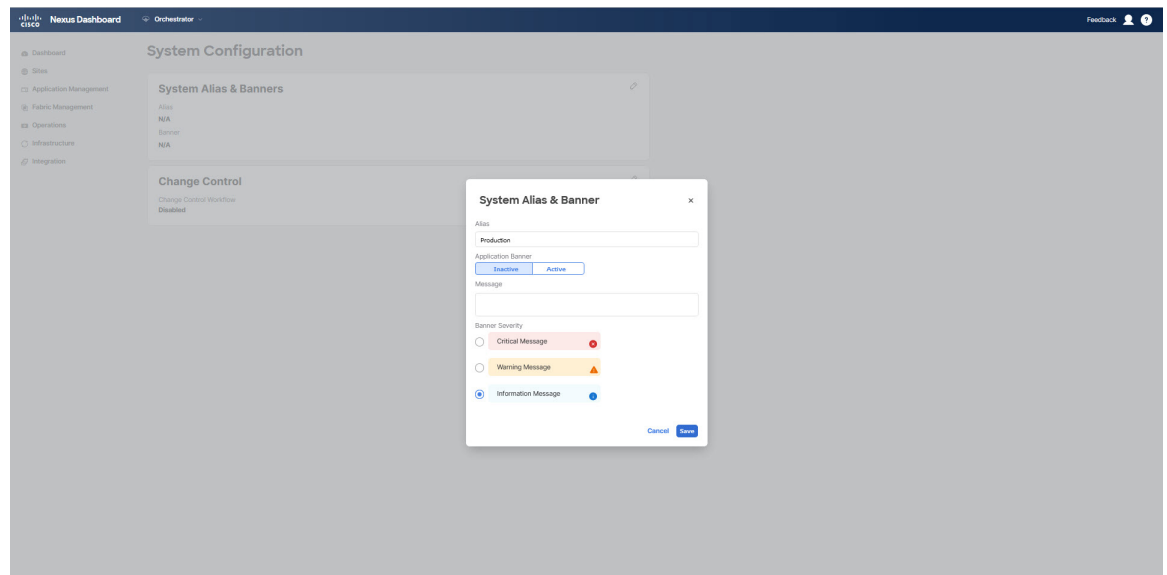

ステップ 1 Orchestrator にログインします。

ステップ 2 左側のナビゲーション ペインから[管理 (Admin)] > [システム設定 (System Configuration)] を選択します。

ステップ 3 [編集 (Edit)] のアイコンをクリックします。これは[システムエイリアスとバナー System Alias & Banners] 領域の右にあります。

[システムエイリアスとバナー System & Banners] の設定ウィンドウが表示されます。

ステップ 4 [エイリアス (Alias)] フィールドで、システムのエイリアスを指定します。

ステップ 5 GUI バナーを有効にするかどうかを選択します。

ステップ 6 バナーを有効にする場合には、バナーに表示されるメッセージを指定する必要があります。

ステップ 7 バナーを有効にする場合には、バナーのシビラティ (重大度) を意味する色を選択する必要があります。

ステップ 8 [保存 (Save)] をクリックして、変更内容を保存します。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。