



## NX-API 開発者サンドボックス

---

- [NX-API 開発者サンドボックス: 9.2 \(2\) より前の NX-OS リリース \(1 ページ\)](#)
- [NX-API 開発者サンドボックス : NX-OS リリース 9.2 \(2\) 以降 \(14 ページ\)](#)

## NX-API 開発者サンドボックス: 9.2 (2) より前の NX-OS リリース


### About the NX-API デベロッパー サンドボックス

NX-API Developer Sandbox は、スイッチでホストされる Web フォームです。NX-OS CLI コマンドを同等の XML または JSON ペイロード。

図に示すように、Web フォームは 3 つのペイン（コマンド（上部ペイン）、要求、および応答）を持つ 1 つの画面です。

## Guidelines and Limitations

図 1: リクエストと出力応答の例を含む NX-API デベロッパー サンドボックス

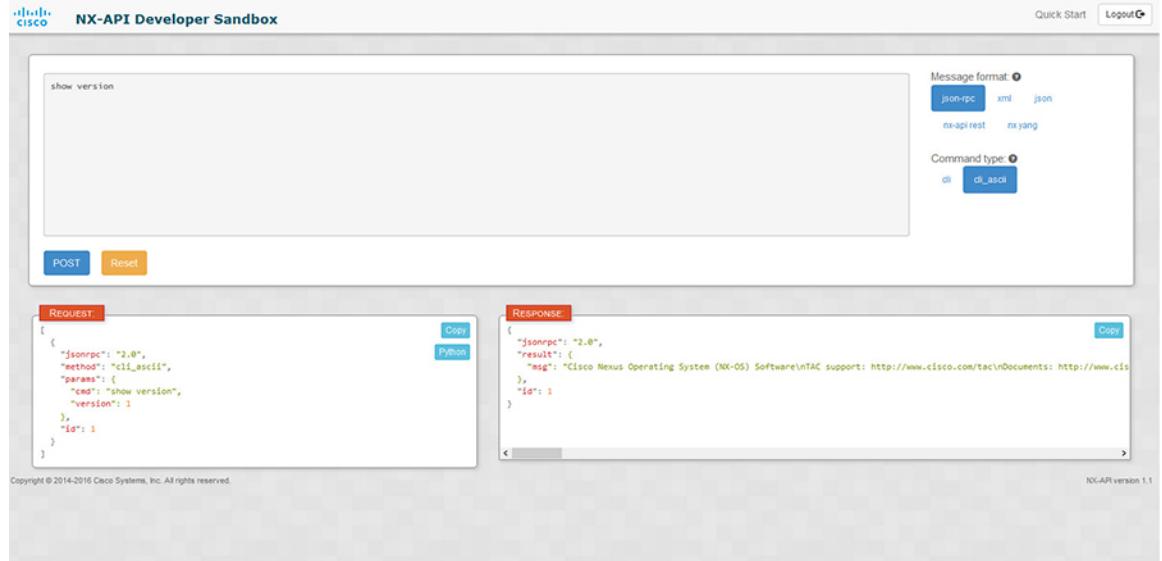

コマンドペインのコントロールを使用すると、サポートされている API のメッセージフォーマット (NX-API REST など) とコマンドタイプ (XML や JSON など) を選択できます。使用可能なコマンドタイプオプションは、選択したメッセージフォーマットによって異なります。

コマンドペインに 1 つ以上の CLI コマンドを入力するか貼り付けると、Web フォームはコマンドを API ペイロードに変換し、構成エラーをチェックし、結果のペイロードを要求ペインに表示します。次に、コマンドペインの POST ボタンを使用して、ペイロードをサンドボックスからスイッチに直接送信することを選択した場合、応答ペインに API 応答が表示されます。

## Guidelines and Limitations

Following are the guidelines and limitations for the Developer Sandbox:

- Clicking **Send** in the Sandbox commits the command to the switch, which can result in a configuration or state change.
- Some feature configuration commands are not available until their associated feature has been enabled. For example, configuring a BGP router requires first enabling BGP with the **feature bgp** command. Similarly, configuring an OSPF router requires first enabling OSPF with the **feature ospf** command. This also applies to **evpn esi multihoming**, which enables its dependent commands such as **evpn multihoming core-tracking**. For more information about enabling features to access feature dependent commands, see the .
- Using Sandbox to convert with DN is supported only for finding the DN of a CLI config. Any other workflow, for example, using DME to convert DN for CLI configuration commands is not supported.
- The Command pane (the top pane) supports a maximum of 10,000 individual lines of input.

## メッセージフォーマットとコマンドタイプの構成

[メッセージフォーマット (Message Format)]と[コマンドタイプ (Command Type)]は、コマンドペイン（上部ペイン）の右上隅で構成されます。[メッセージフォーマット (Message Format)]で、使用するAPIプロトコルのフォーマットを選択します。開発者サンドボックスは、次のAPIプロトコルをサポートしています。

表 1: NX-OS API プロトコル

プロトコル	説明
json-rpc	JSONペイロードでNX-OS CLIコマンドを配信するために使用できる標準の軽量リモートプロシージャコール(RPC)プロトコル。JSON-RPC 2.0仕様は、 <a href="http://jsonrpc.org">jsonrpc.org</a> によって概説されています。
xml	XMLペイロードでNX-OS CLIまたはbashコマンドを配信するためのCisco NX-API独自のプロトコル。
json	JSONペイロードでNX-OS CLIまたはbashコマンドを配信するためのCisco NX-API独自のプロトコル。
nx-api rest	内部NX-OSデータ管理エンジン(DME)モデルで管理対象オブジェクト(MO)とそのプロパティを操作および読み取るためのCisco NX-API独自のプロトコル。Cisco Nexus 3000および9000シリーズNX-API REST SDKの詳細については、 <a href="https://developer.cisco.com/site/cisco-nexus-nx-api-references/">https://developer.cisco.com/site/cisco-nexus-nx-api-references/</a> を参照してください。
nx yang	構成および状態データ用のYANG(「Yet Another Next Generation」)データモデリング言語。

[メッセージフォーマット (Message Format)]を選択すると、[コマンドタイプ (Command Type)]オプションのセットが[メッセージフォーマット (Message Format)]コントロールのすぐ下に表示されます。[コマンドタイプ (Command Type)]の設定は、入力CLIを制限でき、[要求 (Request)]と[応答 (Response)]のフォーマットを決定できます。オプションは、選択した[メッセージフォーマット (Message Format)]によって異なります。各[メッセージフォーマット (Message Format)]について、次の表で[コマンドタイプ (Command Type)]オプションについて説明します。

表 2: コマンドタイプ

メッセージ形式	コマンドタイプ
json-rpc	<ul style="list-style-type: none"> <li>• cli — show または構成コマンド</li> <li>• cli_ascii — show または構成コマンド、フォーマットせずに出力</li> </ul>

## メッセージ フォーマットとコマンド タイプの構成

メッセージ形式	コマンド タイプ
xml	<ul style="list-style-type: none"> <li>• cli_show—コマンドを表示します。コマンドが XML 出力をサポートしていない場合、エラーメッセージが返されます。</li> <li>• cli_show_ascii—コマンドを表示、フォーマットせずに出力</li> <li>• cli_conf—構成 コマンド。対話型の構成コマンドはサポートされていません。</li> <li>• bash—bash コマンド。ほとんどの非対話型 bash コマンドがサポートされています。</li> </ul> <p>(注) スイッチで bash シェルを有効にする必要があります。</p>
json	<ul style="list-style-type: none"> <li>• cli_show—コマンドを表示します。コマンドが XML 出力をサポートしていない場合、エラーメッセージが返されます。</li> <li>• cli_show_ascii—コマンドを表示、フォーマットせずに出力</li> <li>• cli_conf—構成 コマンド。対話型の構成コマンドはサポートされていません。</li> <li>• bash—bash コマンド。ほとんどの非対話型 bash コマンドがサポートされています。</li> </ul> <p>(注) スイッチで bash シェルを有効にする必要があります。</p>
nx-api rest	• cli—構成コマンド
nx yang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• json—ペイロードに JSON 構造が使用されます</li> <li>• xml—XML 構造がペイロードに使用されます</li> </ul>

### 出力 チャンク

大量の show コマンド出力を処理するために、一部の NX-API メッセージ フォーマットでは、show コマンドの出力 チャンクがサポートされています。この場合、[チャンク モードを有効にする (Enable chunk mode) ] チェックボックスが、セッション ID (SID) 入力 ボックスとともに [コマンド タイプ (Command Type) ] コントロールの下に表示されます。

チャンクが有効な場合、応答は複数の「チャンク」で送信され、最初のチャンクが即時のコマンド応答で送信されます。応答メッセージの次のチャンクを取得するには、前の応答メッセージのセッション ID に設定された **SID** を使用して NX-API 要求を送信する必要があります。

## デベロッパー サンドボックスを使用

### デベロッパー サンドボックスを使用して CLI コマンドを REST ペイロードに変換する



**ヒント** オンラインヘルプは、サンドボックス ウィンドウの右上隅にある [クイック スタート (Quick Start)] をクリックすると利用できます。

レスポンス コードやセキュリティ メソッドなどの詳細については、「NX-API CLI」の章を参照してください。

構成コマンドはサポートされていません。


**ステップ1** 使用する API プロトコルの[メッセージ形式 (Message Format)]と[コマンド タイプ (Command Type)]を構成します。

詳細な手順については、[メッセージフォーマットとコマンド タイプの構成 \(3 ページ\)](#) を参照してください。

**ステップ2** 上部ペインのテキストエントリ ボックスに、NX-OS CLI 構成コマンドを 1 行に 1 つずつ入力するか貼り付けます。

上部ペインの下部にある [リセット (Reset)] をクリックすると、テキストエントリ ボックス(および [要求 (Request)] ペインと [応答 (Response)] ペイン)の内容を消去できます。

■ デベロッパー サンドボックスを使用して CLI コマンドを REST ペイロードに変換する

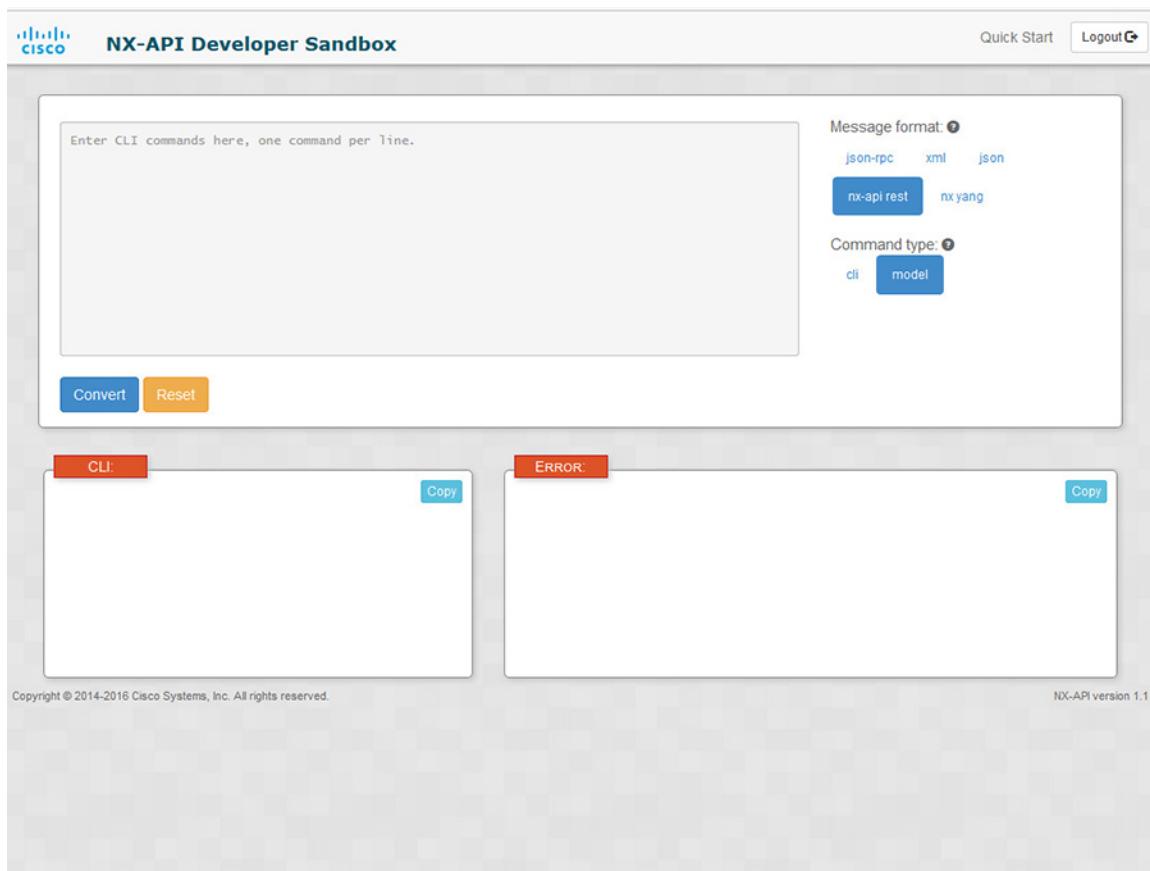

ステップ3 トップペインの最下部にある [変換 (Convert) ] をクリックします。

CLI コマンドに構成エラーが含まれていない場合、ペイロードは [要求 (Request) ] ペインに表示されます。エラーが存在する場合は、説明のエラー メッセージが [応答 (Response) ] ペインに表示されます。


The screenshot shows the NX-API Developer Sandbox interface. At the top left is the Cisco logo and the title "NX-API Developer Sandbox". Top right buttons include "Quick Start" and "Logout". On the right side, there are settings for "Message format" (json-rpc, xml, json) and "Command type" (nx-api rest, nx.yang, cli, model). The main area has two input fields: one containing a JSON payload for "api/mo/sys.json" and another for "CLI" containing "hostname REST2CLI". Below these are "Convert" and "Reset" buttons. To the right is an "ERROR" field with a "Copy" button. At the bottom, it says "Waiting for bam.nr-data.net...".

**ステップ4 [リクエスト (Request) ]ペインに有効なペイロードが表示されている場合は、POST をクリックして、ペイロードを API 呼び出しとしてスイッチに送信できます。**

スイッチからのレスポンスは [Response (応答) ]ペインに表示されます。

**警告** **POST** をクリックすると、コマンドがスイッチにコミットされ、構成または状態が変更される可能性があります。

## ■ デベロッパー サンドボックスを使用した REST ペイロードから CLI コマンドへの変換

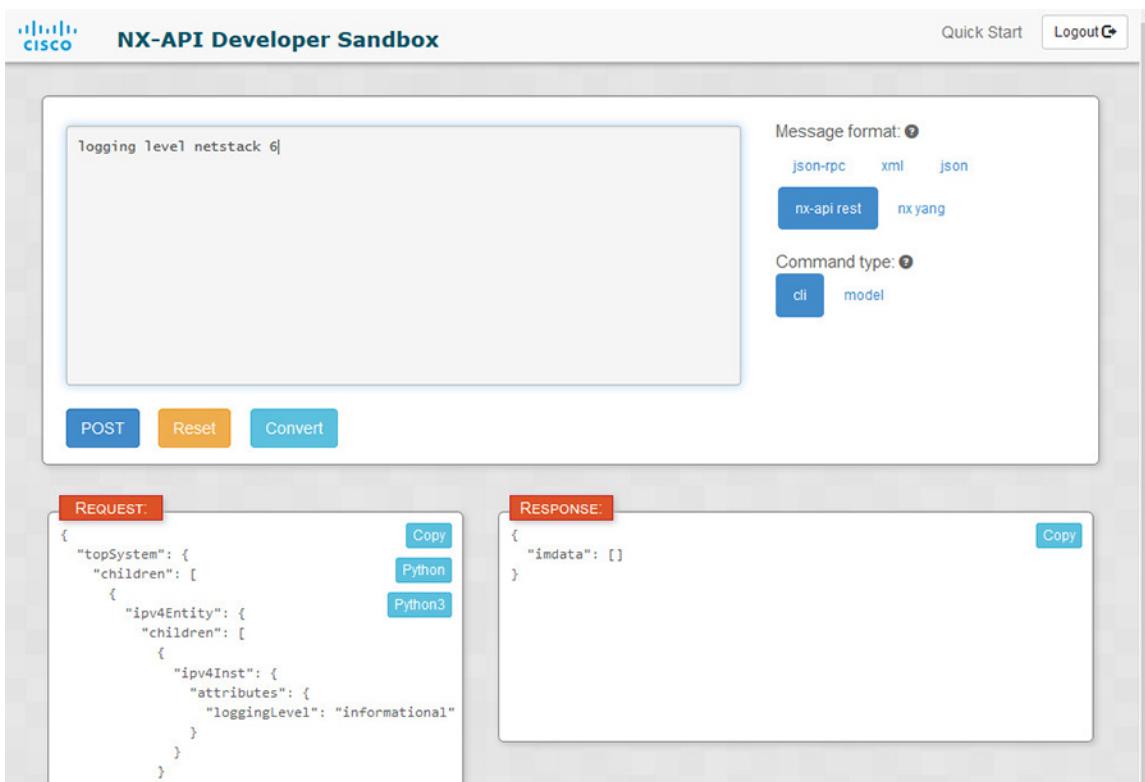

**ステップ5** ペインで [コピー (Copy) ] をクリックすると、[要求 (Request) ] ペインまたは [応答 (Response) ] ペインの格納ファイルをクリップボードにコピーできます。

**ステップ6** [リクエスト (Request) ] ペインで Python をクリックすると、クリップボード上のリクエストの Python 導入を取得できます。

## デベロッパー サンドボックスを使用した REST ペイロードから CLI コマンドへの変換



### ヒント

オンラインヘルプは、サンドボックス ウィンドウの右上隅にある [クイックスタート (Quick Start) ] をクリックすると利用できます。

レスポンスコードやセキュリティ メソッドなどの詳細については、「NX-API CLI」の章を参照してください。

### 手順の概要

- メッセージ フォーマットとして `nx-api rest` を選択し、コマンド タイプとして `model` を選択します。
- 上部ペインのテキスト入力ボックスに DN とペイロードを入力します。次に、上部ペインの下にある [変換 (Convert) ] ボタンをクリックします。

## 手順の詳細

**ステップ1** メッセージ フォーマットとして `nx-api rest` を選択し、コマンド タイプとして `model` を選択します。

例：

The screenshot shows the NX-API Developer Sandbox interface. At the top, there are buttons for 'Quick Start' and 'Logout'. Below the header, there's a text input area with placeholder text 'Enter CLI commands here, one command per line.' and two buttons: 'Convert' (blue) and 'Reset' (orange). To the right of the input area, there are dropdown menus for 'Message format' (set to 'json') and 'Command type' (set to 'model'). Below these, there are two panels: 'CLI:' and 'ERROR:'. The 'CLI:' panel has a 'Copy' button. The 'ERROR:' panel also has a 'Copy' button. At the bottom left, it says 'Copyright © 2014-2016 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.' and at the bottom right, it says 'NX-API version 1.1'.

**ステップ2** 上部ペインのテキスト入力ボックスにDNとペイロードを入力します。次に、上部ペインの下にある[変換 (Convert)] ボタンをクリックします。

例：

この例では、DN は `/api/mo/sys.json` であり、NX-API REST ペイロードは次のとおりです：

```
{
  "topSystem": {
    "attributes": {
      "name": "REST2CLI"
    }
  }
}
```

■ デベロッパー サンドボックスを使用した REST ペイロードから CLI コマンドへの変換

The screenshot shows the NX-API Developer Sandbox interface. At the top, there's a header with the Cisco logo, the title "NX-API Developer Sandbox", a "Quick Start" button, and a "Logout" button. Below the header, on the left, is a code editor containing a JSON message:

```
api/mo/sys.json
{
  "topSystem": {
    "attributes": {
      "name": "REST2CLI"
    }
  }
}
```

Below the code editor are two buttons: "Convert" (blue) and "Reset" (orange). To the right of the code editor are settings for "Message format" (json-rpc, xml, json, nx-api rest, nx yang) and "Command type" (cli, model), with "nx-api rest" and "cli" selected. At the bottom of the interface, there are two panels: "CLI" and "ERROR". The "CLI" panel is currently empty and has a "Copy" button. The "ERROR" panel is also empty and has a "Copy" button. At the very bottom of the interface, there's a status bar with the text "Waiting for barn.nr-data.net...".

[変換 (Convert) ] ボタンをクリックすると、次の図に示すように、同等の CLI が CLI ペインに表示されます。

NX-API Developer Sandbox

Quick Start Logout

Message format:  json-rpc  xml  json  
 nx-api rest  nx yang

Command type:  cli  model

```
api/mo/sys.json
{
  "topSystem": {
    "attributes": {
      "name": "REST2CLI"
    }
  }
}
```

Convert Reset


CLI: hostname REST2CLI

ERROR:

Copyright © 2014-2016 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

NX-API version 1.1

Waiting for bam.nr-data.net...

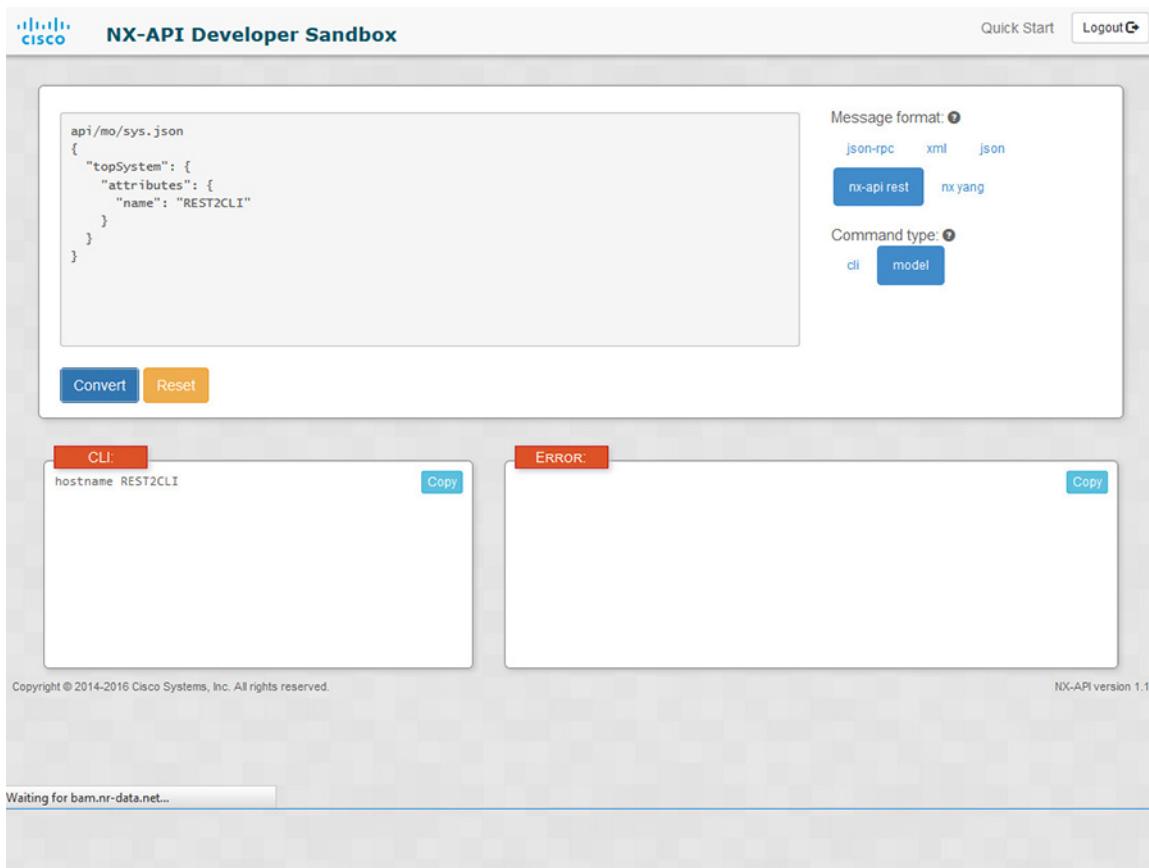

■ デベロッパー サンドボックスを使用した REST ペイロードから CLI コマンドへの変換

(注)

デベロッパー サンドボックスは、サンドボックスが CLI を NX-API REST ペイロードに変換した場合でも、すべてのペイロードを同等の CLI に変換することはできません。以下は、ペイロードが CLI コマンドに完全に変換するのを妨げる可能性のあるエラーの原因のリストです。

表 3: REST2CLI エラーの原因

ペイロードの問題	結果
<p>ペイロードに、MO に存在しない属性が含まれています。</p> <p>例 :</p> <pre>api/mo/sys.json {     "topSystem": {         "children": [             {                 "interfaceEntity": {                     "children": [                         {                             "l1PhysIf": {                                 "attributes": {                                     "id": "eth1/1",                                     "fakeattribute": "totallyFake"                                 }                             }                         }                     ]                 }             }         ]     } }</pre>	<p>[エラー (Error)] ペインは、属性に関連するエラーを返します。</p> <p>例 :</p> <p><b>CLI</b></p> <p>要素「l1PhysIf」の不明な属性 「fakeattribute」の[エラー (Error)]</p>
<p>ペイロードには、変換がまだサポートされていない MO が含まれています。</p> <p>例 :</p> <pre>api/mo/sys.json {     "topSystem": {         "children": [             {                 "dhcpEntity": {                     "children": [                         {                             "dhcpInst": {                                 "attributes": {                                     "SnoopingEnabled": "yes"                                 }                             }                         }                     ]                 }             }         ]     } }</pre>	<p>[エラー (Error)] ペインは、サポートされていない MO に関するエラーを返します。</p> <p>例 :</p> <p><b>CLI</b></p> <p>[エラー (Error)] [「sys/dhcp」のサブツリー全体が変換されていません。 (The entire subtree of "sys/dhcp" is not converted.) ]</p>

ペイロードの問題	結果

---

## NX-API 開発者サンドボックス : NX-OS リリース 9.2 (2) 以降


### About the NX-API デベロッパー サンドボックス

Cisco NX-API Developer Sandbox は、スイッチでホストされる Web フォームです。NX-OS CLI コマンドを同等の XML または JSON ペイロードに変換し、NX-API REST ペイロードを同等の CLI に変換します。

Web フォームは、次の図に示すように、コマンド（上部のペイン）、要求（中央のペイン）、および応答（下部のペイン）の 3 つのペインを持つ 1 つの画面です。指定名 (DN) フィールドは、コマンドペインとリクエストペインの間にあります（下図の **POST** と送信オプション の間にあります）。

リクエストペインにも一連のタブがあります。各タブは、**Python**、**Python3**、**Java**、**JavaScript**、**Go-Lang** の異なる言語を表します。各タブでは、それぞれの言語でリクエストを表示できます。たとえば、CLI コマンドを XML または JSON ペイロードに変換した後、[Python] タブをクリックして、スクリプトの作成に使用できる Python でのリクエストを表示します。

図 2: リクエストと出力応答の例を含む NX-API デベロッパー サンドボックス

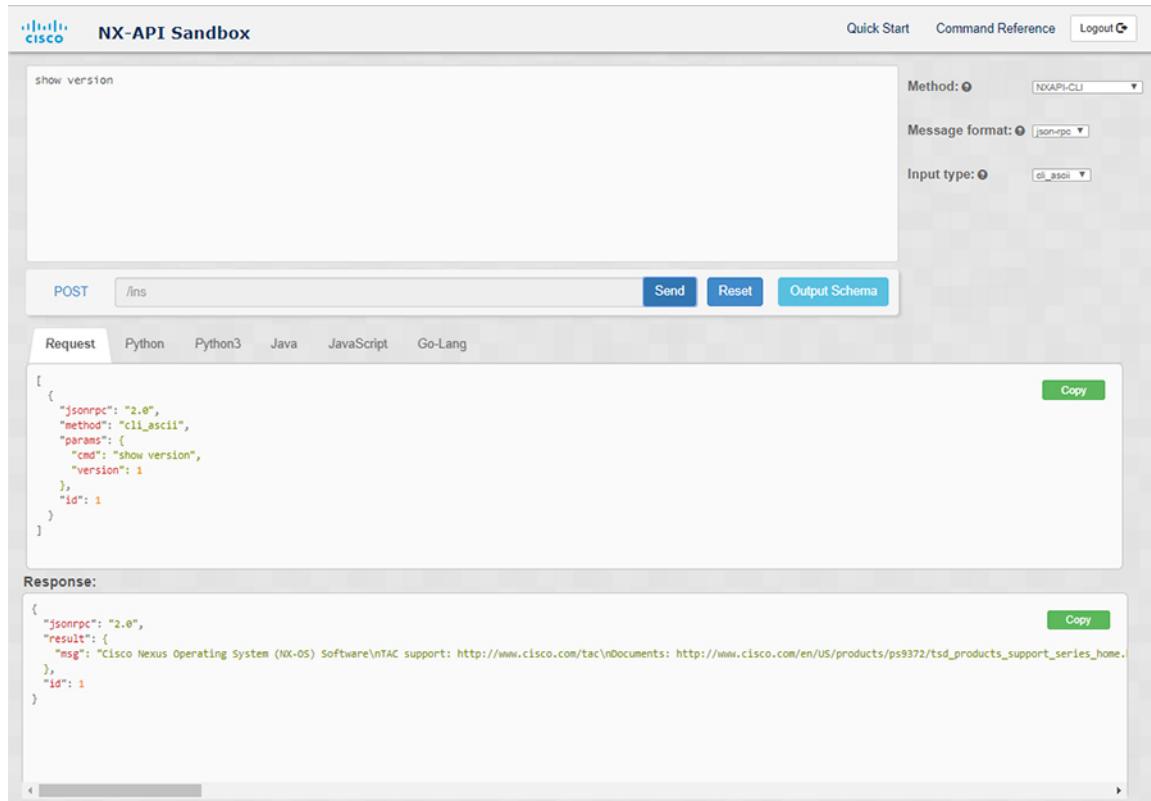

コマンドペインのコントロールを使用すると、NX-API RESTなどのサポートされているAPI、モデル（ペイロード）やCLIなどの入力タイプ、およびXMLやJSONなどのメッセージ形式を選択できます。使用可能なオプションは、選択した方法によって異なります。

NXAPI-REST（DME）メソッドを選択し、1つ以上のCLIコマンドをコマンドペインに入力するか貼り付けて、[変換]をクリックすると、WebフォームはコマンドをREST APIペイロードに変換し、構成エラーをチェックし、要求ペインに結果のペイロードを表示します。次に、ペイロードをサンドボックスからスイッチに直接送信することを選択した場合（POSTオプションを選択して[SEND]をクリック）、[応答]ペインにAPI応答が表示されます。詳細については、[デベロッパーサンドボックスを使用してCLIコマンドをRESTペイロードに変換する（19ページ）](#)を参照してください。

逆に、Cisco NX-API Developer Sandboxはペイロードの設定エラーをチェックし、対応するCLIを[応答]ペインに表示します。詳細については、「[デベロッパーサンドボックスを使用したRESTペイロードからCLIコマンドへの変換（22ページ）](#)」を参照してください。

## Guidelines and Limitations

Following are the guidelines and limitations for the Developer Sandbox:

- Clicking **Send** in the Sandbox commits the command to the switch, which can result in a configuration or state change.

## ■ メッセージフォーマットと入力タイプの構成

- Some feature configuration commands are not available until their associated feature has been enabled. For example, configuring a BGP router requires first enabling BGP with the **feature bgp** command. Similarly, configuring an OSPF router requires first enabling OSPF with the **feature ospf** command. This also applies to **evpn esi multihoming**, which enables its dependent commands such as **evpn multihoming core-tracking**. For more information about enabling features to access feature dependent commands, see the .
- Using Sandbox to convert with DN is supported only for finding the DN of a CLI config. Any other workflow, for example, using DME to convert DN for CLI configuration commands is not supported.
- The Command pane (the top pane) supports a maximum of 10,000 individual lines of input.

## メッセージフォーマットと入力タイプの構成

メソッド、メッセージ形式、および入力タイプは、コマンドペイン（上部のペイン）の右上隅で構成されます。[メソッド]で、使用するAPIプロトコルの形式を選択します。Cisco NX-API Developer Sandbox は、次の API プロトコルをサポートしています。

表 4: NX-OS API プロトコル

プロトコル	説明
NXAPI-CLI	XML または JSON ペイロードで NX-OS CLI または bash コマンドを配信するための Cisco NX-API 独自のプロトコル。
NXAPI-REST (DME)	<p>内部 NX-OS データ管理エンジン (DME) モデルで管理対象オブジェクト (MO) とそのプロパティを操作および読み取るための Cisco NX-API 独自のプロトコル。NXAPI-REST (DME) プロトコルは、次の場合から選択できるドロップダウンリストを表示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>POST</b></li> <li><b>GET</b></li> <li><b>PUT</b></li> <li><b>DELETE</b></li> </ul> <p>Cisco Nexus 3000 および 9000 シリーズ NX-API REST SDK の詳細については、<a href="https://developer.cisco.com/site/cisco-nexus-nx-api-references/">https://developer.cisco.com/site/cisco-nexus-nx-api-references/</a> を参照してください。</p>

プロトコル	説明
RESTCONF (Yang)	<p>構成および状態データ用の YANG (「Yet Another Next Generation」) データ モデリング言語。</p> <p>RESTCONF (Yang) プロトコルは、次の方法から選択できるドロップダウンリストを表示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• POST</li> <li>• GET</li> <li>• PUT</li> <li>• PATCH</li> <li>• DELETE</li> </ul>

メソッドを選択すると、メッセージ形式または入力タイプのオプションのセットがドロップダウンリストに表示されます。メッセージ形式は、入力 CLI を制約し、要求と応答の形式を決定できます。オプションは、選択したメソッドによって異なります。

次の表では、各メッセージ形式の入力/コマンド タイプ オプションについて説明します。

表 5: コマンド タイプ

方法	メッセージ形式	入力/コマンド タイプ
NXAPI-CLI	json-rpc	<ul style="list-style-type: none"> <li>• cli — show または構成コマンド</li> <li>• cli_ascii — show または構成コマンド、フォーマットせずに出力</li> <li>• cli-array — show コマンド。cli に似ていますが、cli_array を使用すると、データは 1 つの要素のリスト、または角括弧 [] で囲まれたアレイとして返されます。</li> </ul>

## ■ メッセージフォーマットと入力タイプの構成

方法	メッセージ形式	入力/コマンドタイプ
NXAPI-CLI	xml	<ul style="list-style-type: none"> <li>cli_show — コマンドを表示します。コマンドが XML 出力をサポートしていない場合、エラー メッセージが返されます。</li> <li>cli_show_ascii — コマンドを表示、フォーマットせずに出力</li> <li>cli_conf — 構成 コマンド。対話型の構成 コマンドはサポートされていません。</li> <li>bash — bash コマンド。ほとんどの非対話型 bash コマンドがサポートされています。</li> </ul> <p>(注) スイッチで bash シェルを有効にする必要があります。</p>
NXAPI-CLI	json	<ul style="list-style-type: none"> <li>cli_show — コマンドを表示します。コマンドが XML 出力をサポートしていない場合、エラー メッセージが返されます。</li> </ul> <p>(注) Cisco NX-OS リリース 9.3(3) 以降では、cli_show コマンドよりも cli_show_array コマンドが推奨されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>cli_show_array — show コマンド cli_show に似ていますが、cli_show_array を使用すると、データは角括弧 [ ] で囲まれた 1 つの要素のリストまたは配列として返されます。</li> <li>cli_show_ascii — コマンドを表示、フォーマットせずに出力</li> <li>cli_conf — 構成 コマンド。対話型の構成 コマンドはサポートされていません。</li> <li>bash — bash コマンド。ほとんどの非対話型 bash コマンドがサポートされています。</li> </ul> <p>(注) スイッチで bash シェルを有効にする必要があります。</p>
NXAPI-REST (DME)		<ul style="list-style-type: none"> <li>cli — CLI からモデルへの変換</li> <li>model — モデルから CLI への変換。</li> </ul>

方法	メッセージ形式	入力/コマンドタイプ
RESTCONF (Yang)	<ul style="list-style-type: none"> <li>json—ペイロードに JSON 構造が使用されます</li> <li>xml—XML 構造がペイロードに使用されます</li> </ul>	

### 出力チャンク

大量の show コマンド出力を処理するために、一部の NX-API メッセージフォーマットでは、show コマンドの出力チャンクがサポートされています。この場合、[チャンクモードを有効にする] チェックボックスが [コマンドタイプ] コントロールの下に、セッション ID (SID) の入力ボックスとともに表示されます。

チャンクが有効な場合、応答は複数の「チャンク」で送信され、最初のチャンクが即時のコマンド応答で送信されます。応答メッセージの次のチャンクを取得するには、前の応答メッセージのセッション ID に設定された SID を使用して NX-API 要求を送信する必要があります。

## デベロッパー サンドボックスを使用

### デベロッパー サンドボックスを使用して CLI コマンドを REST ペイロードに変換する



#### ヒント

- Cisco NX-API デベロッパー サンドボックス ウィンドウの右上隅にあるフィールド名の横にあるヘルプアイコン (?) をクリックすると、オンラインヘルプを利用できます。
- 応答コードやセキュリティメソッドなどの詳細については、NX-API CLI の章を参照してください。
- 構成コマンドはサポートされていません。

---

Cisco NX-API Developer Sandbox を使用すると、CLI コマンドを REST ペイロードに変換できます。

**ステップ1** [方法 (Method)] ドロップダウンリストをクリックし、NXAPI-REST (DME) を選択します。


[入力タイプ] ドロップダウンリストが表示されます。

**ステップ2** [入力 (Input)] タイプドロップダウンリストをクリックし、cli を選択します。

**ステップ3** 上部ペインのテキストエントリボックスに、NX-OS CLI 構成コマンドを 1 行に 1 つずつ入力するか貼り付けます。

## ■ デベロッパー サンドボックスを使用して CLI コマンドを REST ペイロードに変換する

上部ペインの下部にある [リセット (Reset)] をクリックすると、テキストエントリ ボックス(および [要求 (Request)] ペインと [応答 (Response)] ペイン) の内容を消去できます。

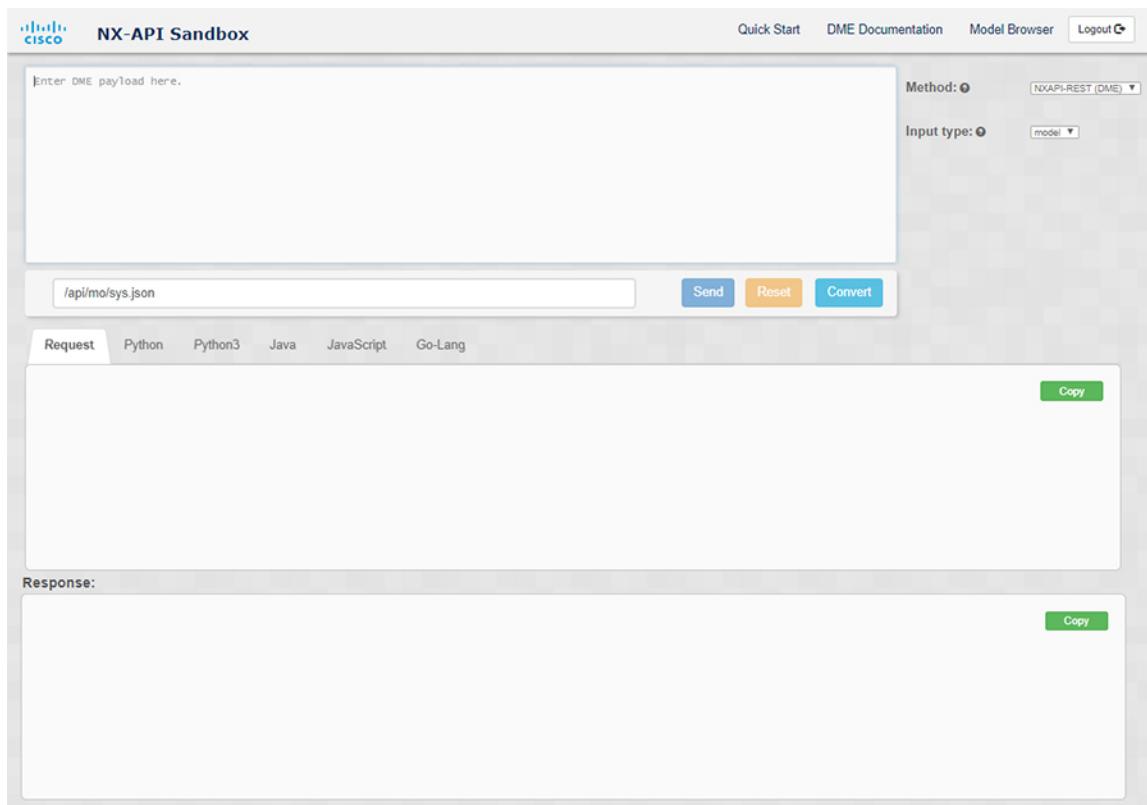

### ステップ4 [変換 (Convert)] をクリックします。

CLI コマンドに構成エラーが含まれていない場合、ペイロードは [要求 (Request)] ペインに表示されます。エラーが存在する場合は、説明のエラー メッセージが [応答 (Response)] ペインに表示されます。

### ステップ5 (オプション) 有効なペイロードを API 呼び出しとしてスイッチに送信するには、[送信 (Send)] をクリックします。

スイッチからのレスポンスは [Response (応答)] ペインに表示されます。

**警告** [送信 (Send)] をクリックすると、コマンドがスイッチにコミットされ、構成または状態が変更される可能性があります。

The screenshot shows the NX-API Sandbox interface. At the top, there are links for Quick Start, DME Documentation, Model Browser, and Logout. The main area has tabs for Request (selected), Python, Python3, Java, JavaScript, and Go-Lang. The Request tab shows a POST method selected, and the URL is /api/mo/sys.json. Below the URL are buttons for Send, Reset, and Convert. The Request section contains a JSON configuration for a system's logging level:

```
{
  "topSystem": {
    "children": [
      {
        "ipv4Entity": {
          "children": [
            {
              "ipv4Inst": {
                "attributes": {
                  "loggingLevel": "informational"
                }
              }
            }
          ]
        }
      }
    ]
  }
}
```

The Response section is currently empty, indicated by a green 'Copy' button.

**ステップ6** (オプション) ペイロード内の MO の DN を取得するには :

1. [リクエスト (Request)] ペインから、POST を選択します。
2. [変換 (Convert)] ドロップダウンリストをクリックし、[変換 (DN を使用) (Convert (with DN))] を選択します。

ペイロードは、ペイロード内の各 MO に対応する DN を含む **dn** フィールドとともに表示されます。

**ステップ7** (オプション) 新しい構成で現在の構成を上書きする場合 :

1. [変換 (Convert)] ドロップダウンリストをクリックし、[変換 (置換用) (Convert (for Replace))] を選択します。[リクエスト (Request)] ペインには、[ステータス (status)] フィールドが[置換 (replace)] ように設定されたペイロードが表示されます。
2. [リクエスト (Request)] ペインから、POST を選択します。
3. [送信 (Send)] をクリックします。

現在の構成は、投稿された構成に置き換えられます。たとえば、次の構成で開始するとします :

```
interface eth1/2
  description test
  mtu 1501
```

次に、[変換 (置換用) (Convert (for Replace))] を使用して、次の構成を POST します。

## ■ デベロッパー サンドボックスを使用した REST ペイロードから CLI コマンドへの変換

```
interface eth1/2
  description testForcr
```

`mtu` 構成が削除され、新しい説明 (`testForcr`) のみがインターフェイスの下に表示されます。この変更は、`show running-config` と入力すると確認されます。

**ステップ8** (オプション) [リクエスト (Request)]ペインや [応答 (Response)]ペインなどのペインの内容をコピーするには、[コピー (Copy)]をクリックします。それぞれのペインの内容がクリップボードにコピーされます。

**ステップ9** (オプション) リクエストを以下のいずれかのフォーマットに変換するには、[リクエスト (Request)]ペインの適切なタブをクリックします。

- Python
- python3
- Java
- JavaScript
- Go-Lang

## デベロッパー サンドボックスを使用した REST ペイロードから CLI コマンドへの変換

Cisco NX-API Developer Sandbox を使用すると、REST ペイロードを対応する CLI コマンドに変換できます。このオプションは、NXAPI-REST (DME) メソッドでのみ使用できます。



## ヒント

- Cisco NX-API Developer Sandbox のフィールド名の横にあるヘルプアイコン (?) をクリックすると、オンラインヘルプを利用できます。ヘルプアイコンをクリックして、それぞれのフィールドに関する情報を取得します。

応答コードやセキュリティ メソッドなどの詳細については、*NX-API CLI* の章を参照してください。

- Cisco NX-API Developer Sandbox の右上隅には、追加情報へのリンクが含まれています。表示されるリンクは、選択した[方法 (Method)]によって異なります。NXAPI-REST (DME) メソッドに表示されるリンク：

- [NX-API リファレンス (NX-API References)]—追加の NX-API ドキュメントにアクセスできます。
- [DME ドキュメント (DME Documentation)]—NX-API DME モデル リファレンス ページにアクセスできます。
- [モデル ブラウザ (Model Browser)]—モデル ブラウザである Visore にアクセスできます。Visore ページにアクセスするには、スイッチの IP アドレスを手動で入力する必要がある場合があることに注意してください。

<https://management-ip-address/visore.html>。

ステップ1 [方法 (Method)] ドロップダウン リストをクリックし、NXAPI-REST (DME) を選択します。

例：

■ デベロッパー サンドボックスを使用した REST ペイロードから CLI コマンドへの変換

The screenshot shows the NX-API Sandbox interface. At the top, there are links for Quick Start, DME Documentation, Model Browser, and Logout. Below the header, there's a text input field labeled "Enter DME payload here." and a dropdown menu set to "NXAPI-REST (DME)". A "Method" dropdown is also present. In the main area, there's a URL input field containing "/api/mo/sys.json", and buttons for Send, Reset, and Convert. Below this, there are tabs for Request (selected), Python, Python3, Java, JavaScript, and Go-Lang. The Request tab displays a large empty text area with a "Copy" button at the bottom right. Further down, there's a Response section with its own "Copy" button.

**ステップ2** [タイプを入力 (Input Type) ] タイプドロップダウンリストをクリックし、[モデル (model) ]を選択します。

**ステップ3** 要求ペインの上にあるフィールドに、ペイロードに対応する指定名 (DN) を入力します。

**ステップ4** コマンドペインにペイロードを入力します。

**ステップ5** [変換 (Convert) ] をクリックします。

例：

この例では、DN は `/api/mo/sys.json` であり、NX-API REST ペイロードは次のとおりです。

```
{
  "topSystem": {
    "attributes": {
      "name": "REST2CLI"
    }
  }
}
```

The screenshot shows the NX-API Sandbox interface. At the top, there are navigation links: Quick Start, DME Documentation, Model Browser, and Logout. On the right side, there are dropdown menus for Method (set to NXAPI-REST (DME)) and Input type (set to model). Below these, there are three buttons: Send, Reset, and Convert. The main area has tabs for Request, Python, Python3, Java, JavaScript, and Go-Lang. The Request tab is selected, showing a JSON payload:

```
{  
    "loopSystem": {  
        "attributes": {  
            "name": "REST2CLI"  
        }  
    }  
}
```

Below the Request tab, there is a URL input field containing /api/mo/sys.json, and three buttons: Send, Reset, and Convert. The Response tab is currently empty, with a Copy button available.

[変換 (Convert) ] ボタンをクリックすると、次の図に示すように、同等の CLI が CLI ペインに表示されます。

■ デベロッパー サンドボックスを使用した REST ペイロードから CLI コマンドへの変換

The screenshot shows the NX-API Sandbox interface. At the top, there's a navigation bar with links for Quick Start, DME Documentation, Model Browser, and Logout. Below the navigation, there's a code editor window containing a JSON payload:

```
{ "topSystem": { "attributes": { "name": "REST2CLI" } } }
```

To the right of the code editor, there are settings for Method (set to NXAPI-REST (DME)) and Input type (set to model). Below these settings, there are three buttons: Send, Reset, and Convert.

Underneath the code editor, there's a URL input field containing `/api/mo/sys.json`, followed by three buttons: Send, Reset, and Convert.

Below the URL input, there's a Request tab and several language tabs: Python, Python3, Java, JavaScript, and Go-Lang. Under the Request tab, there's a text area containing the command `hostname REST2CLI` and a green Copy button.

At the bottom, there's a Response tab and a green Copy button.

(注)

## ■ デベロッパー サンドボックスを使用した REST ペイロードから CLI コマンドへの変換

Cisco NX-API Developer Sandbox は、サンドボックスが CLI を NX-API REST ペイロードに変換した場合でも、すべてのペイロードを同等の CLI に変換できません。以下は、ペイロードが CLI コマンドに完全に変換するのを妨げる可能性のあるエラーの原因のリストです。

表 6: REST2CLI エラーの原因

ペイロードの問題	結果
<p>ペイロードに、MO に存在しない属性が含まれています。</p> <p>例 :</p> <pre>api/mo/sys.json {     "topSystem": {         "children": [             {                 "interfaceEntity": {                     "children": [                         {                             "l1PhysIf": {                                 "attributes": {                                     "id": "eth1/1",                                     "fakeattribute": "totallyFake"                                 }                             }                         }                     ]                 }             }         ]     } }</pre>	<p>[エラー (Error) ] ペインは、属性に関連するエラーを返します。</p> <p>例 :</p> <p><b>CLI</b></p> <p>要素「l1PhysIf」の不明な属性 「fakeattribute」の[エラー (Error) ]</p>
<p>ペイロードには、変換がまだサポートされていない MO が含まれています。</p> <p>例 :</p> <pre>api/mo/sys.json {     "topSystem": {         "children": [             {                 "dhcpEntity": {                     "children": [                         {                             "dhcpInst": {                                 "attributes": {                                     "SnoopingEnabled": "yes"                                 }                             }                         }                     ]                 }             }         ]     } }</pre>	<p>[エラー (Error) ] ペインは、サポートされていない MO に関するエラーを返します。</p> <p>例 :</p> <p><b>CLI</b></p> <p>[エラー (Error) ] [「sys/dhcp」のサブツリー全体が変換されていません。 (The entire subtree of "sys/dhcp" is not converted.) ]</p>

ペイロードの問題	結果

## デベロッパー サンドボックスを使用して RESTCONF から json または XML に変換する



### ヒント

- Cisco NX-API Developer Sandbox ウィンドウの右上隅にあるヘルプアイコン (?) をクリックすると、オンラインヘルプを利用できます。
- [サンドボックス] ウィンドウの右上隅にある **Yang Documentation** リンクをクリックして、Model Driven Programmability with Yang ページに移動します。
- [サンドボックス] ウィンドウの右上隅にある **Yang Models** リンクをクリックして、YangModels GitHub サイトにアクセスします。

**ステップ1 [メソッド]** ドロップダウンリストをクリックし、**[RESTCONF (Yang)]** を選択します。

例：

The screenshot shows the Cisco NX-API Sandbox interface. At the top, there's a navigation bar with 'Quick Start', 'Yang Documentation', 'Yang Models', and 'Logout'. Below the navigation bar, there's a search bar with placeholder text 'Logging level netstack' and a dropdown menu labeled 'Method: RESTCONF (Yang)'. Underneath the search bar, there's a 'Message format: json' dropdown set to 'json'. In the center, there's a large input area with tabs for 'Request' (selected), 'Python', 'Python3', 'Java', 'JavaScript', and 'Go-Lang'. Below this is a 'Response:' section with a large empty text area and a 'Copy' button. At the bottom of the interface, there are 'Send', 'Reset', and 'Convert' buttons.

■ デベロッパー サンドボックスを使用して RESTCONF から json または XML に変換する

ステップ2 [メッセージ形式] をクリックし、json または xml を選択します。

ステップ3 上部ペインのテキスト入力ボックスにコマンドを入力します。

ステップ4 メッセージ形式を選択します。

ステップ5 [変換 (Convert) ] をクリックします。

例：

この例では、コマンドはログ レベル netstack 6 で、メッセージ形式は json です。


The screenshot shows the NX-API Sandbox interface. At the top, there's a header with the Cisco logo and 'NX-API Sandbox'. On the right side of the header, there are links for 'Quick Start', 'Yang Documentation', 'Yang Models', and 'Logout'. Below the header, there's a main area with a text input field containing the command 'Logging level netstack 6'. To the right of this input field are two dropdown menus: 'Method' set to 'RESTCONF (Yang)' and 'Message format' set to 'json'. Below the input field is a button bar with 'POST', 'restconfig/data/Cisco-NX-OS-device:System/', 'Send', 'Reset', and 'Convert'. Underneath the input field, there's a section titled 'Request' with tabs for Python, Python3, Java, JavaScript, and Go-Lang. The JSON message is displayed as:

```
{
  "ipv4-items": {
    "inst-items": {
      "loggingLevel": "informational"
    }
  }
}
```

On the right side of this section is a green 'Copy' button. Below this is a 'Response:' section with its own 'Copy' button.

例：

この例では、コマンドはログ レベル netstack 6 で、メッセージ形式は xml です。

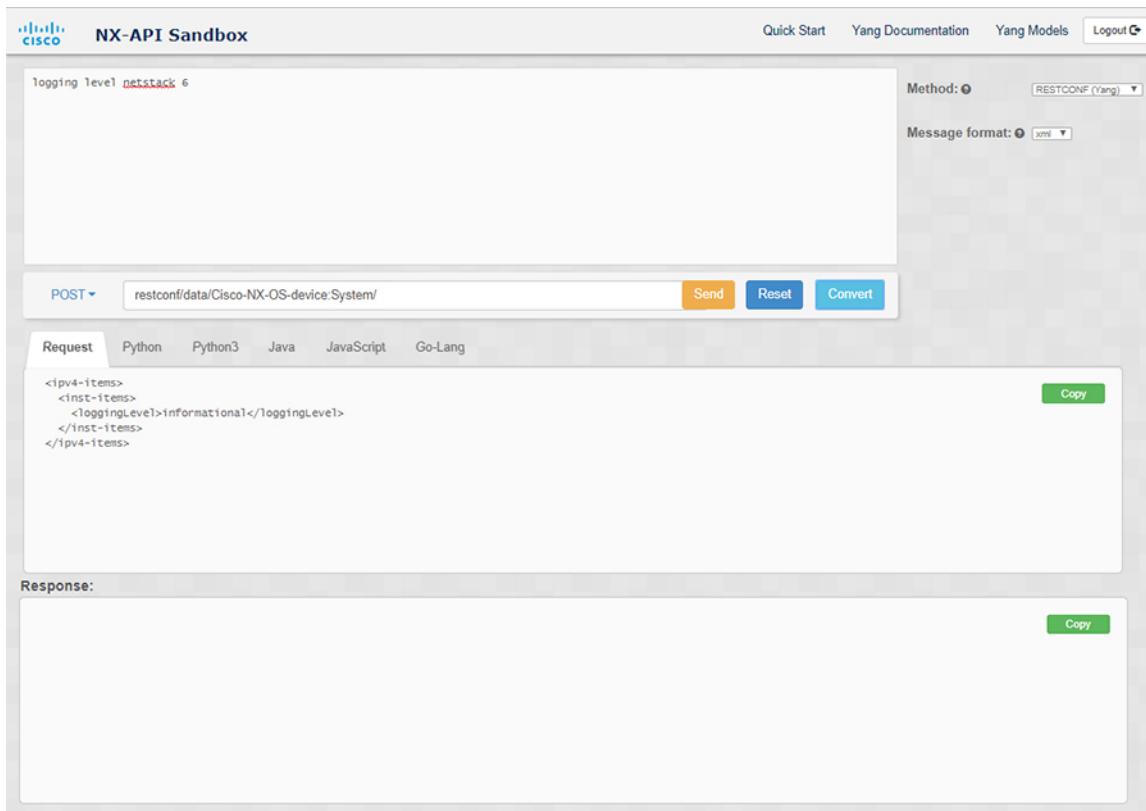

**ステップ6 [リクエスト]**ペインの適切なタブをクリックして、リクエストを次の形式に変換することもできます。

- Python
- python3
- Java
- JavaScript
- Go-Lang

(注) [リクエスト] タブの上の領域にあるドロップダウンメニューから [PATCH] オプションを選択した場合、Java で生成されたスクリプトは機能しません。これは Java の既知の制限であり、予期される動作です。

■ デベロッパー サンドボックスを使用して RESTCONF から json または XML に変換する

## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。