



Cisco Traffic Analyzer

Cisco Traffic Analyzer は、ファイバチャネルおよび SCSI をサポートするように変更された network top (ntop) ソフトウェアバージョンです。

この章の内容は、次のとおりです。


- 「SPAN の概要」 (P.9-1)
- 「Cisco Traffic Analyzer と Performance Manager の併用」 (P.9-2)
- 「Cisco Traffic Analyzer のインストール」 (P.9-4)
- 「Fabric Manager Web Server からの Traffic Analyzer へのアクセス」 (P.9-5)

SPAN の概要

Switched Port Analyzer (SPAN; スイッチドポートアナライザ) 機能は、Cisco MDS 9000 ファミリスイッチ特有のもので、ファイバチャネルインターフェイスを通してネットワークトラフィックを監視します。任意のファイバチャネルインターフェイスを通るトラフィックは、SPAN宛先ポート (SDポート) という専用ポートに複製することができます。スイッチの任意のファイバチャネルポートをSDポートとして設定できます。SDポートモードに設定したインターフェイスは、標準データトラフィックには使用できません。ファイバチャネルアナライザをSDポートに接続すると、SPANトラフィックを監視できます。

SDポートはフレームを受信しません。SPAN送信元トラフィックのコピーを送信するだけです。SPAN機能は他の機能に割り込むことなく、SPAN送信元ポートのネットワークトラフィックのスイッチングに影響しません (図 9-1 を参照)。

図 9-1 SPAN の送信

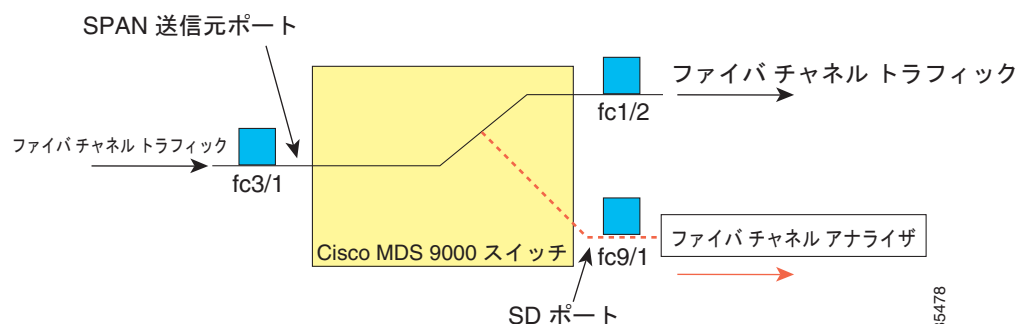

SPAN 設定の詳細については、『Cisco MDS 9000 Family Fabric Manager System Management Configuration Guide』を参照してください。

Cisco Traffic Analyzer と Performance Manager の併用

Performance Manager は Cisco Traffic Analyzer と連携して、ファブリックのトラフィックのモニタリングおよび管理を行います。Cisco Traffic Analyzer と Performance Manager を併用するには、次のコンポーネントが必要です。


- ファイバチャネルトラフィックを転送する設定済みのファイバチャネル Switched Port Analyzer (SPAN; スイッチドポートアナライザ) Destination (SD) ポート
- ファイバチャネルトラフィックをイーサネットトラフィックに変換する Port Analyzer Adapter 2 (PAA-2)
- PAA-2 からのトラフィックを分析する Cisco Traffic Analyzer ソフトウェア



(注) Traffic Analyzer と Performance Manager は別のサーバにインストールすることをお勧めします。Traffic Analyzer は Linux サーバにインストールすることをお勧めします。

図 9-2 に、Performance Manager と Cisco Traffic Analyzer を連携させて、ファブリックのトラフィックを監視する方法を示します。

図 9-2 Performance Manager と Cisco Traffic Analyzer の連携の概要

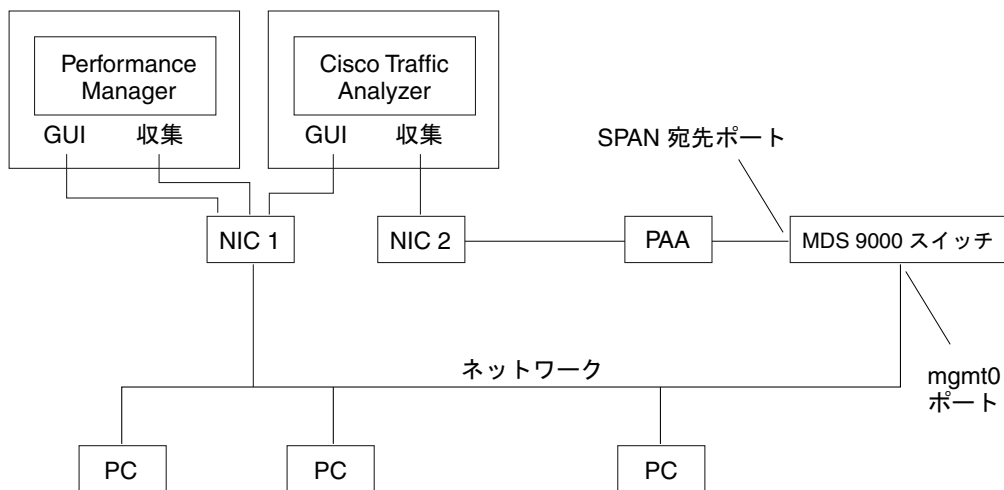

PAA-2 の概要

PAA-2 を使用すると、ファイバチャネルトラフィックを効率的に、低コストで分析できます。このデバイスはスタンドアロンのファイバチャネル/イーサネットアダプタです。主な設計目的は、Cisco MDS 9000 ファミリスイッチのファイバチャネルポートから送信される SPAN トラフィックを分析す

ることです。PAA-2 の主要機能は、ファイバチャネルフレームをイーサネットフレーム内にカプセル化することです。これにより、既存のイーサネットインフラストラクチャを使用しながら、ファイバチャネルトラフィックを低コストで分析できます。

PAA-2 では、さまざまなサイズのファイバチャネルフレームを調べることができます。ネットワークを中断しなくても、レイヤ 2、3、および 4 のファイバチャネルフレームを調べることができます。

Cisco Traffic Analyzer の概要

Performance Manager は SNMP を使用して Cisco MDS 9000 ファミリースイッチのカウンタにアクセスし、ファイバチャネルレベルのパフォーマンス統計情報を収集します。詳細な SCSI I/O 統計情報を表示するには、Cisco PAA-2 を使用する Cisco Traffic Analyzer を利用して、SD ポート上でデータを検査する必要があります。

Cisco Traffic Analyzer では、Web ブラウザ ユーザ インターフェイスを使用して SPAN のリアルタイム分析またはキャプチャされたトラフィックの分析を実行できます。1 つ以上の Port Analyzer Adapter 2 によってカプセル化されたトラフィックは、Cisco Traffic Analyzer が実行されているワークステーションを 1 台使用して同時に分析することができます。Cisco Traffic Analyzer は ntop をベースとしたパブリックドメインのソフトウェアでシスコのファイバチャネルトラフィック分析機能によって強化されています。

往復の応答時間、1 秒あたりの SCSI I/O、SCSI の読み取りまたはトラフィックスループットとフレームカウント、SCSI セッションステータス、および管理タスク情報が監視されます。Fibre Channel のフレームサイズやネットワーク管理プロトコルに関する統計も利用できます。

パフォーマンス分析およびトラブルシューティングをシームレスに行うために、Cisco Traffic Analyzer は Fabric Manager のコンテキスト内で起動できます。Port World Wide Name (pWWN) Fibre Channel ID (FC ID)、ファイバチャネルエイリアス、および VSAN 名が Cisco Traffic Analyzer に渡されます。

次の Web サイトから Cisco Traffic Analyzer をダウンロードして、個別にインストールする必要があります。

<http://www.cisco.com/kobayashi/sw-center/sw-stornet.shtml>

Cisco Traffic Analyzer ソフトウェアは、Port Analyzer Adapter リンクから入手できます。「[Cisco Traffic Analyzer のインストール](#)」(P.9-4) を参照してください。



注意

データ切り捨てがイネーブルの場合に、元の Cisco Port Adapter Analyzer (PAA) と Cisco Traffic Analyzer を併用すると、ファイバチャネル対応 Cisco Traffic Analyzer のスループット値が不正確になります。正確な切り捨て結果を得るためには、PAA バージョン 2 (製品 ID : DS-PAA_2) が必要です。このバージョンを使用すると、実際に転送されたデータバイト数を Cisco Traffic Analyzer が判別するためのカウントが追加されます。



(注)

SPAN 宛先ポートの設定手順については、『*Cisco MDS 9000 Family Fabric Manager System Management Configuration Guide*』を参照してください。このポートを通して収集したデータと、mgmt0 ポートを通して Performance Manager が収集したデータが一致することが重要です。データが一致しない場合は、Performance Manager レポートの詳細ページに、Traffic Analyzer リンクを経由する Cisco Traffic Analyzer 情報を表示できません。

Cisco Traffic Analyzer のインストール

UNIX ワークステーションに Cisco Traffic Analyzer をインストールする手順は、次のとおりです。

-
- ステップ 1** ブラウザを開き、次に示す Web サイトに進み、Cisco Traffic Analyzer を使用できる Web ページにアクセスします。
- <http://cisco.com/cgi-bin/tablebuild.pl/mds-fm>
- ステップ 2** fc-ntop.tar.gz をダウンロードし、次の Web サイトの説明に従ってインストールします。
- <http://www.ntop.org>
- ステップ 3** PAA-2 のファイバチャネルポートがスイッチの SD ポートに接続されているか確認します (図 9-2)。
- ステップ 4** PAA-2 のイーサネットポートが、Cisco Traffic Analyzer が稼動しているワークステーションに接続されているか確認します。
- ステップ 5** Device Manager で [Interfaces] > [SPAN] をクリックし、目的のスイッチポートに SPAN を設定します。
- ステップ 6** Device Manager で [Interfaces] > [SPAN] をクリックし、PAA-2 に接続されたファイバチャネルポートが SD ポートとして設定されているか確認します。宛先インターフェイスのポートモードを SD に設定する必要があります。
- ステップ 7** Device Manager で [Sessions] タブをクリックし、トラフィック (入力) の宛先および送信元が正しいことを確認します。
-



注意

Management Mode (MNM) では、Cisco Traffic Analyzer と PAA-2 を併用しないでください。『Cisco MDS 9000 Family Port Analyzer Adapter 2 Installation and Configuration Note』を参照してください。

Windows ワークステーションに Cisco Traffic Analyzer をインストールする手順は、次のとおりです。

-
- ステップ 1** ブラウザを開き、次に示す Web サイトに進み、Cisco Traffic Analyzer を使用できる Web ページにアクセスします。
- <http://cisco.com/cgi-bin/tablebuild.pl/mds-fm>
- ステップ 2** ntop-win32.zip をダウンロードして、ワークステーションに保存します。
- ステップ 3** ダウンロードされたファイルを解凍します。



(注) Microsoft Windows システムで Cisco Traffic Analyzer を使用するには、WinPcap ライブラリファイルが必要です。このファイルは次の Web サイトからダウンロードできます。

<http://winpcap.polito.it/>

-
- ステップ 4** コマンドプロンプトを開いて、ディレクトリを ntop のインストールディレクトリに移動します。

- ステップ 5** `ntop -i` を入力するか、または次のステップに従って `ntop` を Windows のサービスとしてインストールします。
- `ntop /i` を入力して、`ntop` をサービスとしてインストールします。
 - [Start] > [Programs] > [Administrative Tools] > [Services] を選択して、Windows の [Services] パネルにアクセスします。
 - [ntop] を右クリックして、[properties] を選択します。[Properties] ダイアログボックスが表示されます。
 - Start Parameters を **-i interface number** に設定します。*interface number* は PAA-2 に接続されたワークステーションのインターフェイスの番号です。
 - [Start] をクリックして、このインターフェイス上で `ntop` を開始します。



(注) PAA-2 に接続されたインターフェイスを変更しないかぎり、以降に `ntop` サービスを再起動する場合、`-i` オプションの設定は不要です。

- ステップ 6** PAA-2 のファイバチャネルポートがスイッチの SD ポートに接続されているか確認します (図 9-2)。
- ステップ 7** PAA-2 のイーサネットポートが、Cisco Traffic Analyzer が稼動しているワークステーションに接続されているか確認します。
- ステップ 8** Device Manager で [Interfaces] > [SPAN] をクリックし、目的のスイッチポートに SPAN を設定します。
- ステップ 9** Device Manager で [Sources] タブをクリックし、PAA-2 に接続されたファイバチャネルポートが SD ポートとして設定されているか確認します。宛先インターフェイスのポートモードを SD に設定する必要があります。
- ステップ 10** Device Manager で [Sessions] タブをクリックし、トラフィック (入力) の宛先および送信元が正しいことを確認します。



ヒント

`ntop` を起動するスクリプト (`ntop.sh` または `ntop.bat`) を変更するには、スクリプトファイルに記載された手順に従います。ファイルを変更する前に、元のスクリプトのバックアップを作成してください。

- Linux プラットフォームでは、シェルスクリプトパスを使用します。`ntop` の出力は Syslog ファイル (デフォルトでは `/var/log/messages`) に送信されます。
- Windows プラットフォームでは、バッチファイルを使用します。`ntop` の出力は、`ntop` の起動元ディレクトリと同じディレクトリにあるファイルに送信されます。

Fabric Manager Web Server からの Traffic Analyzer へのアクセス

Fabric Manager は、ファブリック内に設定された Traffic Analyzer および SPAN ポートのインスタンス検出をサポートしています。

Fabric Manager Web Server は、次に示す Traffic Analyzer 統合機能をサポートしています。

- SCSI I/O Traffic Analyzer ページを Web クライアント内で表示できます。
- Traffic Analyzer を Performance Manager とは異なるサーバ上に置くことができます。
- Performance Manager を、Traffic Analyzer が稼動する複数のサーバと統合できます。

Fabric Manager Web Server からの Traffic Analyzer へのアクセス


- Traffic Analyzer サーバのインスタンスを Fabric Manager Server で検出できます。
- Web クライアントのレポートには、SPAN 宛先ポートおよび Traffic Analyzer との関連付けが一覧表示されます。

Fabric Manager Web Server を使用して、ファブリックで稼動している Traffic Analyzer のインスタンスにアクセスする手順は、次のとおりです。

ステップ 1 [Performance] タブを選択してから、[Traffic Analyzer] タブを選択します。

ファブリック内のすべての SPAN 宛先ポートおよび設定されている Traffic Analyzer のサマリーテーブルが表示されます (図 9-3 を参照)。送信元のカラムには、SPAN 宛先ポートによって監視されているポートが表示されます。

図 9-3 Fabric Manager Web Server での Traffic Analyzer

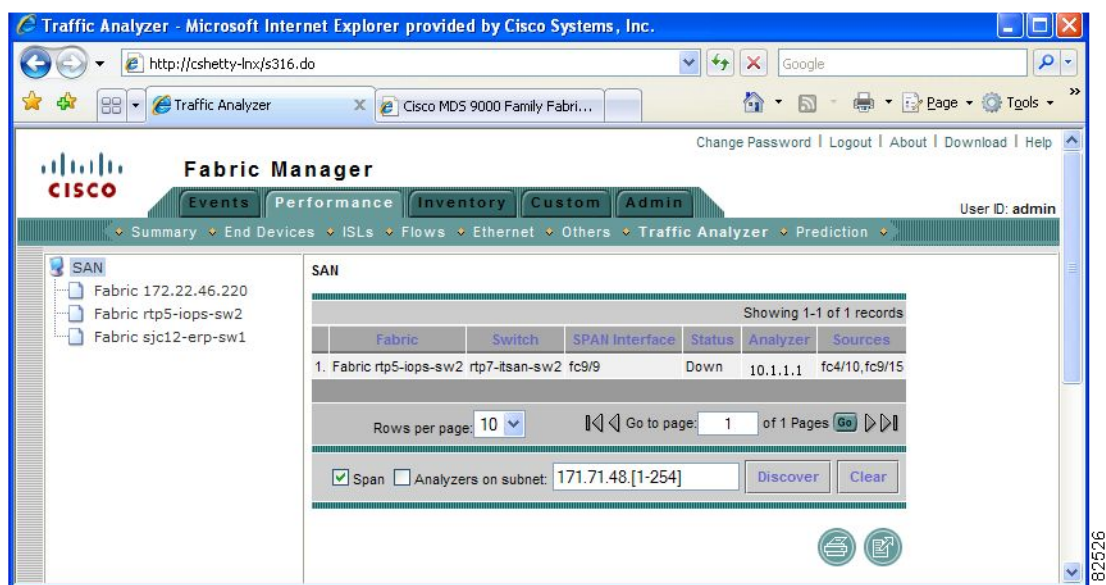


ステップ 2 [Traffic Analyzer] をクリックすると、Fabric Manager Web Server 内でその Traffic Analyzer が起動します。

Fabric Manager Web Server を使用して、ファブリックで稼動している Traffic Analyzer のインスタンスを再検出する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 [Performance] > [Traffic Analyzer] を選択します。

ファブリック内のすべての SPAN 宛先ポートおよび設定されている Traffic Analyzer のサマリーテーブルが表示されます (図 9-4 を参照)。

図 9-4 Fabric Manager Web Server での Traffic Analyzer

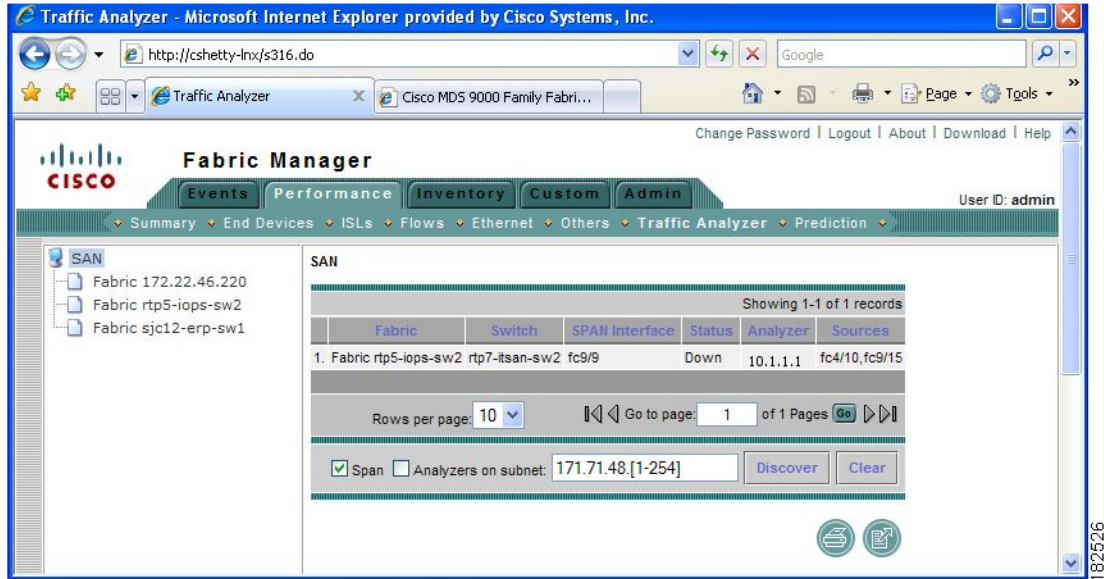

- ステップ 2** ナビゲーション バーで、Traffic Analyzer のインスタンスを再検出するファブリックまたは VSAN に移動します。
- ステップ 3** [Analyzers on Subnet] を検出するサブネットに設定します。
- ステップ 4** [Discover] をクリックすると、選択したファブリックまたは VSAN およびサブネット内で Traffic Analyzer のインスタンスが検出されます。

