



スーパーバイザ エンジン 2T DRAM メモリ インストール ノート

製品番号 : MEM-SUP2T-4GB

OL-25766-01-J

【注意】 シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意 (www.cisco.com/jp/go/safety_warning/) をご確認ください。

本書は、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動 / 変更されている場合がありますことをご了承ください。

あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。

また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、または、弊社担当者にご確認ください。

このマニュアルでは、スーパーバイザ エンジン 2T に 2 番目の DRAM モジュールを取り付ける手順について説明します。この手順を使用して、スーパーバイザ エンジン 2T の DRAM を 2 GB から 4 GB まで増設します。

必要な工具


次の工具が、スーパーバイザ エンジン 2T で DRAM モジュールを取り外して置き換えるために必須です。

- 静電気防止用マットまたは静電気防止用袋
- 静電気防止用リストストラップ
- No.2 プラス ドライバ (スーパーバイザ エンジンの非脱落型ネジを緩める必要がある可能性があります)。

DRAM モジュールの取り付け

スーパーバイザ エンジン 2T CPU ドーター カードに配置された 2 つの DRAM モジュール ソケットがあります。(図 1 を参照)。2 GB メモリ付きスーパーバイザ エンジン 2T では、2 つの DRAM ソケットの 1 つだけが 2 GB DRAM DIMM を備えています。スーパーバイザ エンジン 2T の DRAM メモリを 4 GB まで増設するには、MEM-SUP2T-4GB アップグレード キットに付属する 2 GB DRAM モジュールを 2 番目の DRAM ソケットに取り付ける必要があります。

図 1 スーパーバイザ エンジン 2T 上の DRAM ソケット

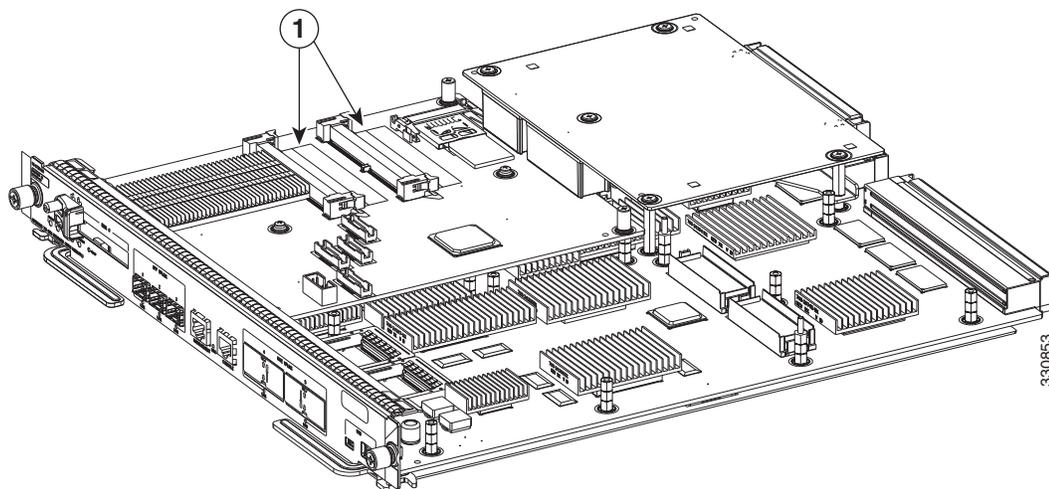

1	DRAM DIMM ソケット
---	----------------

DRAM DIMM を取り付け手順は、次のとおりです。

- ステップ 1** 静電気防止用アース ストラップを、手首とシャーシの塗装されていない金属面の間に取り付けます。正しい静電気防止用の手順が不明な場合は、次の URL にある『Catalyst 6500 Series Supervisor Engine Guide』の静電気防止用の注意事項の章を参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst6500/hardware/Module_Installation/Sup_Eng_Guide/0cesd.html
- ステップ 2** シャーシからスーパーバイザ エンジンを取り外し、静電気を防止した作業場に置きます。スーパーバイザ エンジンをシャーシから取り外す正しい手順に詳しくない場合は、次の URL にある『Catalyst 6500 Series Supervisor Engine Guide』を参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst6500/hardware/Module_Installation/Sup_Eng_Guide/03instal.html
- ステップ 3** パッケージから新しい 2 GB DRAM モジュールを取り出して、静電気を防止した作業場に置きます。
- ステップ 4** CPU ドーター カード上に 2 つの DRAM モジュール ソケットを配置します。(図 1 を参照)。
- ステップ 5** DRAM モジュール回路または DRAM モジュール エッジ コネクタに触れずに、空の DRAM ソケットの正面に DRAM モジュールを慎重に取り付けます。
- ステップ 6** DRAM モジュールをソケットにスライドさせます。DRAM モジュールがカチッとはまるまで、DRAM モジュールの左右の端をしっかりと均等に押し込みます。

- ステップ 7** DRAM ソケット上の白い固定クリップが両方とも DRAM モジュールの側面のノッチにはめ込まれていることを確認します。
- ステップ 8** スーパーバイザ エンジン 2T をシャーシに再び取り付けます。Catalyst 6500 シリーズのシャーシにモジュールを取り付ける手順に詳しくない場合は、次の URL にある『Catalyst 6500 Series Supervisor Engine Guide』を参照してください。
- http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst6500/hardware/Module_Installation/Sup_Eng_Guide/03instal.html

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎月更新される『*What's New in Cisco Product Documentation*』を参照してください。シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。

<http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>

『*What's New in Cisco Product Documentation*』は RSS フィードとして購読できます。また、リーダーアプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできます。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは、現在 RSS バージョン 2.0 をサポートしています。

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: www.cisco.com/go/trademarks. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)

このマニュアルで使用している IP アドレスおよび電話番号は、実際のアドレスおよび電話番号を示すものではありません。マニュアル内の例、コマンド出力、ネットワーク トポロジ図、およびその他の図は、説明のみを目的として使用されています。説明の中に実際のアドレスおよび電話番号が使用されていたとしても、それは意図的なものではなく、偶然の一致によるものです。

© 2011 Cisco Systems, Inc.
All rights reserved.

Copyright © 2011–2012, シスコシステムズ合同会社.
All rights reserved.

♻️ Printed in the USA on recycled paper containing 10% postconsumer waste.

