

電話会議の使用

通話中に **Confrn** を押して、最初の相手を保留にします (**Confrn** が表示されていない場合は、◀または ▶を押して検索します)。2 人目の番号をダイヤルします。2 人目が応答すると、再度 **Confrn** を押して、アクションを完了します。別の相手を追加するには、**Confrn** を押して、上記の手順を繰り返します。

別の番号へのコールの転送

CFwdAll を検索して、これを押します。すべてのコールを転送する相手の番号をダイヤルします。「Forwarded to <番号>」と表示されます。転送をキャンセルするには、**CFwdAll** を押しします。

CISCO SYSTEMS




Cisco, Cisco IOS, Cisco Systems, および Cisco Systems のロゴは、米国および一部の国における Cisco Systems, Inc. とその関連会社の登録商標です。このマニュアルまたは Web サイトで言及されているその他の商標はすべて、それぞれの所有者のもので、「パートナー」という語の使用は、シスコと他社の提携関係を意味するものではありません。(0502R)

Copyright © 2005 Cisco Systems, Inc.
All rights reserved.

78-16888-01-J
DOC-J-7816888=

クイック リファレンス

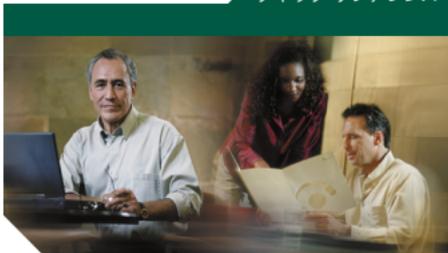

Cisco 無線 IP 電話 7920

Cisco CallManager Release 4.0 and Later

電話機の使用法

電話機の電源オン： (赤色のキー) を電話機の電源がオンになるまで押し続けます。

番号のダイヤル：キーパッドの番号を押し、

 を押します (ダイヤル トーンはありません)。

コールへの応答： (緑色のキー) を押します。

コールの終了： (赤色のキー) を押します。

電話機の電源オフ： を電話機の電源がオフになるまで押し続けます。

基本的な電話機能

電話機能へのアクセス： または機能に対応する  (ソフトキー) を押します。◀または ▶を使用すると、通話中に他の機能が表示されます。

アクセスメニューオプション： (メニュー) を押し、◀または ▶を使用して、目的のメニューオプションに切り替えます。

コールの保留：**Hold** を押します。**Resume** を押して、コールに再接続します。

他の着信コールへの応答：現在通話中のコールに対して **Hold** を押します。▼を押して 2 番目のコールを選択し、 を押してコールに応答します。

コールの転送：**Trnsfer** を押します。コールを転送する相手の番号をダイヤルします。相手が応答した後または電話が鳴った後に、**Trnsfer** を押して電話を切ります。

コールの再接続：転送に失敗したか、または保留中のコールに再接続する場合、**Resume** を押しします。

卓上の電話機と無線電話間での共有回線のコールの切り替え：アクティブなコールに接続している電話機から、**Hold** を押します。もう一方の電話機から、**Resume** を押してコールに接続します。

マイクの消音：**MuteOn** を押します。マイクをオンにする場合は、**MuteOff** を押します。

ショートカットキー

キーパッドのロック： (# キー) を押し続けます。 は、キーパッドがロックされていることを示します。

キーパッドのロック解除： を押し続けてから、**OK** を押し、キーロックをオフに切り替えます。

呼び出し音からパイプレーションへの切り替え： (* キー) を押し続けます。「Vibration On」が表示され、その後  が画面に表示されます (呼び出し音が無音になります)。

パイプレーションから呼び出し音への切り替え： を押します。「Vibration Off」と表示され、 が消えます。

スピーカ音量の調節： を押して、音量の画面にアクセスします。 を押して音量を上げるか、 を押してボリュームを下げます。

ボイスメッセージへのアクセス： をしばらくの間押し続けます。電話がボイスメッセージシステムに接続されます。

番号のリダイヤル： を押してダイヤルしたコールのリストを表示します。 を押して番号を検索し、 を押して番号をリダイヤルします。

短縮ダイヤル番号へのアクセス：使用する短縮ダイヤル番号の  (2~9) を押し続けます。該当のホットキーに保存されている番号が表示され、ダイヤルされます。

ソフトキーの定義

CallBack：通話中の内線番号が使用可能になると、通知を受け取ります。

Barge と **cBarge**：共有回線のコールに参加しません。

Conflist：会議の参加者のリストを表示します。

DirTrfr：2つのコールを相互に転送します。

iDiver：コールをボイスメッセージシステムに送信します。

GPickUp：別のピックアップグループの別の内線番号へのコールに応答します。

Join：1つの回線に2つのコールに参加させます。

MeetMe：ダイヤルイン番号のある電話会議を主催します。

Park：特定の番号にアクティブなコールを保存します。任意の電話機からパーク番号をダイヤルして、コールを受信します。

PickUp：同じコールピックアップグループ内の別の内線番号へのコールに応答します。

RmLstC：電話会議に追加した最後の参加者を削除します。

短縮ダイヤル番号の設定

短縮ダイヤル設定へのアクセス：

Menu > Directory > Phone Book を選択します。

Speed Dial にスクロールして選択します。短縮ダ

イヤルのホットキーが表示されます。チェックマークが電話番号に割り当てられたホットキーを示します。

短縮ダイヤル番号の追加または変更：短縮ダイヤルのホットキーにスクロールして、**Detail** を押しします。**Edit** を押し、キーパッドを使用して番号を入力または変更します。**OK** を押して、短縮ダイヤルを保存します。

電話帳エントリの作成

電話帳エントリの追加または変更：

Menu > Directory > Phone Book > Add を選択します。エントリ項目にスクロールして、**Select** を押しします。キーパッドを使用して名前または電話番号を入力します。

テキストの入力：数字キーを1回、2回または3回押して、適切な文字を入力します。番号を入力するには、キーを4回押します。スペースを入力するには、 または  を押しします。

大文字の入力： を押して、大文字と小文字を切り替えます。**ABC**または**abc**が画面の右に表示されます。

記号の入力： を押して、記号表を表示します。矢印を使用して目的の記号を選択し、**Use** を押して挿入します。