비즈니스용 Skype를 사용하여 CMS용 미팅 채팅 에서 구성하는 방법

목차

소개 <u>사전 요구 사항</u> 요구 사항 <u>사용되는 구성 요소</u> <u>구성</u> 다음을 확인합니다. 문제 해결

소개

이 문서에서는 비즈니스용 Skype와의 CMS(Meeting Server) 상호운용성을 위해 Meeting Chat에서 구성하는 데 필요한 단계에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- CMS 일반 컨피그레이션
- CMS API(Application Programming Interface)

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 CMS 버전 3.2를 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 이해해야 합니다.

구성

1단계, API를 통해 새 CallProfile을 만듭니다.

- 1. Webadmin을 통해 CMS에 액세스하고 Configuration/API/v1/CallProfile으로 이동합니다.
- 2. 새 CallProfile을 만들고 다음 매개 변수를 이미지에 표시된 대로 수정합니다.

채팅 허용:참

참고:chatAllowed 매개 변수에는 구성할 수 있는 다음 옵션이 있습니다.true, false 및 unset.

/api/v1/callProfiles/27340a55-78cc-4179-a47d-b346cf7f7340

Related objects: /api/v1/callProfiles

Table view XML view

Object configuration	
participantLimit	15
chatAllowed	true

/api/v1/callProfiles/27340a55-78cc-4179-a47d-b346cf7f7340

participantLimit	☐ 15 - present
locked	□ <unset> ∨</unset>
recordingMode	□ <unset> ∨</unset>
streamingMode	□ <unset> ∨</unset>
passcodeMode	□ <unset> ∨</unset>
passcodeTimeout	
gatewayAudioCallOptimization	<pre><unset> ∨</unset></pre>
lyncConferenceMode	<ur><unset></unset></ur>
lockMode	<pre> <unset> </unset></pre>
sipRecorderUri	
sipStreamerUri	
muteBehavior	<pre><unset> \u2224</unset></pre>
messageBannerText	
chatAllowed	true v - present
raiseHandEnabled	☐ <unset> ∨</unset>
	Modify

2단계. CallProfile을 스페이스에 할당합니다.

- 1. Webadmin을 열고 Configuration/api/v1/coSpaces로 이동합니다.
- 2. 1단계에서 생성한 CallProfile을 할당하는 데 필요한 공간을 선택합니다.


통화 프로필:27340a55-78cc-4179-a47d-b346cf7f7340

/api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf

Related objects: /api/v1/coSpaces

/api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/accessMethods
/api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/coSpaceUsers
/api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/diagnostics
/api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/meetingEntryDetail
/api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/metadata


Table view XML view

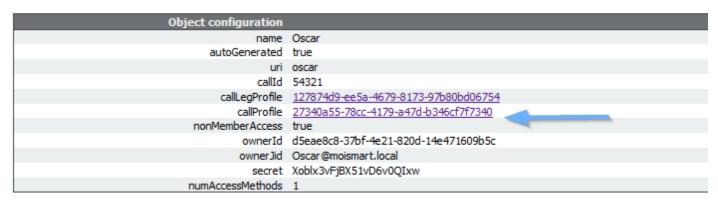

/api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf

1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-				
userProvisionedCoSpace		GUID (none		e available)
name		Oscar		- present
uri		oscar		(URI user part) - present
secondaryUri				(URI user part)
callId		54321		- present
cdrTag				
passcode				
defaultLayout		<unset> V</unset>		
tenant			Choose	
callLegProfile		127874d9-ee5a-4679-8173-97b80bd06754	Choose	- present
callProfile		27340a55-78cc-4179-a47d-b346cf7f7340	Choose	- present
callBrandingProfile			Choose	
dialInSecurityProfile			Choose	
defaultAccessMethod			GUID (non	e available)
requireCallId		<unset> ∨</unset>		
secret		Xoblx3vFjBX51vD6v0QIxw		- present
regenerateSecret		<unset> ∨</unset>		
nonMemberAccess		true v - present		
owner Jid		Oscar@moismart.local		- present
streamUrl				(URL)
ownerAdGuid		GUID (none		e available)
meetingScheduler				
panePlacementHighestImportance				
panePlacementSelfPaneMode		<unset> ∨</unset>		
	M	odify		


참고:chatAllowed 매개 변수**가 설정**을 취소하도록 구성된 경우 채팅이 표시되지 않거나 회색 으로 표시되어야 합니다.

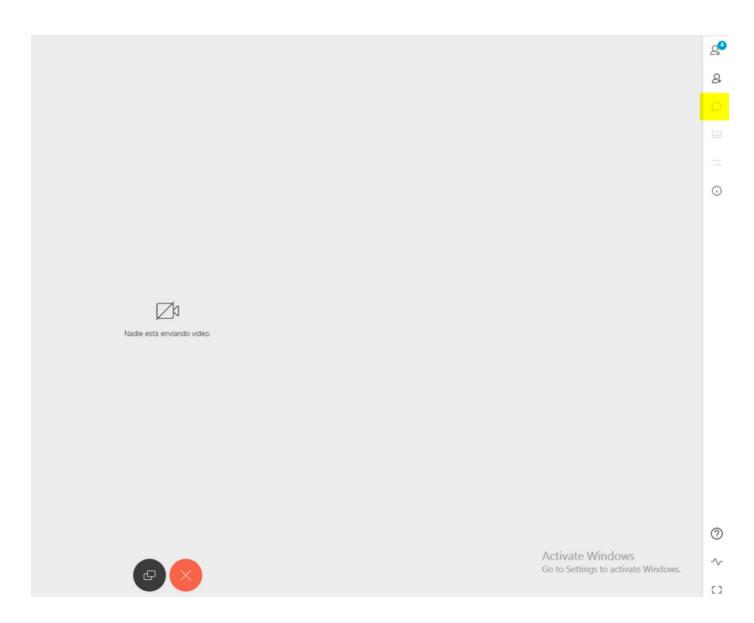


다음을 확인합니다.

구성이 성공적으로 적용되었는지 확인합니다.

1. CallProfile이 할당된 공간**에 대한** 통화를 시작하고 전화회의 사용자에게 메시지를 보냅니다.

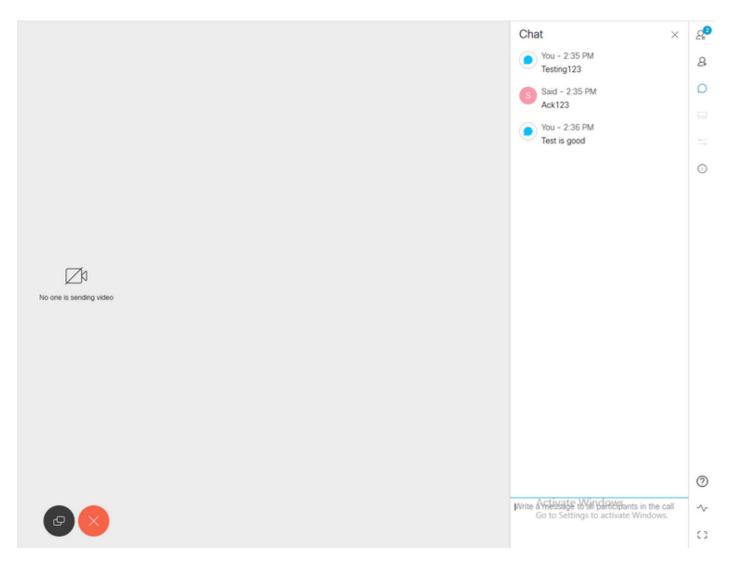

2. 모든 컨피그레이션이 올바르면 이미지에 표시된 것처럼 메시지를 비즈니스용 Skype에 표시 해야 합니다.

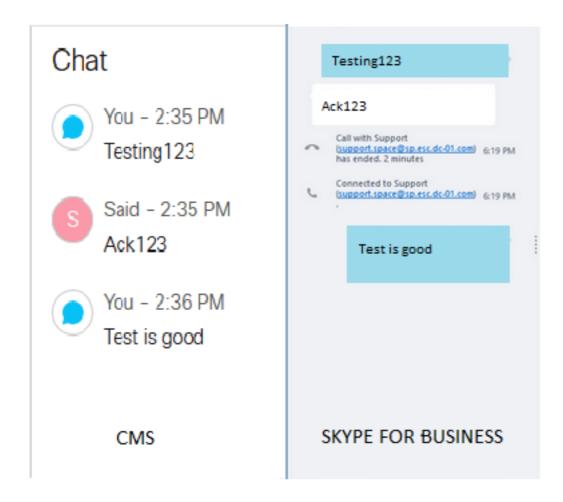

문제 해결

현재 이 컨피그레이션에 사용할 수 있는 특정 문제 해결 정보가 없습니다.