

RV110W 무선 라우터 재부팅

목표

특정 컨피그레이션을 적용하고 디바이스를 다시 시작하기 위해 RV110W를 재부팅할 수 있습니다. 문제 해결 중에 디바이스를 재부팅할 수도 있습니다. 그러면 사용자가 문제를 찾아 디바이스를 다시 시작할 수 있습니다.


이 문서에서는 RV110W를 재부팅하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

·RV110W

재부팅

1단계. 웹 구성 유틸리티에서 Administration(관리) > Reboot(재부팅)를 선택합니다.

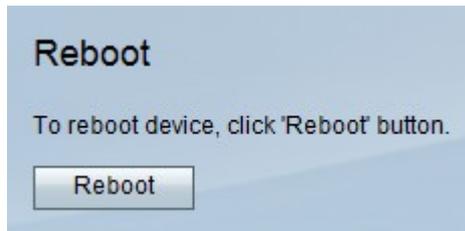

2단계. Reboot(재부팅)를 클릭합니다.