

RV110W의 DMZ 호스트 설정

목표

DMZ(demilitarized zone)는 방화벽 뒤에 위치하지만 아직 일반에게 공개되지 않은 네트워크의 일부입니다. DMZ는 이메일 및 웹 서버에 유용합니다. 방화벽 보호 때문에 관리자는 LAN과 WAN 모두에서 DMZ의 특정 서비스 및 포트에 대한 액세스를 제한할 수 있습니다. DMZ가 일반 LAN과 분리된다고 해서 DMZ의 보안이 침해되었다고 해서 LAN의 보안에 문제가 있는 것은 아닙니다. DMZ는 LAN IP 주소 범위 내의 IP 주소를 가져야 하지만 RV110W의 LAN 인터페이스와 동일한 IP 주소를 가질 수는 없습니다.


이 문서에서는 RV110W에서 DMZ 호스트 설정을 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

- RV110W

절차 단계

1단계. 웹 구성 유틸리티를 사용하여 **Network(네트워크) > LAN > DMZ Host(DMZ 호스트)**를 선택합니다.

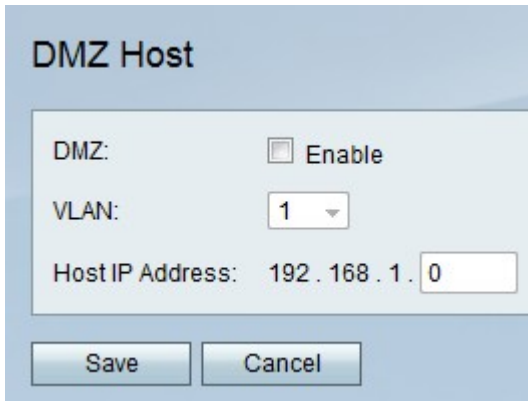

2단계. DMZ의 오른쪽에서 **Enable(활성화)** 확인란을 선택하여 네트워크의 DMZ를 활성화합니다.

3단계. VLAN 드롭다운 메뉴에서 DMZ가 활성화된 VLAN의 ID를 선택합니다.

참고: VLAN ID를 수정하려면 왼쪽 메뉴에서 **Networking(네트워킹) > LAN > VLAN Membership(VLAN 구성원)**을 선택합니다.

4단계. Host IP Address 필드에 DMZ 호스트의 IP 주소를 입력합니다.

5단계. **저장**을 클릭하여 변경 사항을 저장하거나 **취소**를 클릭하여 취소합니다.