

# RV110W에서 IPv4 LAN 설정 구성

## 목표

RV110W에 디바이스를 연결하는 데 도움이 되도록 IPv4 LAN 설정을 구성할 수 있습니다. VLAN, IP 주소 및 서브넷 마스크는 *LAN Configuration* 페이지에서 구성할 수 있습니다.


이 문서의 목적은 RV110W에서 IPv4 LAN 설정을 구성하는 방법을 보여 주는 것입니다.

## 적용 가능한 디바이스

- RV110W

## IPv4 LAN 설정

1단계. 웹 구성 유틸리티에서 Networking(네트워킹) > LAN > LAN Configuration(LAN 컨피그레이션)을 선택합니다.

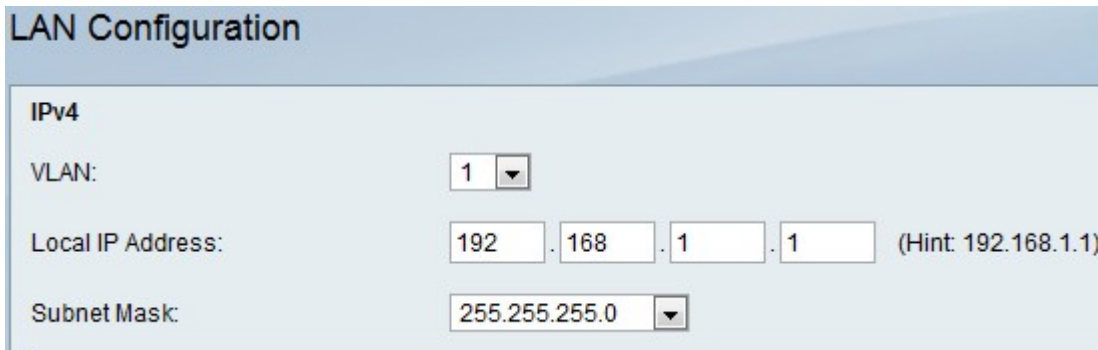

LAN Configuration

IPv4

VLAN: 1

Local IP Address: 192 .168 .1 .1 (Hint: 192.168.1.1)

Subnet Mask: 255.255.255.0

2단계. VLAN 드롭다운 메뉴에서 IPv4 LAN에 대한 VLAN을 선택합니다.

3단계. Local IP Address(로컬 IP 주소) 필드에 RV110W의 LAN IP 주소를 입력합니다.

4단계. Subnet Mask 드롭다운 메뉴에서 새 IP 주소에 대한 서브넷 마스크를 선택합니다.

9단계. 저장을 클릭합니다.