

RV320 및 RV325 VPN Router Series에서 DMZ 호스트 구성

목표

DMZ 호스트는 모든 포트를 인터넷에 공개할 수 있는 LAN의 호스트 역할을 하는 라우터입니다. DMZ 호스트는 비디오 컨퍼런스, 인터넷 게임 및 기타 신뢰할 수 없는 통신을 수행할 책임이 있습니다. 하나의 라우터를 DMZ 호스트로 만들어야 하는 이유는 공격자가 조직의 주 네트워크 외부에 있는 DMZ 호스트에만 액세스할 수 있도록 네트워크의 보안을 높이기 위해서입니다. 인터넷에서 DMZ 호스트에 대한 액세스는 방화벽을 통해 제한할 수 있습니다.


이 문서의 목적은 RV32x VPN Router Series에서 DMZ 호스트를 구성하는 방법을 보여 주는 것입니다.

적용 가능한 디바이스 | 펌웨어 버전

- RV320 ([최신 다운로드](#))
- RV325 ([최신 다운로드](#))


DMZ 호스트 구성

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Setup(설정) > DMZ Host(DMZ 호스트)를 선택합니다. DMZ 호스트 페이지가 열립니다.

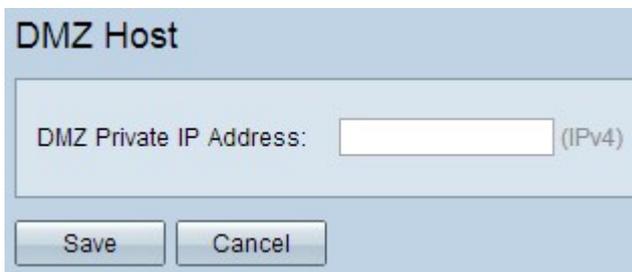

The image shows the 'DMZ Host' configuration page. It has a title 'DMZ Host' and a form with a label 'DMZ Private IP Address:' followed by an empty text input field and '(IPv4)' to its right. Below the input field are two buttons: 'Save' and 'Cancel'.

2단계. 인터넷에 공개할 호스트의 개인 IP 주소를 *DMZ Private IP Address* 필드에 입력합니다.

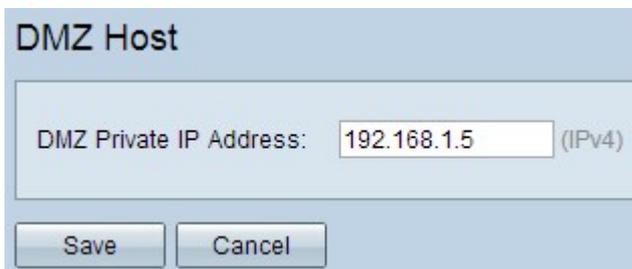

The image shows the 'DMZ Host' configuration page with the IP address '192.168.1.5' entered in the 'DMZ Private IP Address:' field. The '(IPv4)' label is still present to the right of the field. The 'Save' and 'Cancel' buttons are at the bottom.

4단계. **저장**을 클릭하여 설정을 저장합니다.

같은 주제에 대한 다른 문서를 보려면 다음 링크를 클릭하십시오.

- [RV34x Series 라우터에서 DMZ 구성](#)
- [RV160/RV260 라우터의 DMZ 옵션](#)
- [RV016, RV042, RV042G 및 RV082 VPN 라우터의 DMZ 호스트 설정](#)